


Numark PARTY MIX

QUICKSTART GUIDE (English)
GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)
GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)
GUIDA RAPIDA (Italiano)
SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)
v1.3

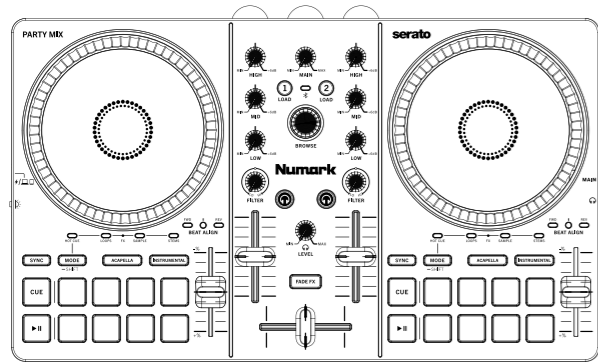

SUPPORT.NUMARK.COM

For articles, videos and web support.

Para artículos, videos y soporte web.

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par web.

Per articoli, video e supporto di web.

Für Artikel, Videos und Web-Support.

NK55

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1 PARA COMENZAR

Contenido del paquete: Party Mix, Cable USB-C, Tarjeta de descarga de software, Soporte para tablet/smartphone, adaptador de 1/8" a RCA estéreo, Guía de inicio rápido, Manual sobre la seguridad y garantía




NUMARK.COM

Party Mix incluye Serato DJ Lite y Algoriddim djay PRO. Escanee el código QR o visite la página web indicada para descargar el software gratis incluido para iOS, Android o computadora.

2 CONFIGURACIÓN

Conexión del Party Mix mediante USB-C

- Use el cable USB-C incluido para conectar Party Mix a un puerto USB disponible en su computadora o directamente a su smartphone o tablet.
Nota: Para extender la duración de la batería en dispositivos móviles, cargue su dispositivo inalámbricamente, de ser posible, o conéctelo a un concentrador USB que pueda alimentar al Party Mix y a la conexión con su dispositivo.
- Conecte de los dispositivos de salida (auriculares, altavoces opcionales, etc.) al Party Mix.
- ¡Abra el software y comience a tocar!

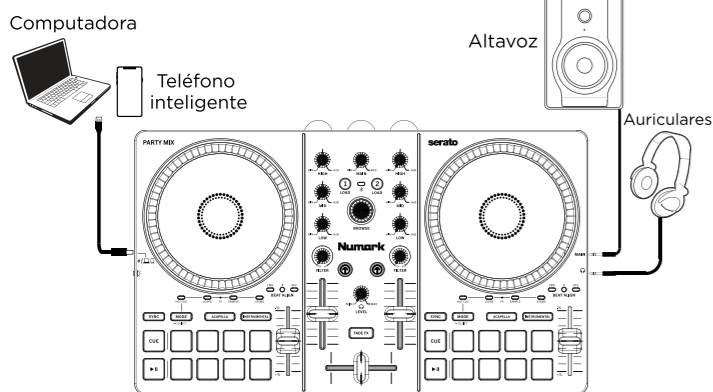

QUICKSTART GUIDE (ENGLISH)

1 GETTING STARTED

Package Contents: Party Mix, USB-C Cable, Software Download Card, Smartphone/Tablet Stand, 1/8" to Stereo RCA adapter, Quickstart Guide, Safety & Warranty Manual




NUMARK.COM

Party Mix includes Serato DJ Lite and Algoriddim djay PRO. Scan the QR code above or visit the web page shown to download your free included software for iOS, Android, or computer.

2 SETUP


Connecting Party Mix using USB-C:

- Use the included USB-C cable to connect Party Mix to an available USB port on your computer, or directly to your smartphone or tablet.
Note: For improved battery life on mobile devices, use wireless charging if available for your device, or connect to a powered USB hub that can provide both power to Party Mix and connection with your device.
- Connect output devices (headphones, optional speakers, etc.) to Party Mix.
- Open the software and start DJ'ing!

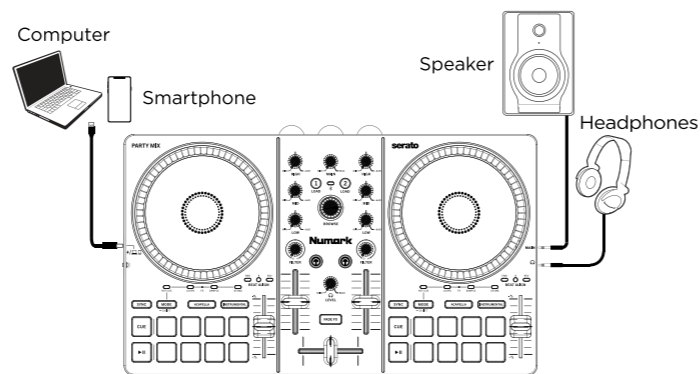

Wirelessly Connecting Party Mix with Bluetooth MIDI:




- Enable Bluetooth® on an Android or iOS mobile device.
- Connect the included USB cable to a power adapter or USB power bank (sold separately) and the Party Mix.
Note: Power adapters must have a minimum 5V, 500mA power rating to use Bluetooth with Party Mix.
- When Party Mix has powered on, it will enter Bluetooth MIDI pairing mode. The Bluetooth LED on Party Mix will flash to indicate it is ready to pair.
- Open your DJ app on your smartphone or tablet, go to **Settings > MIDI Devices > Bluetooth MIDI Devices** and select **Numark Party Mix III**. Once connected, the Bluetooth LED will remain lit and you can start DJ'ing!
- While Bluetooth control is active, Party Mix's audio outputs will be disabled. Connect any speakers or headphones to your smartphone or tablet.

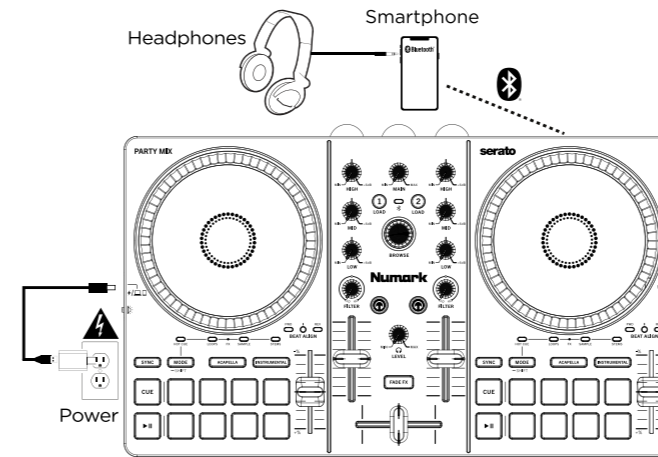

3 FUNCIONAMIENTO

Sincronización de beats

- Comience con las perillas **LEVEL** (Nivel) y **EQ** (Ecuador) en la posición de las 12 en punto. Podrá ajustarlas una vez cargadas las pistas.
- Gire la perilla **BROWSE** (Navegar) para desplazarse por su biblioteca de música.
- Cargue pistas con BPM similares en las bandejas 1 y 2 pulsando los botones **LOAD 1** (Cargar 1) y **LOAD 2** (Cargar 2) del Party Mix.
- Mueva el **CROSSFADER** del Party Mix completamente hacia la izquierda para enviar el audio de la bandeja 1 a las salidas principales.
- Reproduzca la pista cargada en la bandeja 1.
- Pulse el botón **PFL/CUE** (auriculares) de la bandeja 2.
- Reproduzca la pista cargada en la bandeja 2 para monitorizarla a través de sus auriculares. Pulse **SYNC** (Sincronización) en la bandeja 2 para sincronizar sus BPM con la bandeja 1.
Nota: Si sincroniza beats manualmente, mueva la rueda hacia delante o hacia atrás para alinear los tiempos fuertes de la pista con la pista actual. El indicador central de alineación de beats se iluminará cuando la cuadrícula de beats esté alineada en ambos decks.
- Mientras la pista se está reproduciendo, pulse el botón **CUE** para regresar al comienzo de la pista.
- Reproduzca la pista cargada en la bandeja 2.
Nota: Si sincroniza beats manualmente, mueva la rueda hacia delante o hacia atrás para alinear los tiempos fuertes de la pista con la pista actual. El indicador central de alineación de beats se iluminará cuando la cuadrícula de beats esté alineada en ambos decks.
- Mueva el **CROSSFADER** del Party Mix para realizar un

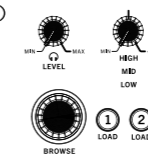

Luces

Pulse el **Modo de bola de fiesta** botón para alternar entre los diferentes modos de iluminación de las bolas de fiesta.

- Controlado por colores (opción predeterminada al encendido)
- Controlado por el ritmo
- Aleatorio a intervalos fijos
- Todas encendidas
- Apagadas







DESCARGUE LA **GUÍA DEL USUARIO COMPLETA PARA APRENDER MÁS NUMARK.COM**

3 OPERATION

Beat Matching

- Turn the **LEVEL** and **EQ** knobs to the 12 o'clock position.
- Turn the **BROWSE** knob to scroll through your music library.
- Load tracks with similar BPM to Decks 1 and 2 by pressing the **LOAD 1** and **LOAD 2** buttons.
- Move the **CROSSFADER** on Party Mix all the way to the left to send the audio from Deck 1 to the main outputs.
- Play the track that is loaded on Deck 1.
- Press the **PFL/CUE** (headphones) button on Deck 2.
- Play the track that is loaded on Deck 2 to preview it in your headphones. Press **SYNC** on Deck 2 to match its BPM with Deck 1.
- While the track is playing, press the **CUE** button to return to the beginning of the track.
- Play the track that is loaded on Deck 2.
Note: If manually beat matching, move the wheel forward or backward to align the downbeats of the track with the current track. The Beat Align Center Indicator will illuminate when the beat grid of both decks is aligned.
- Move the **CROSSFADER** toward the right to crossfade from Deck 1 to Deck 2.



Lights

Press the **Party Ball mode button** on the side of the unit to cycle between the different lighting modes for the Party Balls.

- Color-controlled (default when powered on)
- Beat-controlled
- Fixed-timing random
- All on
- Off



DOWNLOAD THE FULL **USER GUIDE TO LEARN MORE NUMARK.COM**

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1 MISE EN ROUTE

Contenu de l'emballage : Party Mix, Câble USB-C, Carte de téléchargement de logiciel, support smartphone/tablette, adaptateur 3,5 mm vers RCA stéréo, Guide d'utilisation rapide, Consignes de sécurité et informations concernant la garantie




NUMARK.COM

Le Party Mix comprend Serato DJ Lite et Algoriddim djay PRO. Scannez ce code QR ou allez sur la page Web pour télécharger votre logiciel gratuit pour iOS, Android ou PC.

2 DÉMARRAGE


Brancher le Party Mix en USB-C :

- Utilisez le câble USB-C fourni pour relier le Party Mix à un port USB de votre ordinateur ou directement à votre smartphone ou tablette.
Remarque : afin de prolonger la batterie de votre appareil portable, utilisez la recharge sans fil lorsque cela est possible, ou branchez-le à un hub USB capable d'alimenter le Party Mix et à votre appareil.
- Branchez les appareils de sortie audio (casque, enceintes en option, etc.) au Party Mix.
- Il ne vous reste plus qu'à lancer l'application ! Bon DJing !

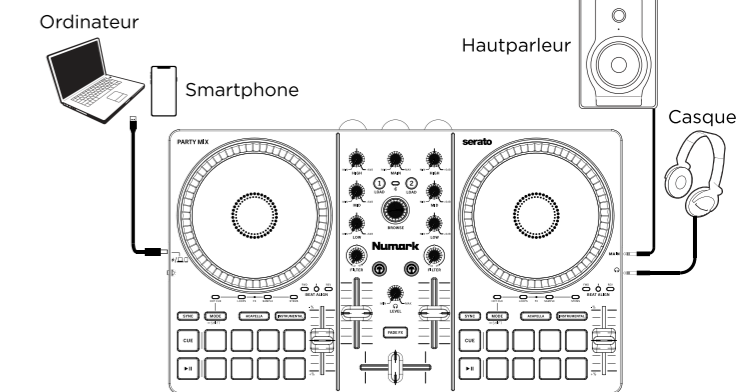

Connexion sans fil du Party Mix grâce au MIDI Bluetooth :


1. Activez le Bluetooth® sur un appareil portable Android ou iOS ou sur votre ordinateur.
2. Branchez le câble USB fourni à un chargeur ou une batterie externe (vendue séparément et au Party Mix).
Remarque : les chargeurs adaptateurs doivent délivrer au minimum 5 V et 500 mA pour que vous puissiez utiliser le Bluetooth avec le Party Mix.
3. Une fois le Party Mix allumé, il passera en mode d'appairage MIDI Bluetooth. Le voyant lumineux du Bluetooth sur le Party Mix clignotera pour indiquer qu'il est prêt à s'appairer.
4. Lancez une application de DJ sur votre smartphone ou votre tablette, allez dans **Paramètres > Appareils MIDI > Appareils MIDI Bluetooth** et sélectionnez **Numark Party Mix III**. Une fois la connexion établie, le voyant lumineux du Bluetooth reste allumé et vous pouvez commencer à mixer !
5. Tant que le contrôle par Bluetooth est actif, les sorties audio du Party Mix sont désactivées. Branchez des haut-parleurs ou un casque sur votre smartphone ou votre tablette.

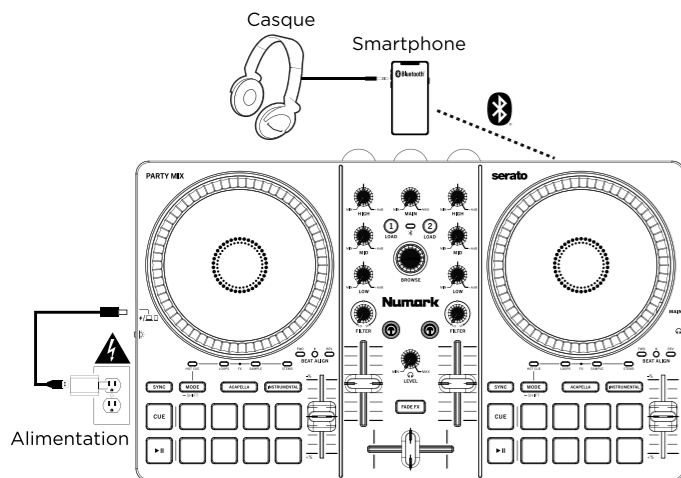

3 CARATTERISTICHE

Abbinamento al beat

1. Iniziare con le manopole **LEVEL** ed **EQ** posizionate a ore 12. Queste possono essere regolate dopo aver caricato le tracce.
2. Girare la manopola **BROWSE** per scorrere lungo la libreria musicale.
3. Caricare tracce con BPM simile sui Deck 1 e 2 premendo i tasti **LOAD 1** e **LOAD 2** sul Party Mix.
4. Muovere il **CROSSFADER** sul Party Mix all'estrema sinistra e inviare l'audio dal Deck 1 alle uscite principali.
5. Riprodurre la traccia che è stata caricata sul Deck 1.
6. Premere il tasto **PFL/CUE** (cuffie) sul Deck 2.
7. Riprodurre la traccia caricata sul Deck 2 per sentirla in anteprima in cuffia. Premere **SYNC** sul Deck 2 per abbinare il suo BPM al Deck 1.
8. Mentre la traccia viene riprodotta, premere il tasto **CUE** per tornare all'inizio della traccia.
9. Riprodurre la traccia che è stata caricata sul deck 2.
Nota: Per impostare manualmente il beat, muovere la rotella in avanti o indietro per allineare i downbeat della traccia alla traccia corrente. L'indicatore centrale Beat Align si illuminerà quando le griglie beat di entrambi i deck saranno allineate.
10. Muovere il **CROSSFADER** sul Party Mix verso destra per sfumare col crossfader dal Deck 1 al Deck 2.

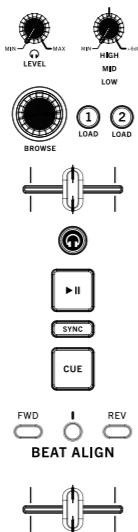

Luci

Premere il pulsante Modalità Party Ball per passare da una modalità di illuminazione all'altra delle sfere luminose.

- **Controllo cromatico** (predefinito all'accensione)
- **Controllo per beat**
- **Timing fisso casuale**
- **Tutto acceso (on)**
- **Off**




SCARICARE LA GUIDA PER L'USO COMPLETA PER SAPERNE DI PIÙ NUMARK.COM

3 FONCTIONNEMENT

Synchronisation du tempo

1. Réglez tous les boutons de **LEVEL** et d'**égalisation** à 12 heures. Vous pouvez réajuster ces derniers une fois que les pistes sont chargées.
2. Utilisez le bouton **BROWSE** afin de parcourir vos pistes dans la bibliothèque.
3. Chargez des pistes qui ont des BPM similaires sur les modules 1 et 2 à l'aide des touches **LOAD 1** et **LOAD 2** du Party Mix.
4. Déplacez le **CROSSFADER** du Party Mix complètement vers la gauche afin d'acheminer l'audio du module 1 vers les sorties principales.
5. Lancez la lecture de la piste du module 1.
6. Appuyez sur la touche **PFL/CUE** (casque) du module 2.
7. Lancez la lecture de la piste du module 2 afin de la pré-écouter dans votre casque. Appuyez sur la touche **SYNC** du module 2 pour synchroniser son BPM avec le BPM de la piste du module 1.
8. Lors de la lecture, appuyez sur la touche **CUE** afin de revenir au début de la piste.
9. Lancez la lecture de la piste du module 2.
Remarque : si vous calez le tempo manuellement, déplacez le plateau vers l'avant ou vers l'arrière pour aligner les temps forts de la piste avec la piste actuelle. Le voyant central de l'indicateur Beat Align s'allume lorsque le rythme des deux platines est aligné.
10. Déplacez le **CROSSFADER** du Party Mix vers la droite afin de créer un fondu enchaîné du module 1 au module 2.

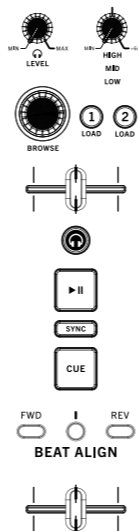

Lumières

Appuyez sur le bouton Mode Party Ball permet de permuter entre les différents modes d'éclairage des Party Balls.

- **Commandées en fonction des couleurs** (par défaut lors de la mise sous tension).
- **Commandées en fonction des battements**
- **Synchronisation fixe aléatoire**
- **All on (toutes allumées)**
- **Off (désactivées)**



VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE **GUIDE D'UTILISATION** AFIN D'EN SAVOIR PLUS NUMARK.COM

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (DEUTSCH)

1 ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang: Party Mix, USB-C-Kabel, Software-Download-Karte, Smartphone-/Tablet-Halterung, Schnellstart-Anleitung, Sicherheitshinweise und Garantiefinformationen




Party Mix enthält Serato DJ Lite und Algoriddim djay PRO. Scannen Sie den obigen QR-Code, oder besuchen Sie die angezeigte Website, um die enthaltene Gratissoftware für iOS, Android oder Computer herunterzuladen.

2 AUFSTELLEN

Party Mix über USB-C anschließen


1. Verwenden Sie das enthaltene USB-C Kabel, um Party Mix mit einem freien USB-Port am Computer zu verbinden, bzw. direkt mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
Zur Beachtung: Für eine längere Batterielebensdauer auf Mobilgeräten verwenden Sie induktives Laden, sofern für Ihr Gerät verfügbar, oder Sie nutzen ein aktives USB-Hub, welches Party Mix mit Strom versorgen kann und gleichzeitig Ihr Mobilgerät verbindet.
2. Verbinden Sie die Ausgabegeräte (Kopfhörer, Lautsprecher optional etc.) mit Party Mix.
3. Öffnen Sie die Software und beginnen Sie mit dem DJing!

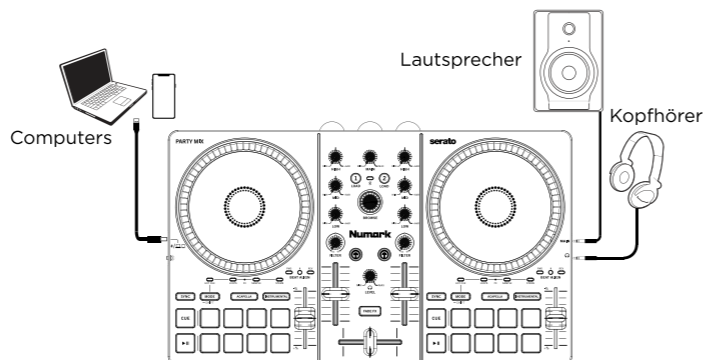

GUIDA RAPIDA (ITALIANO)

1 INIZIARE

Contenuti della confezione: Party Mix, Cavo USB-C, Scheda per il download del software, Supporto smartphone/tablet, Adattatore 1/8" > Stereo RCA, Guida rapida, Istruzioni di sicurezza e garanzia




Party Mix include Serato DJ Lite e Algoriddim djay PRO. Scansionare il codice QR a lato o visitare la pagina web visualizzata per scaricare il software gratuito incluso per iOS, Android o il computer.

2 IMPOSTARE


Collegamento di Party Mix via USB-C

1. Usare il cavo USB-C incluso per collegare Party Mix a una porta USB disponibile sul proprio computer, o direttamente a uno smartphone/tablet.
Nota: Per migliorare l'autonomia della batteria sui dispositivi portatili, utilizzare la ricarica wireless (se disponibile), oppure collegarli a un hub USB capace di fornire alimentazione sia a Party Mix che al dispositivo portatile.
2. Collegare dispositivi di uscita (cuffie, altoparlanti optional, ecc.) al Party Mix.
3. Aprire il software, e iniziare a fare i DJ!

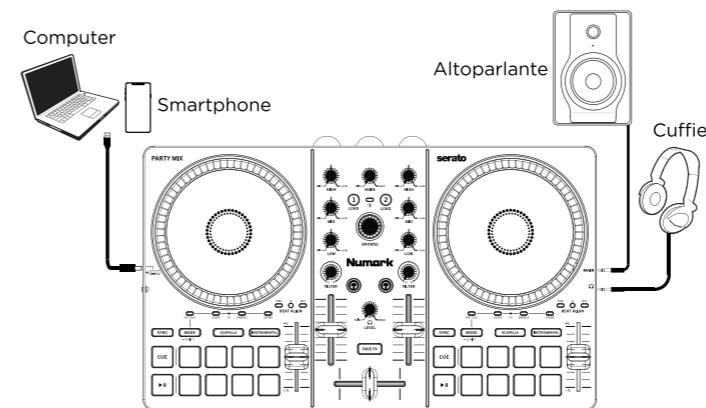


Party Mix drahtlos mit Bluetooth MIDI verbinden:

1. Aktivieren Sie Bluetooth® auf einem Android- bzw. iOS-Mobilgerät oder auf Ihrem Computer.
2. Verbinden Sie das enthaltene USB-Kabel mit einem Netzadapter oder einer USB-Powerbank (separat erhältlich) und dem Party Mix.
Zur Beachtung: Netzadapter müssen minimal 5V, 500mA Nennleistung besitzen, um Bluetooth mit Party Mix verwenden zu können.
3. Wenn Party Mix eingeschaltet wird, aktiviert es den Bluetooth MIDI Kopplungsmodus. Die Bluetooth-LED am Party Mix leuchtet auf, um anzuzeigen, dass es für die Kopplung bereit ist.
4. Öffnen Sie Ihre DJ-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet, gehen Sie zu **Einstellungen > MIDI-Geräte > Bluetooth MIDI Geräte** und wählen Sie **Numark Party Mix III** aus. Nach erfolgter Verbindung bleibt die Bluetooth-LED erleuchtet und Sie können mit dem DJing loslegen!
5. Während die Bluetooth-Steuerung aktiv ist, sind die Party Mix Audioausgänge deaktiviert. Verbinden Sie beliebige Lautsprecher oder Kopfhörer mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

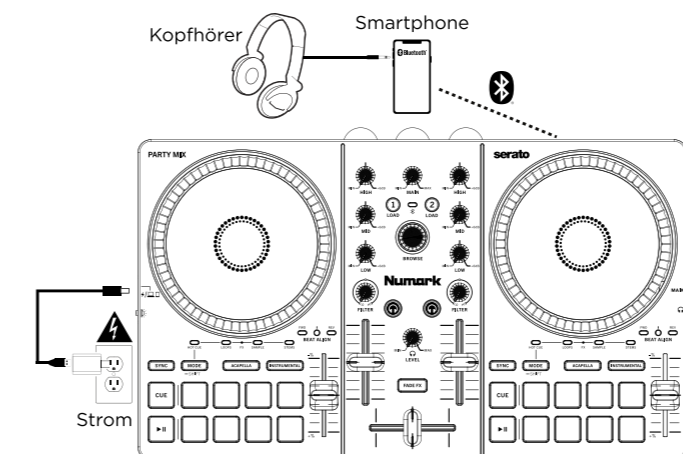

Collegamento wireless di Party Mix con il Bluetooth MIDI:


1. Abilitare il Bluetooth® sul dispositivo Android o iOS portatile, o sul proprio computer.
2. Collegare il cavo USB incluso a un alimentatore o a un power bank USB (venduto separatamente) e a Party Mix.
Nota: Per poter utilizzare il Bluetooth con Party Mix, gli alimentatori devono avere una potenza minima di 5 V, 500 mA.
3. Una volta acceso, Party Mix entrerà in modalità di abbinamento Bluetooth MIDI. Il LED Bluetooth su Party Mix lampeggerà per segnalare che è pronto all'abbinamento.
4. Aprire la app per DJ sul proprio smartphone/tablet, scegliere **Impostazioni > Dispositivi MIDI > Dispositivi Bluetooth MIDI** e selezionare **Numark Party Mix III**. Una volta effettuata la connessione, il LED Bluetooth rimarrà acceso e sarà possibile iniziare a fare il DJ!
5. Quando il controllo Bluetooth è attivo, le uscite audio di Party Mix saranno disabilitate. Collegare altoparlanti o cuffie al proprio smartphone/tablet.

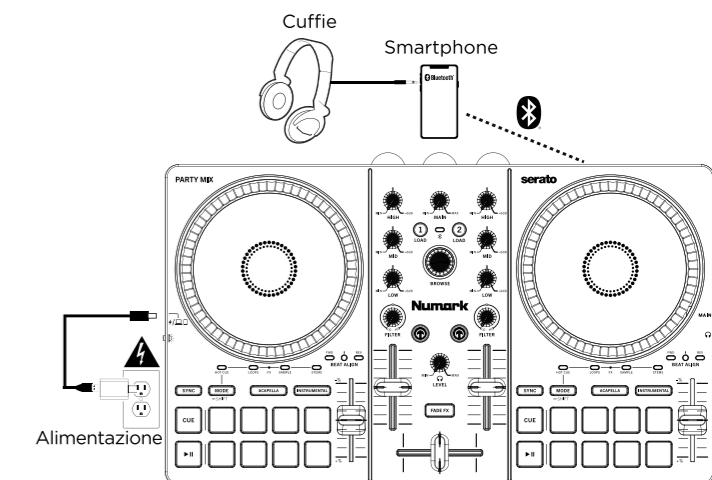

3 BETRIEB

Beat-Matching

1. Beginnen Sie mit den **LEVEL-** und **EQ-**Reglern auf der 12-Uhr-Position. Sie können diese anpassen, nachdem die Tracks geladen wurden.
2. Drehen Sie das **SUCHRAD**, um durch Ihre Musikbibliothek zu blättern.
3. Laden Sie Tracks mit ähnlichen BPM auf die Decks 1 und 2, indem Sie die Tasten **LADEN 1** und **LADEN 2** am Party Mix drücken.
4. Bringen Sie den **CROSSFADER** am Party Mix ganz auf die linke Seite, um Audiosignale von Deck 1 an diese Hauptausgänge zu senden.
5. Spielen Sie den Track, der auf Deck 1 geladen wurde.
6. Drücken Sie die Taste **PFL/CUE** (Kopfhörer) auf Deck 2.
7. Spielen Sie den Track, der auf Deck 2 geladen ist, um ihn über die Kopfhörer vorzuhören. Drücken Sie **SYNC** auf Deck 2, um seine BPM mit den BPM von Deck 1 zu synchronisieren.
8. Während der Track wiedergegeben wird, drücken Sie die Taste **CUE**, um zum Beginn des Tracks zurückzukehren.
9. Spielen Sie den Track, der auf Deck 2 geladen wurde.
Zur Beachtung: Wenn Sie Beatmatching manuell durchführen, bewegen Sie das Rad vorwärts oder rückwärts, um die Downbeats des Tracks an den aktuellen Track anzugleichen. Der Beat Align Center Indikator leuchtet, wenn das Beatgrid beider Decks angeglichen ist.
10. Bewegen Sie den **CROSSFADER** am Party Mix nach rechts, um von Deck 1 auf Deck 2 zu wechseln.

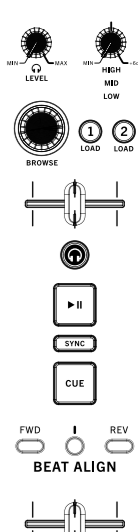

Lichter

Drücken Sie die Partyball-Modus-Taste, um zwischen den verschiedenen Beleuchtungsarten der Partybälle zu wechseln.

- **Farb-gesteuert** (Standard beim Einschalten)
- **Beat-gesteuert**
- **Zufall und fixiertes Timing**
- **Alle ein**
- **Aus**



LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE **BENUTZERHANDBUCH** HERUNTER, UM MEHR ZU ERFAHREN NUMARK.COM