


# ALESIS RECITAL HOME

QUICKSTART GUIDE (English)  
GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)  
GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)  
GUIDA RAPIDA (Italiano)  
SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

v1.0

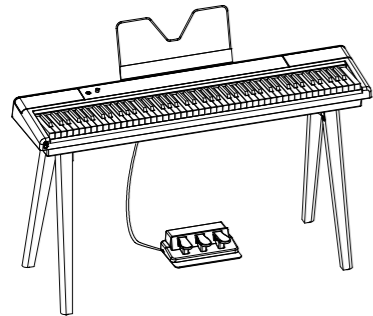

ALESIS.COM/SUPPORT

For articles, videos, and web support.

Para artículos, videos y soporte teléfono y web.

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par web.

Per articoli, video, e supporto di web.

Für Artikel, Videos und und Web-Support.

Model: LQTY

## 1 GETTING STARTED


Package Contents: Recital Home, Keyboard Stand, Foot Pedal, Music Rest, Power Adapter, Quickstart Guide, Assembly Guide, Safety & Warranty Manual




PROFILE.INMUSICBRANDS.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE

## 2 SETUP

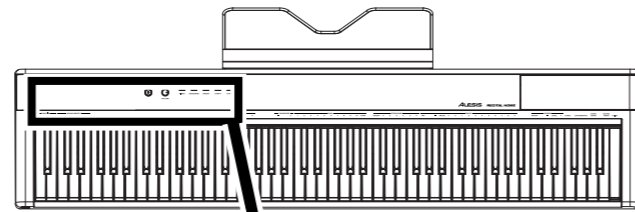

Top Panel

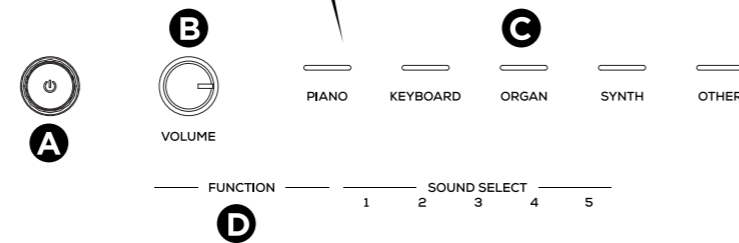

## 3 FEATURES

### A. POWER BUTTON

Press this button to power Recital Home on or off.

### B. VOLUME

Turn this knob to increase or decrease the main volume, including the voices, songs, and metronome.

### C. SOUND SELECT BUTTONS

To select a sound, press one of the 5 SOUND SELECT buttons. Each press will advance to the next sound available in the category. Alternatively, select a sound by pressing and holding one of the SOUND SELECT buttons, then press one of the 5 keys labeled SOUND SELECT (C1-E1).

### D. FUNCTION


Press and hold the three lowest keys labeled "FUNCTION" (A0, Bb0, B0) and then press another labeled key to perform its alternate function, for example, TRANSPOSE +/- (A3, B3). See the full *User Guide* for more information.

### Front Panel

#### E. PHONES

Connect headphones (not included) to these stereo 1/4" (6.35 mm) and 1/8" (3.5 mm) outputs. The internal speakers will be muted when headphones are connected.

Rear Panel

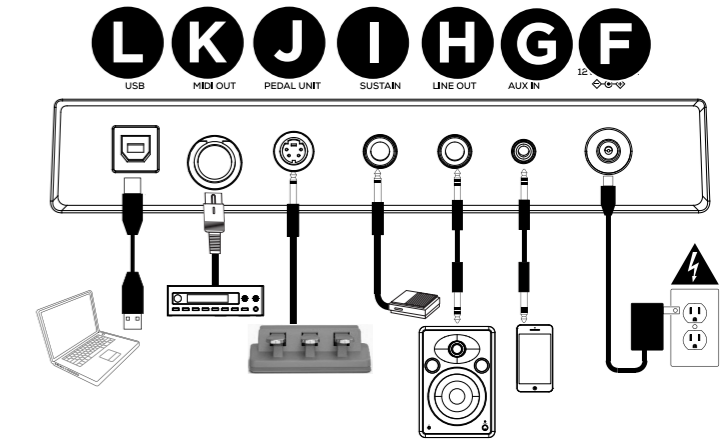

#### F. POWER

Use the included power adapter (12V DC, 2.0A, Center Positive) to connect this input to a power outlet.

#### G. AUX IN

Connect an auxiliary device (such as a smartphone or MP3 player) to this 1/8" (3.5 mm, stereo) input.

#### H. LINE OUT

Connect an output device (such as an amplifier or powered speaker) to this 1/4" (6.35 mm, stereo) output.

#### I. SUSTAIN

Connect a standard 1/4" (6.35 mm) sustain pedal (not included) here.

#### J. 3-PEDAL UNIT

Connect the included 3-Pedal Unit here and press the pedals to emulate the 3 pedals found on a standard acoustic piano.

#### K. MIDI OUT

Connect this port to a sound module, sequencer, or MIDI interface using a standard MIDI cable (not included).

#### L. USB

Use a standard USB cable to connect this port to a computer to send and receive MIDI and audio data.

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

### 1 PARA COMENZAR


Contenido del paquete: Recital Home, Soporte para teclado, Pedal de pie, Atril, Adaptador de corriente, Estuche de transporte, Guía de inicio rápido, Guía de armado, Manual sobre la seguridad y garantía




PROFILE.INMUSICBRANDS.COM

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO

### 2 CONFIGURACIÓN

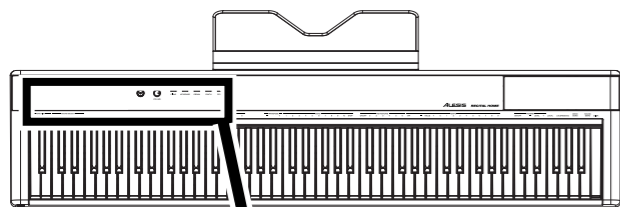

Panel Superior

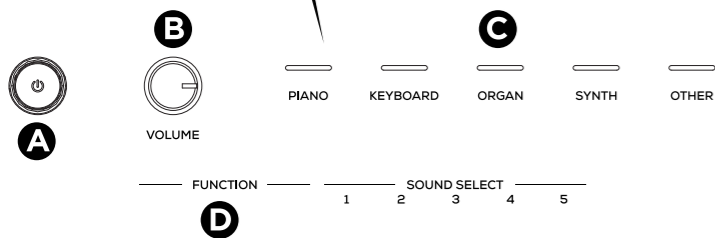

## 3 CARACTERÍSTICAS

#### A. BOTÓN ENCENDIDO

Pulse el botón para encender y apagar el Recital Home.

#### B. VOLUMEN

Gira esta perilla para aumentar o disminuir el volumen principal, incluyendo las voces, canciones y metrónomo.

#### C. BOTONES DE SELECCIÓN DE SONIDO

Para seleccionar un sonido, presione uno de los 5 botones SOUND SELECT. Cada pulsación avanzará al siguiente sonido disponible en la categoría. Como alternativa, seleccione un sonido presionando y manteniendo presionado el botón SOUND SELECT, luego pulse una de las 5 teclas etiquetadas SOUND SELECT (C1-E1).

#### D. FUNCIÓN


Mantenga pulsadas las tres teclas más bajas etiquetadas "FUNCTION" (A0, Bb0, B0) y luego pulse otra tecla etiquetada para realizar su función alternativa, por ejemplo, TRANSPOSE +/- (A3, B3). Para más información, consulte la *Guía del Usuario* completa.

### Panel Frontal

#### E. PHONES

Conecte auriculares (no incluidos) a estas salidas estéreo de 6,35 mm (1/4 pulg.) y 3,5 mm (1/8 pulg.). Los altavoces internos se silenciarán cuando se conecten los auriculares.

Panel trasero

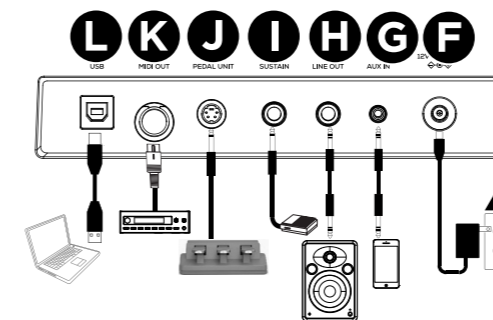

#### F. SUMINISTRO ELÉCTRICO

Utilice el adaptador de corriente incluido (12V DC, 2.0A, centro positivo) para conectar esta entrada a su toma de corriente.

#### G. ENTRADA AUX

Conecte a esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) un dispositivo auxiliar (como por ejemplo, un teléfono inteligente o reproductor MP3).

#### H. SALIDA DE LÍNEA

Conecte a esta salida de 6,35 mm (1/4 pulg.) un dispositivo de salida (como por ejemplo, un amplificador o altavoz alimentado).

#### I. SOSTENIDO

Conecte aquí un pedal TS estándar de 6,35 mm (1/4 pulg.) (no incluido).

#### J. UNIDAD DE 3 PEDALES

Conecte aquí la unidad de 3 pedales incluida y presione los pedales para emular los 3 pedales que se encuentran en un piano acústico estándar.

#### K. SALIDA MIDI

Conecte este puerto a un módulo de sonido, secuenciador o interfaz MIDI mediante un cable MIDI estándar (no incluido).

#### L. USB

Utilice un cable USB estándar para conectar este puerto a un ordenador a fin de enviar y recibir datos MIDI o de audio.

## GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

### 1 MISE EN ROUTE


Contenu de l'emballage : Recital Home, Support pour clavier, Casque d'écoute, Pédale de pied, Pupitre, Adaptateur d'alimentation, Étui de transport, Guide d'utilisation rapide, Guide d'assemblage, Consignes de sécurité et informations concernant la garantie




PROFILE.INMUSICBRANDS.COM

- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL INCLUS

### 2 DÉMARRAGE

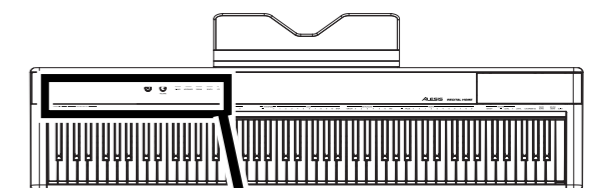

Pannello superiore

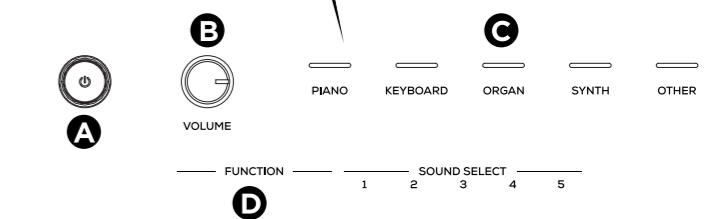

## 3 FONCTIONNEMENT

### A. TOUCHE POWER

Appuyez sur la touche enfoncée pour mettre le Recital Home sous et hors tension.

### B. VOLUME

Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le volume général, y compris les voix, les chansons et les métronome.

### C. TOUCHES DE SÉLECTION DU SON

Pour sélectionner un son, appuyez sur l'une des cinq touches de sélection du son (SOUND SELECT). Chaque pression permet de passer au son suivant disponible dans la catégorie. Vous pouvez également sélectionner un son en appuyant et en maintenant enfoncée l'une des cinq touches de sélection du son (SOUND SELECT), et en appuyant sur l'une des cinq touches identifiées par SOUND SELECT (C1-E1).

### D. FUNCTION

Maintenez enfoncées les trois touches les plus basses identifiées « FUNCTION » (A0, Bb0, B0), puis appuyez sur une autre touche identifiée pour exécuter sa fonction secondaire, par exemple, TRANSPOSE +/- (A3, B3). Veuillez consulter le *guide d'utilisation* complet pour plus d'information.


### Panneau Avant

#### E. PHONES

Branchez un casque (non fourni) à ces sorties stéréo de 6,35 mm et 3,5 mm. Les haut-parleurs internes sont mis en sourdine lorsqu'un casque est connecté à ces sorties.



### Pannello posteriore

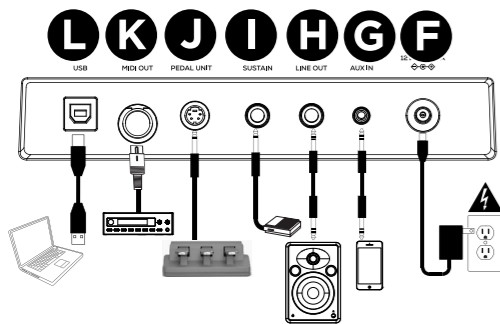

### F. POWER

Servirsi dell'adattatore in dotazione (12V DC, 2.0A, centro positivo) per collegare questo ingresso a una presa di alimentazione.

### G. AUX IN

Collegare un dispositivo ausiliario (come uno smartphone o un lettore MP3) a questo ingresso da 1/8" (3,5 mm, stereo).

### H. USCITA LINEA

Collegare un dispositivo di uscita (come un amplificatore o casse) a questa uscita da 1/4" (6,35 mm, stereo).

### I. SUSTAIN

Collegare un pedale sustain standard 1/4" (6,35 mm) (non in dotazione) qui.

### J. UNITÀ A 3-PEDALI

Collegare qui l'Unità a 3 pedali in dotazione e premere i pedali per simulare i 3 pedali che si trovano sui pianoforti acustici standard.


### K. USCITA MIDI

Collegare questa porta a un modulo audio, sequenziatore o interfaccia MIDI servendosi di un cavo MIDI standard (non in dotazione).

### L. USB

Servirsi di un cavo USB standard per collegare questa porta a un computer per inviare e ricevere dati MIDI e audio.

### Panneau arrière

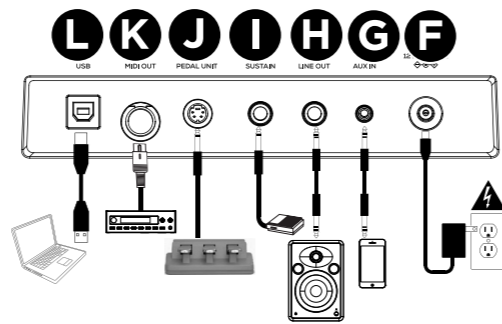

### F. POWER

Branchez le câble d'alimentation inclus (12 V DC, 2.0 A, à centre positif) à cette entrée, puis branchez l'autre l'extrémité à une prise secteur.

### G. AUX IN

Branchez un appareil auxiliaire (tel qu'un smartphone ou un lecteur MP3) à cette entrée stéréo de 3,5 mm.

### H. SORTIE DE LIGNE

Branchez un appareil de sortie (tel qu'un amplificateur ou une enceinte amplifiée) à cette sortie stéréo de 6,35 mm.

### I. SUSTAIN

Branchez une pédale de sustain standard de 6,35 mm (non fournie) à cette entrée.

### J. UNITÉ À 3 PÉDALES

Branchez l'unité à trois pédales incluse ici et appuyez sur les pédales pour simuler les trois pédales que l'on trouve sur un piano acoustique standard.

### K. MIDI OUT

Reliez ce port à un module de son, un séquenceur ou une interface MIDI à l'aide d'un câble MIDI standard (non fourni).

### L. USB

Utilisez un câble USB standard pour relier ce port à un ordinateur afin d'envoyer et de recevoir des données MIDI.

## SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

### 1 ERSTE SCHRITTE


**Lieferumfang:** Recital Home, Keyboard-Ständer, Kopfhörer, Fußpedal, Notenständer, Netzteil, Tragetasche, Schnellstart-Anleitung, Montageanleitung, Sicherheitshinweise und Garantiefinformationen




[PROFILE.INMUSICBRANDS.COM](https://profile.inmusicbrands.com)

- REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
- DOWNLOADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH
- LADEN SIE DIE MITGELIEFERTER SOFTWARE HERUNTER

### 2 ANSCHLUSSDIAGRAMM

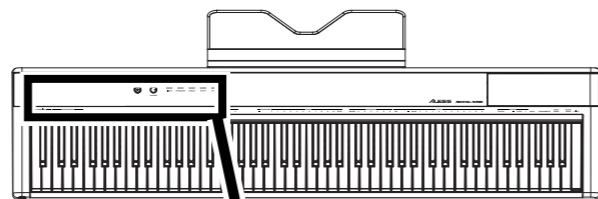

### Oberes Bedienfeld

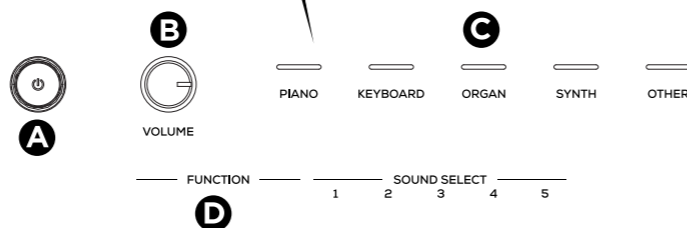

## GUIDA RAPIDA (Italiano)

### 1 INIZIARE


**Contenuti della confezione:** Recital Home, Supporto per tastiera, Cuffie, Pedale di piede, Leggio, Adattatore di alimentazione, Custodia per il trasporto, Guida rapida, Guida di montaggio, Istruzioni di sicurezza e garanzia




[PROFILE.INMUSICBRANDS.COM](https://profile.inmusicbrands.com)

- REGISTRARE IL TUO PRODOTTO
- SCARICA LA GUIDA PER L'USO
- SCARICARE DEL SOFTWARE INCLUSO

### 2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

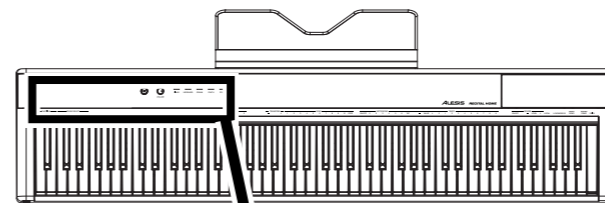

### Pannello superiore

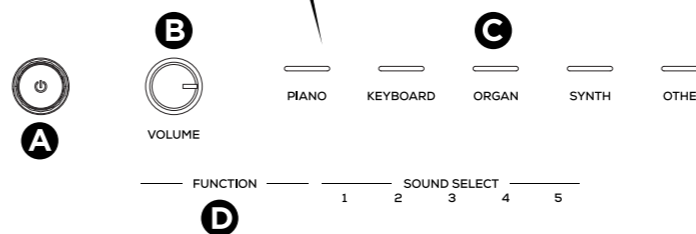

### 3 BETRIEB

#### A. STROMVERSORGUNG-TASTE

Drücken Sie diese Taste, um Recital Home ein- oder auszuschalten.

#### B. LAUTSTÄRKE

Drücken Sie diese Tasten, um die Hauptlautstärke, einschließlich der Stimmen, Songs und Rhythmen, zu erhöhen oder zu Metronom.

#### C. SOUND-AUSWAHLTASTEN

Um einen Sound auszuwählen, drücken Sie eine der 5 SOUND-AUSWAHLTASTEN. Mit jedem Drücken gelangen Sie zum nächsten verfügbaren Sound in der Kategorie. Alternativ können Sie einen Sound auswählen, indem Sie die SOUND-AUSWAHLTASTE und eine der 5 Tasten mit der Bezeichnung SOUND SELECT (C1-E1) drücken.

#### D. FUNKTION

Halten Sie die drei untersten Tasten mit der Bezeichnung "FUNCTION" (A0, Bb0, B0) gedrückt und drücken Sie dann eine andere beschriftete Taste, um die alternative Funktion auszuführen, z. B. TRANSPOSE +/- (A3, B3). Weitere Informationen finden Sie im vollständigen *Benutzerhandbuch*.

### Vorderseite

#### E. KOPFHÖRER

Schließen Sie Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an diese Stereo-Ausgänge (6,35 mm und 3,5 mm) an. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, sind die internen Lautsprecher stummgeschaltet.



## 3 CARATTERISTICHE

### A. PULSANTE POWER

Premere questo pulsante per accendere o spegnere Recital Home.

### B. VOLUME

Gira questa manopola per aumentare o diminuire il volume principale, comprese le voci, i brani e i metronomo.

### C. TASTI SOUND SELECT

Per selezionare un suono, premere uno dei 5 tasti SOUND SELECT. Ad ogni pressione si Avanza al suono successive disponibile nella categoria. Alternativamente, selezionare un suono tenendo premuto una volta il tasto dei tasti SOUND SELECT, quindi premere uno dei 5 tasti SOUND SELECT (C1-E1).

### D. FUNZIONE

Tenere premuti i 3 tasti inferiori denominati "FUNCTION" (A0, Bb0, B0) e premere un altro tasto per eseguire la sua funzione alternativa, ad esempio TRANSPOSE +/- (A3, B3). Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida all'uso* completa.


### Pannello frontale

#### E. CUFFIE

Collegare le cuffie (non in dotazione) a queste uscite stereo da 1/4" (6,35 mm) e da 1/8" (3,5 mm). Quando le cuffie sono collegate, le case interne saranno silenziate.



### Rückseite

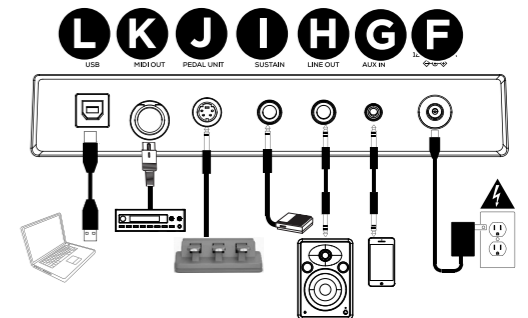

### F. STROMVERSORGUNG

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil (12V, DC 2.0A, mittlerer Pin mit positiver Polarität), um diesen Eingang mit einer Steckdose zu verbinden.

### G. AUX IN

Schließen Sie ein Zusatzgerät (z. B. ein Smartphone oder einen MP3-Player) an diesen 1/8"-Eingang (3,5 mm, Stereo) an.

### H. LINE-AUSGANG

Schließen Sie ein Ausgabegerät (z. B. einen Verstärker oder einen Aktivlautsprecher) an diesen 1/4"-Ausgang (6,35 mm, Stereo) an.

### I. SUSTAIN

Schließen Sie hier ein Standard-Sustain-Pedal an (1/4", 6,35 mm, nicht im Lieferumfang enthalten).

### J. 3-PEDAL-EINHEIT

Schließen Sie hier die mitgelieferte 3-Pedal-Einheit an und drücken Sie die Pedale, um die 3 Pedale eines Standard-Akustikklaviers zu emulieren.

### K. MIDI-AUSGANG

Verbinden Sie diesen Port mit einem Soundmodul, Sequenzer oder einer MIDI-Schnittstelle über ein Standard-MIDI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

### L. USB

Verwenden Sie ein Standard-USB-Kabel, um diesen Anschluss mit einem Computer zu verbinden, um MIDI- und Audiodaten zu senden bzw. zu empfangen.