


ALESIS NITRO AMP PRO

QUICKSTART GUIDE (English) GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español) GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français) GUIDA RAPIDA (Italiano) SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

v1.3

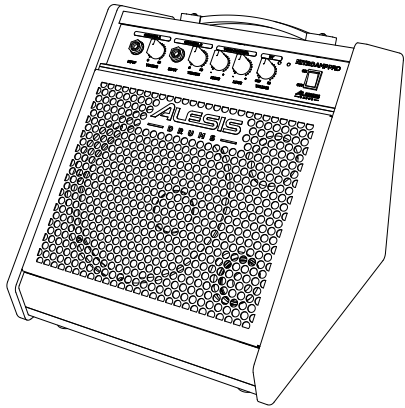

ALESIS.COM/SUPPORT

For articles, videos, and web support.

Para artículos, videos y soporte web.

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par web.

Per articoli, video, e supporto di web.

Für Artikel, Videos und Web-Support.

Model: LAUR

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1 PARA COMENZAR

Contenido del paquete: Nitro Amp Pro, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual sobre la seguridad y garantía




PROFILE.INMUSICBRANDS.COM

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO

IMPORTANTE:
Operar el producto en las siguientes condiciones:
Temperatura que oscila entre 0 y 40°C, y altitudes inferiores a 5000 m.

2 CONFIGURACIÓN

1. Encienda Nitro Amp Pro.
2. Conecte sus dispositivos de nivel de línea (módulo de batería, mezclador, etc.) a las ENTRADAS Canal 1 y Canal 2.
3. Ponga las perillas VOLUME Canal 1 y Canal 2 del Nitro Amp Pro en la posición de las 12 en punto.
4. Comience con su dispositivo de sonido ajustado a su nivel más bajo. Comience a tocar y suba lentamente el control del volumen hasta que el sonido que se oye por el altavoz del Nitro Amp Pro tenga el volumen deseado, nítido y sin distorsiones.

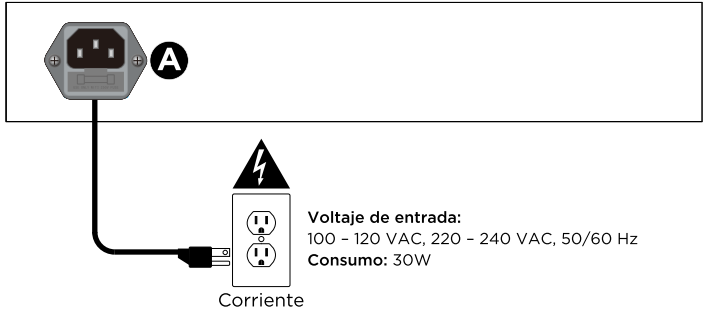

A. Alimentación: Utilice el cable de corriente incluido para conectar esta entrada a una toma de corriente.

1 GETTING STARTED

Package Contents: Nitro Amp Pro, Power Cable, Quickstart Guide, Safety & Warranty Manual




PROFILE.INMUSICBRANDS.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE

IMPORTANT: Operate the product under the following conditions:
Temperature ranging from 32 to 104°F (0 to 40°C), and at altitudes below 16,404 ft. (5000 m).


2 SETUP

1. Power on Nitro Amp Pro.
2. Connect your line-level devices (drum module, mixer, etc.) to the Channel 1 and Channel 2 INPUTS.
3. Adjust the Nitro Amp Pro Channel 1 and Channel 2 VOLUME knobs to the 12 o'clock position.
4. Start with your sound device at its lowest setting. Begin playing, and slowly raise the volume control until the sound heard from Nitro Amp Pro's speaker is at your desired volume, clear and undistorted.

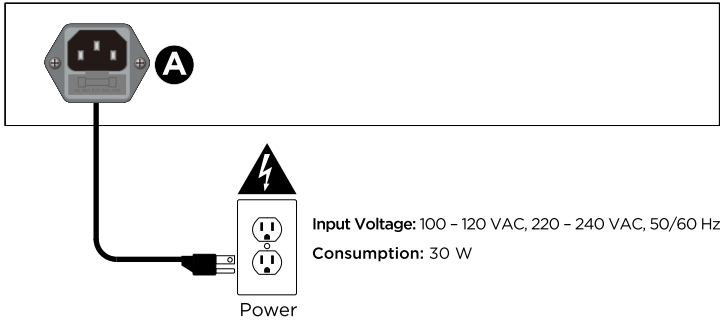


A. Power Input: Use the included power cable to connect this input to a power outlet.


Ejemplo A: Un Nitro Amp Pro (Mono)

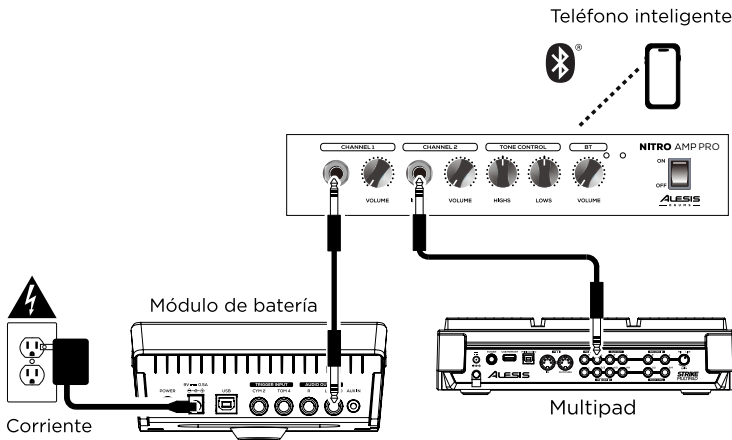


Ejemplo B: Dos Nitro Amp Pro (estéreo)

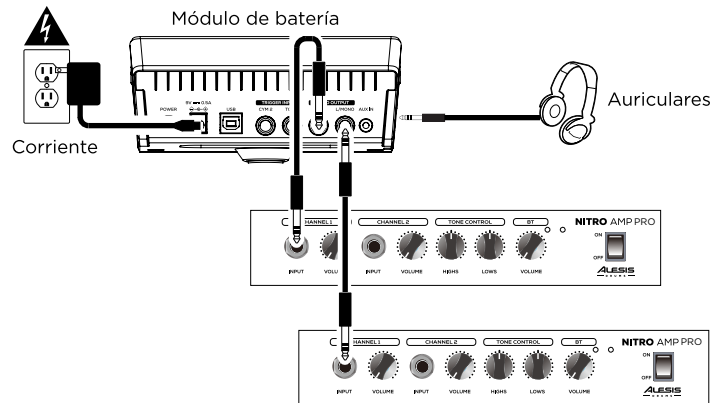


Example A: Nitro Amp Pro (Mono)

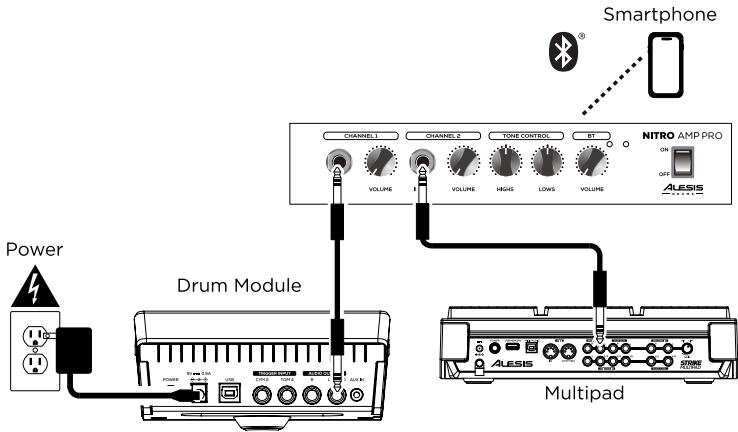

Example B: Two Nitro Amp Pro (Stereo)

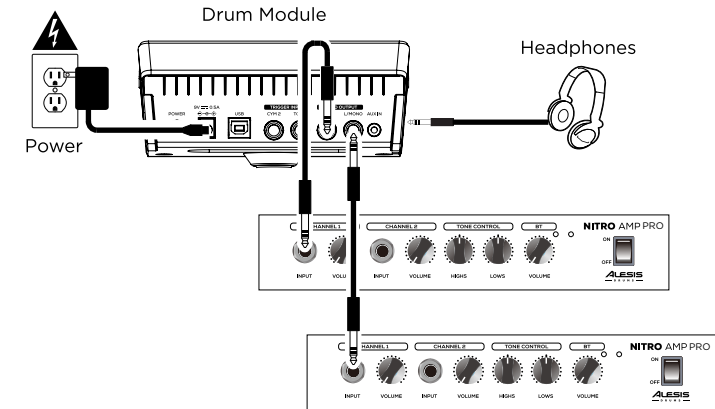

3 CARACTERÍSTICAS




- A. LED de encendido:** este LED se ilumina en rojo si el equipo está encendido.
- B. LED de Bluetooth:** el LED BLUETOOTH se ilumina de forma permanente si se empareja con un dispositivo Bluetooth.
- C. Entradas:** Use cables de 1/4" (6,35 mm, no incluidos) para conectar su módulo de batería u otra fuente de entrada de audio a estas entradas de nivel de línea balanceadas.
- D. Volumen de entrada:** Gire esta perilla para ajustar la ganancia de la entrada.
- E. Control de tono bajo:** Tire esta perilla para ajustar el sonido de las frecuencias bajas.
- F. Control de tono alto:** Gire esta perilla para ajustar el sonido de las frecuencias altas.
Nota: Ponga las perillas LOWS/HIGHS TONE CONTROL en la posición de las 12 en punto, si no está usando el equipo.
- G. Volumen Bluetooth:** Gire esta perilla para iniciar el modo de emparejamiento y ajuste el volumen del audio Bluetooth. Gírela hasta el tope hacia la izquierda hasta que escuche un clic para desactivar el emparejamiento Bluetooth.
- H. Interruptor de encendido:** Es normal oír un chasquido al apagar el altavoz.

4 BLUETOOTH®

1. Encienda Nitro Amp Pro.
2. Gire hacia la derecha la perilla BLUETOOTH VOLUME desde la posición OFF hasta oír un chasquido para activar Bluetooth y entrar en el modo de emparejamiento.
3. Seleccione "Nitro Amp Pro" en la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo.
4. Si se emparejan correctamente, el LED BLUETOOTH se ilumina de forma permanente.
Nota: Si se reproduce audio desde el dispositivo Bluetooth conectado, el LED BLUETOOTH azul parpadeará indicando que se está reproduciendo audio por Bluetooth en ese momento.
Para controlar el nivel de entrada, asegúrese de que el volumen del dispositivo Bluetooth está subido y seguidamente ajuste la perilla BLUETOOTH VOLUME del Nitro Amp Pro.
Para desemparejar, gire la perilla BLUETOOTH VOLUME hacia la posición OFF o desconecte su dispositivo Bluetooth.
Nota: El control de tono alto o bajo no afectará el audio Bluetooth.

DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO COMPLETA PARA
APRENDER MÁS ALESISDRUMS.COM

3 FEATURES

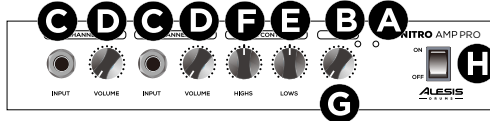

- A. Power LED:** This LED will be lit red when powered on.
- B. Bluetooth® LED:** This LED will be lit solid blue when paired to a Bluetooth device.
- C. Input:** Use 1/4" (6.35 mm) cables (not included) to connect your drum module or other input source to these balanced line-level inputs.
- D. Input Volume:** Turn this knob to adjust the gain of the input.
- E. Lows Tone Control:** Turn this knob to adjust the low-end frequency sound.
- F. Highs Tone Control:** Turn this knob to adjust the high-end frequency sound.
Note: Set the LOWS/HIGHS TONE CONTROL knobs to 12 o'clock when not in use.
- G. Bluetooth Volume:** Turn this knob to enter pairing mode and adjust the volume of the Bluetooth audio. Turn all the way to the left until a click is heard to turn off Bluetooth pairing.
- H. Power Switch:** Use this switch to power the speaker on or off. It is normal to hear a popping sound when powering the speaker off.

4 BLUETOOTH®

1. Power on Nitro Amp Pro.
2. Turn the BLUETOOTH VOLUME knob from the OFF position to the right until a click is heard to power on Bluetooth and enter pairing mode.
3. Select "Alesis Nitro Amp Pro" from your Bluetooth device's setup screen.
4. When paired successfully, the BLUETOOTH LED will be lit solid blue.
Note: When audio is being played from the connected Bluetooth device, the blue BLUETOOTH LED will blink indicating that Bluetooth audio is currently playing.
To control the input level, make sure your Bluetooth device volume is turned up and then adjust Nitro Amp Pro's BLUETOOTH VOLUME knob. To unpair, turn the BLUETOOTH VOLUME knob to the OFF position or disconnect from your Bluetooth device.
Note: The HIGHS and LOWS Tone Control will not affect Bluetooth audio.

DOWNLOAD THE FULL *USER GUIDE* TO LEARN MORE
ALESISDRUMS.COM

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1 MISE EN ROUTE

Contenu de l'emballage : Nitro Amp Pro, Câble d'alimentation, Guide d'utilisation rapide, Consignes de sécurité et informations concernant la garantie




PROFILE.INMUSICBRANDS.COM

- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION

IMPORTANT :
Utilisez le produit dans les conditions suivantes :
Température allant de 0 à 40°C, et à des altitudes inférieures à 5000 m.


2 DÉMARRAGE

1. Allumez le Nitro Amp Pro.
2. Branchez vos appareils de niveau ligne (module de batterie, mixeur, etc.) sur les ENTRÉES Channel 1 et Channel 2.
3. Mettez la molette de VOLUME de Channel 1 et Channel 2 du Nitro Amp Pro à la verticale.
4. Démarrez votre appareil audio à son niveau minimum. Commencez à jouer du son, puis augmentez lentement le volume jusqu'à ce que le son du haut-parleur du Nitro Amp Pro soit au niveau désiré, clair et sans distorsion.

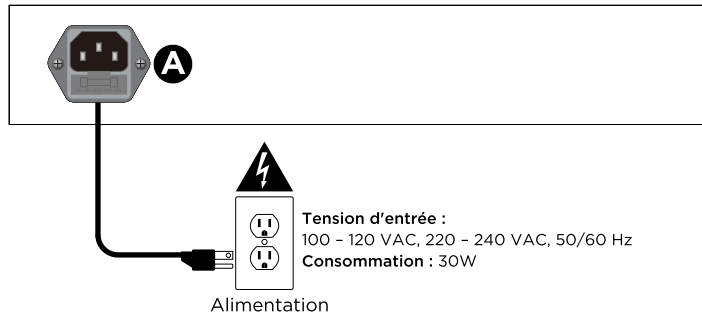


A. Entrée d'alimentation : Utilisez le câble d'alimentation fourni pour relier cette entrée à une prise secteur.


Exemple A : Une enceinte Nitro Amp Pro

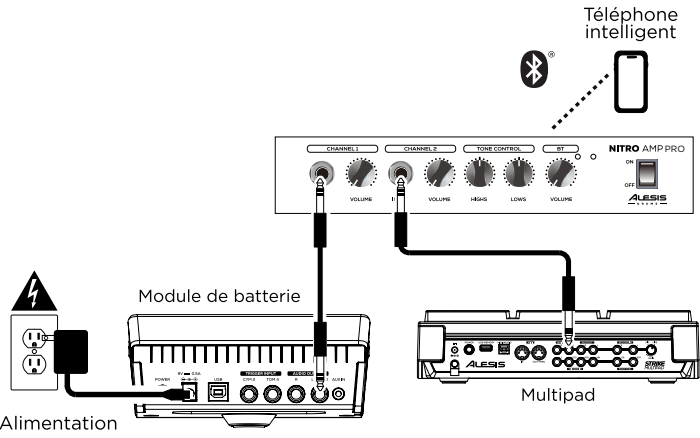

Exemple B : Deux Nitro Amp Pro (stéréo)

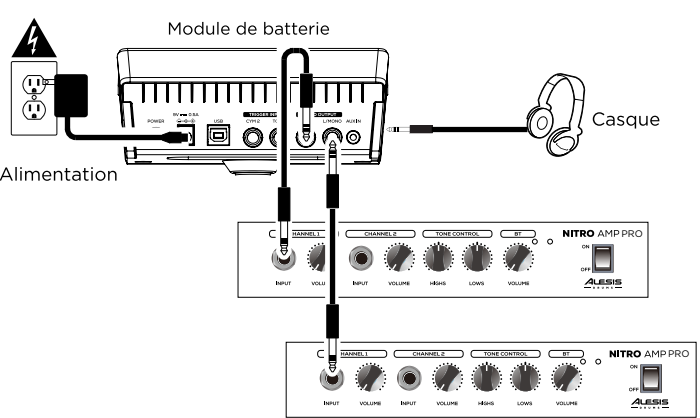

3 CARATTERISTICHE

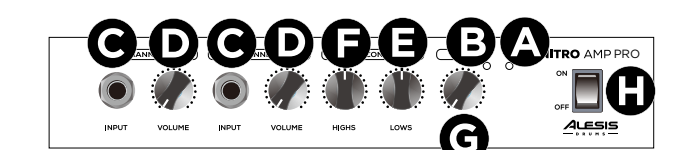


- A. LED di alimentazione:** Si illumina quando l'unità è accesa.
- B. LED Bluetooth®:** il LED BLUETOOTH rimarrà acceso con luce blu quando l'unità è abbinata a un dispositivo Bluetooth.
- C. Ingresso:** Usare cavi con jack da 1/4" (6,35 mm; non inclusi) per collegare il modulo drum o altre sorgenti sonore a questi ingressi con livello di linea.
- D. Volume di ingresso:** ruotare questa manopola per regolare il guadagno dell'ingresso.
- E. Controllo Lows:** girare questa manopola per regolare i suoni dalle frequenze basse.
- F. Controllo Highs:** girare questa manopola per regolare i suoni dalle frequenze alte. **Nota:** Impostare i CONTROLLI LOWS/HIGHS a ore 12 quando non si desidera utilizzarli.
- G. Volume Bluetooth:** Ruotare questa manopola per regolare il volume del dispositivo Bluetooth abbinato all'unità. Per disconnettere il dispositivo Bluetooth abbinato all'unità, ruotare la manopola completamente a sinistra fino a sentire uno scatto.
- H. Interruttore di alimentazione:** È normale sentire un rumore allo spegnimento dell'altoparlante.

4 BLUETOOTH®

- Accendere Nitro Amp Pro.
- Ruotare la manopola VOLUME BLUETOOTH dalla posizione OFF verso destra fino a sentire uno scatto per attivare il Bluetooth ed entrare in modalità di abbinamento.
- Selezionare "Nitro Amp Pro" dalla schermata di configurazione del proprio dispositivo Bluetooth.
- Dopo l'abbinamento, il LED BLUETOOTH rimarrà acceso con luce blu. **Nota:** Durante la riproduzione di audio dal dispositivo Bluetooth connesso, il LED BLUETOOTH lampeggerà con luce blu. Per regolare il livello di ingresso, assicurarsi di aver alzato il volume del dispositivo Bluetooth connesso, quindi agire sulla manopola VOLUME BLUETOOTH del Nitro Amp Pro. Per disconnettere il dispositivo Bluetooth abbinato all'unità, ruotare la manopola VOLUME BLUETOOTH in posizione OFF. **Nota:** I controlli Highs e Lows non influiscono sull'audio trasmesso via Bluetooth.

SCARICARE LA GUIDA PER L'USO COMPLETA PER SAPERNE DI PIÙ [ALESISDRUMS.COM](https://www.alesisdrums.com)

3 FONCTIONNEMENT

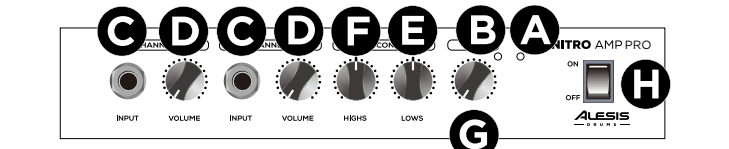

- A. Voyant d'alimentation :** ce voyant rouge s'allume lorsque l'appareil est allumé.
- B. Voyant Bluetooth® :** le voyant BLUETOOTH reste allumé en bleu lorsque l'unité est connectée à un appareil Bluetooth.
- C. Entrées :** utilisez les câbles 6,35 mm (non fournis) pour brancher votre module de batterie ou autre source d'entrée à ces entrées symétriques de niveau ligne.
- D. Volume d'entrée :** tournez ce bouton pour régler le gain de l'entrée.
- E. Réglage des basses :** Tournez ce bouton pour régler le son des basses fréquences.
- F. Réglage des aigus :** Tournez ce bouton pour régler le son des hautes fréquences. **Remarque :** réglez les molettes TONE CONTROL LOWS/HIGHS à la verticale lorsque vous ne les utilisez pas.
- G. Volume Bluetooth :** utilisez cette molette pour activer le mode d'appairage et pour régler le volume du son Bluetooth. Pour désactiver l'appairage Bluetooth, tournez la molette complètement vers la gauche jusqu'à entendre un déclic.
- H. Interrupteur d'alimentation :** Il est normal que le haut-parleur émette un bruit sec lorsque vous l'éteignez.

4 BLUETOOTH®


- Allumez le Nitro Amp Pro.
- Pour activer le mode Bluetooth et lancer le mode d'appairage, tournez la molette de VOLUME BLUETOOTH de la position OFF vers la droite jusqu'à entendre un déclic.
- Sélectionnez « Nitro Amp Pro » à partir de l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth.
- Une fois l'appairage effectué, le voyant BLUETOOTH reste allumé en bleu. **Remarque :** lorsque du son est lu depuis l'appareil Bluetooth connecté, le voyant BLUETOOTH bleu clignote pour indiquer que du son est lu par Bluetooth. Pour contrôler le niveau d'entrée, vérifiez bien que le volume de l'appareil Bluetooth n'est pas à zéro, puis ajustez le volume du Nitro Amp Pro grâce à la molette de VOLUME BLUETOOTH. Pour annuler l'appairage, mettez la molette de VOLUME BLUETOOTH sur la position OFF, ou déconnectez l'appareil Bluetooth. **Remarque :** les molettes Tone Control Highs et Lows ne permettent pas de régler le son Bluetooth.

VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE GUIDE D'UTILISATION AFIN D'EN SAVOIR PLUS [ALESISDRUMS.COM](https://www.alesisdrums.com)

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (DEUTSCH)

1 ERSTE SCHRITTE


Lieferumfang: Nitro Amp Pro, Stromkabel, Schnellstart-Anleitung, Sicherheitshinweise und Garantieinformationen



WICHTIG: Betreiben Sie das Produkt unter folgenden Bedingungen: Temperaturen zwischen 0 und 40°C und in Höhen unter 5000 m.

2 SETUP

- Schalten Sie das Nitro Amp Pro an.
- Verbinden Sie Ihre Line-Pegel-Geräte (Drum-Modul, Mixer, etc.) mit den Kanal 1 und KANAL 2 EINGÄNGEN.
- Stellen Sie die Nitro Amp Pro Kanal 1 und Kanal 2 VOLUME Drehregler auf die 12-Uhr-Position.
- Beginnen Sie mit Ihrem Audiogerät in der leisesten Einstellung. Fangen Sie an zu spielen, und erhöhen Sie allmählich die Lautstärke, bis der Ton aus dem Nitro Amp Pro Lautsprecher die gewünschte Lautstärke klar und unverzerrt wiedergibt.

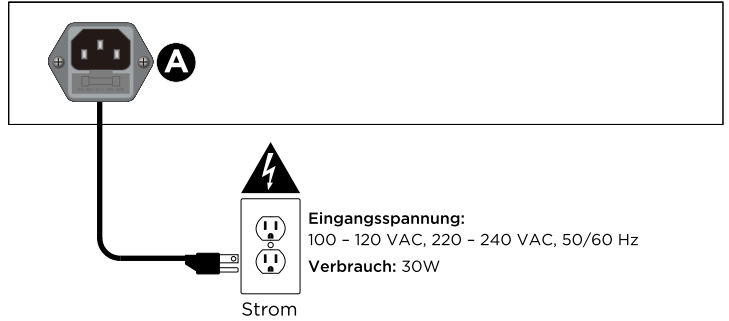


A. Netzeingang: Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um diesen Eingang mit einer Steckdose zu verbinden.

GUIDA RAPIDA (ITALIANO)

1 INIZIARE


Contenuti della confezione: Nitro Amp Pro, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Istruzioni di sicurezza e garanzia



IMPORTANTE: Utilizzare il prodotto nelle seguenti condizioni: Temperatura compresa tra 0 e 40°C e ad altitudini inferiori a 5000 m.


2 CONFIGURAZIONE

- Accendere Nitro Amp Pro.
- Collegare i dispositivi con uscita di linea (modulo drum, mixer, ecc.) agli ingressi INPUT di Channel 1 e Channel 2.
- Impostare le manopole VOLUME di Channel 1 e Channel 2 del Nitro Amp Pro a ore 12.
- Regolare al minimo il volume del dispositivo sonoro. Iniziare a suonare, e lentamente alzare il controllo di volume fino a ottenere un volume di ascolto chiaro e non distorto dal Nitro Amp Pro.

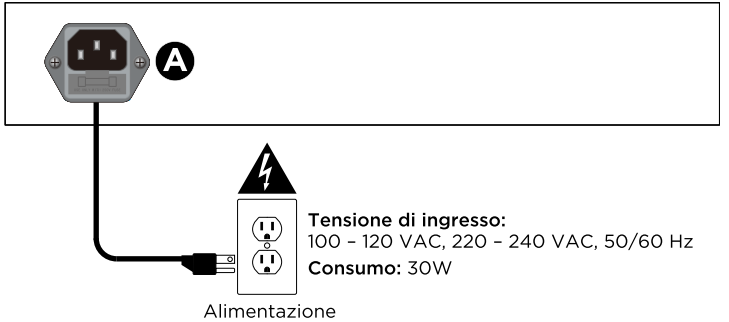


A. Ingresso di alimentazione: utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per collegare questo ingresso a una presa di corrente.


Beispiel A: Ein Nitro Amp Pro (Mono)

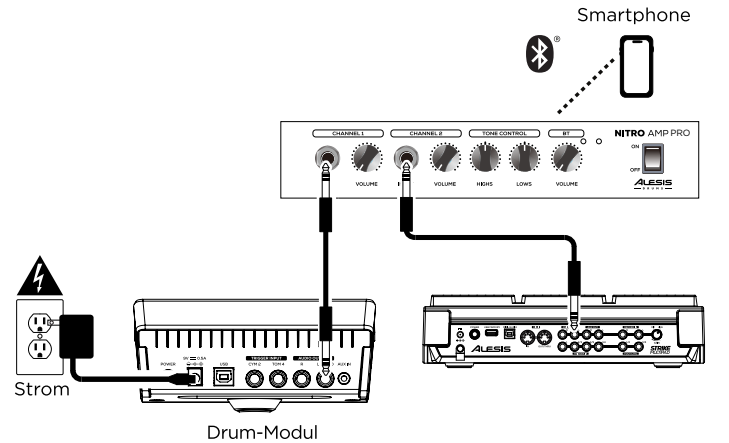


Beispiel B: Zwei Nitro Amp Pro (stereo)

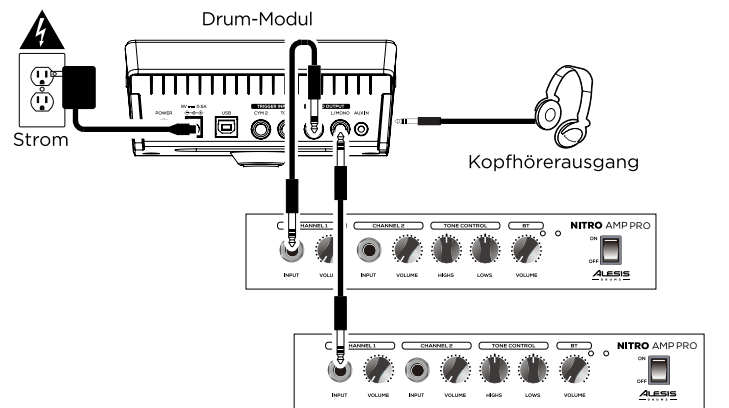


Esempio A: Un Nitro Amp Pro (Mono)

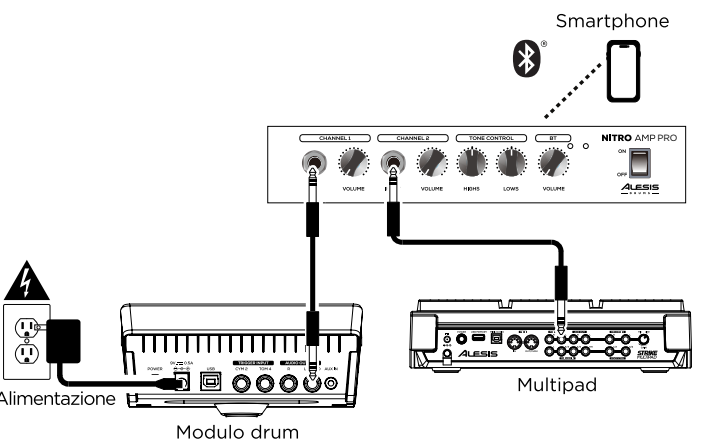

Esempio B: Due Nitro Amp Pro (Stereo)

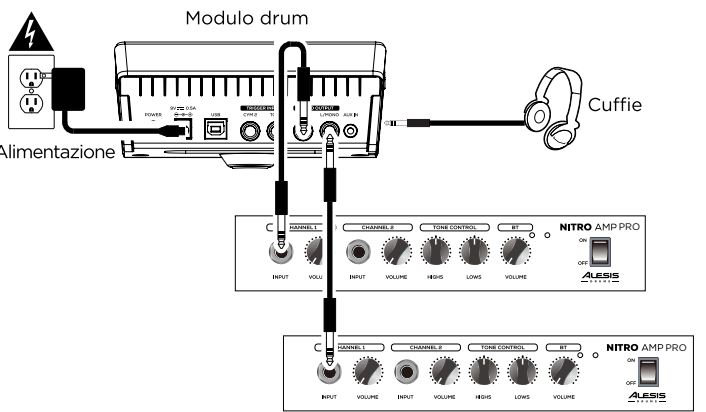

3 BETRIEB



- A. Power-LED:** Diese LED leuchtet rot, wenn das Gerät angeschaltet ist.rw
- B. Bluetooth® LED:** Leuchtet die BLUETOOTH LED dauerhaft blau wenn die Kopplung an ein Bluetooth-Gerät stattfindet.
- C. Eingang:** Verwenden Sie 6.35mm Kabel (nicht enthalten), um Ihr Drum-Modul oder eine andere Eingangsquelle mit diesen symmetrischen Line-Pegel-Eingängen zu verbinden.
- D. Eingangslautstärke:** Drehen Sie diesen Knopf, um die Verstärkung des Eingangs anzupassen.
- E. Tiefenregelung:** Drehen Sie diesen Regler, um den Klang mit niedriger Frequenz einzustellen.
- F. Höhenregelung:** Drehen Sie diesen Regler, um den Klang mit hoher Frequenz einzustellen. **Zur Beachtung:** Stellen Sie die LOWS/HIGHS TONE CONTROL Regler auf die 12-Uhr-Position, wenn sie nicht genutzt werden.
- G. Bluetooth Volume:** Drehen Sie diesen Regler, um den Kopplungsmodus zu starten und die Lautstärke des Bluetooth Audios anzupassen. Drehen Sie ganz nach links, bis Sie ein Klickgeräusch hören, um die Bluetooth-Kopplung auszuschalten.
- H. Netzschalter:** Es ist normal, ein kleines Knallgeräusch zu hören, wenn der Lautsprecher ausgeschaltet wird.

4 BLUETOOTH®

- Schalten Sie das Nitro Amp Pro an.
- Drehen Sie den BLUETOOTH VOLUME Regler von der OFF-Position nach rechts, bis Sie ein Klickgeräusch hören, um Bluetooth anzuschalten und den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Wählen Sie „Alesis Nitro Amp Pro“ im Einstellungs Menü Ihres Bluetooth-Geräts.
- Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die BLUETOOTH LED dauerhaft blau. **Zur Beachtung:** Wenn Audio von einem verbundenen Bluetooth-Gerät abgespielt wird, blinkt die blaue BLUETOOTH LED, um anzuzeigen, dass Bluetooth-Audio derzeit abgespielt wird. Um den Eingangspegel zu steuern, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Bluetooth-Geräts aufgedreht ist, und stellen dann den BLUETOOTH-VOLUME-Drehregler Ihres Nitro Amp Pro ein. Um die Kopplung zu lösen, drehen Sie den BLUETOOTH-VOLUME-Drehregler auf die Position OFF, oder trennen Sie die Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Gerät. **Zur Beachtung:** Der Höhenregler und der Tiefenregler beeinflussen nicht das Bluetooth-Audio.

LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE *BENUTZERHANDBUCH* HERUNTER, UM MEHR ZU ERFAHREN [ALESISDRUMS.COM](https://www.alesisdrums.com)