

ION

Glow Rocker™

User Guide

English (2 – 6)

Guía del usuario


Español (7 – 12)

Guide d'utilisation

Français (13 – 18)

Appendix

English (19)

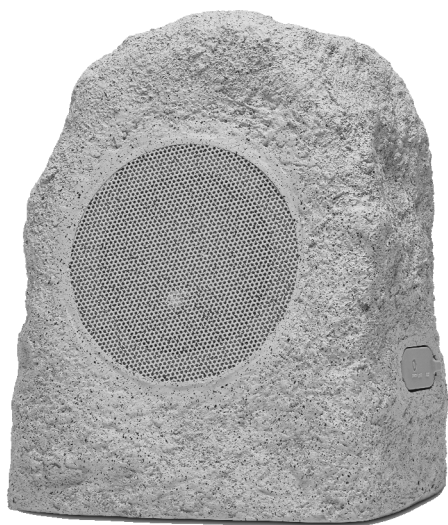

User Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Glow Rocker. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Note: Before you first use the product, please fully charge the battery. Your unit was purposely shipped with a reduced battery charge to ensure safe transit. For optimal charging, power off the speaker while charging.

Use the included micro-USB cable to connect the unit to a power adapter connected to a power outlet and let it charge for up to 5 hours. This helps ensure the longest life for your battery.

Box Contents

- (2) Glow Rocker™ Speakers
 - (1) 5V, 1A Charging Adapter
 - (2) Micro-USB Cables (32" / 80 cm, each)
 - (2) 1/8" (3.5 mm) Stereo Auxiliary Cables (30" / 75 cm, each)
- Quickstart Guide

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.


For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Outdoor Use and Care

Though Glow Rocker™ Pair is water-resistant and able to tolerate splashing water, please review these tips to get the best performance from Glow Rocker™:

- Bring Glow Rocker™ indoors during extreme cold, heavy rain, or melting snow.
- Please do not place Glow Rocker™ in standing water.
- Please do not connect the charging adapter to Glow Rocker™ in a wet environment.
- Keep any non-water-resistant devices (phones, music players, etc.) in a dry place where they will not be affected by water and cause a risk of electric shock.
- Make sure the charging port door is securely closed when using outdoors to ensure the IPX5 rating.

Features

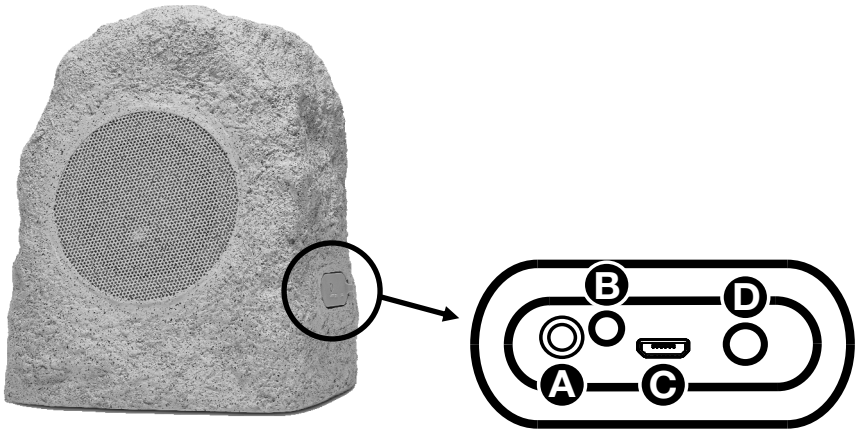

- A. **Bluetooth® LED:** The Bluetooth LED will flash blue when in pairing mode and light solid blue when paired. See the [Bluetooth Connecting with Glow Rocker™](#) to learn more.

When stereo linking two Glow Rocker™ speakers, this LED will be lit green on the “primary” speaker and red on the “secondary” speaker once a successful link has been established. See [Stereo Linking Two Glow Rocker™ Speakers](#) to learn more.

- B. **Power/Linking Button:** Press and hold this button for 2 seconds to power Glow Rocker™ on and off.

Press and hold this button for 6 seconds to power on Glow Rocker™ in stereo linking mode. See [Stereo Linking Two Glow Rocker™ Speakers](#) to learn more.

Quickly press and release this button to cycle through solid and active states for each color (white, red, green, and blue) or turn the lights off. When active, the LED will slowly fade in and out, and if music is playing, the LED will flash to the beat of the music.

Note: Power off the unit after use in order to conserve the battery. Glow Rocker™ Pair will automatically power off after 30 minutes if no audio is playing.

- C. **Micro-USB Charging Port:** For fastest charging, power off Glow Rocker™ and use the included micro-USB cable to connect the speaker to (A) a USB power adapter (DC 5V, 1A, included) connected to a power outlet, or (B) your computer (powered on).

A solid red LED will appear under the port door to indicate that the speaker is charging. When charging is complete, the red LED will turn off.

- D. **Aux Input:** This stereo 1/8” (3.5 mm) input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.

Note: Audio from the auxiliary input will not be transmitted to a linked speaker.

Operation

App Control

IMPORTANT: To ensure the best possible experience with the app, use the most current Android OS or iOS on your device.

Follow these steps to download the free app on your device:

1. Open the Apple App Store or Google Play on your device. Then, search for the **ION Sound XP™** app.
2. Follow the on-screen instructions to download and install the app. Once downloaded, the **ION Sound XP™** app will appear on your device's home screen.
3. Connect your device to Glow Rocker™ via Bluetooth. See the [Bluetooth Connecting with Glow Rocker™](#) to learn how to do this.
4. Open the ION Sound XP™ app. If prompted, allow the app to access your device's Bluetooth and Location Services.
5. Tap to select **Add A Product** on the screen. The app will scan and find Glow Rocker™.
If you are having issues connecting, tap **Help with setting up?** for additional tips.
6. Select the **Glow Rocker™** icon to go to the next screen, where you can use the app to control various functions of the speaker such as:
 - **Lights:** Change the light mode.
 - **Support:** Visit ionaudio.com, contact Technical Support, and view Warranty information and Frequently Asked Questions.

Bluetooth Connecting with Glow Rocker™

Connecting to One Glow Rocker:

1. Power on the Glow Rocker™ by holding down the **Power** button for 2 seconds. Glow Rocker™ will automatically enter Bluetooth pairing mode indicated by the Bluetooth LED flashing blue.
2. Navigate to your device's Bluetooth setup screen, find **Glow Rocker**, and connect. When connected, the Bluetooth LED will be lit solid blue and you will hear "Connected".

Note: Do not connect to **Glow Rocker_BLE**; this is reserved exclusively for connecting to the ION Sound XP app. If you experience trouble in connecting, select "Forget this Device" on your Bluetooth device and try to connect again.

3. To disconnect, turn off Bluetooth from your device's Bluetooth settings.

Stereo Linking Two Glow Rocker™ Speakers

1. With the first "primary" speaker powered off, press and hold the **Power** button for 6 seconds until you hear two short tones. The speaker will power on and enter stereo linking mode.

Note: The first speaker will be the "primary" speaker, and play the Left channel. The second speaker will be the "secondary" speaker, and play the right channel.

2. Press and hold the **Power** button for 6 seconds to power on the second "secondary" speaker. The two speakers will automatically link together. A successful link will be indicated by a solid green LED on the primary speaker, a solid red LED on the secondary speaker, and you will hear "Connected" from the secondary speaker. The LEDs are located next to the input ports on the speaker's side panel.
3. On your Bluetooth device, navigate to your Bluetooth settings menu, find **Glow Rocker**, and connect. Once connected, you will hear "Connected" from the primary speaker.

Note: The Bluetooth range will be determined by the distance that your Bluetooth device is to the primary speaker. Glow Rocker™ Pairs should be within 32' (10 m) of each other to properly link. See [Technical Specifications](#) for Bluetooth and Linking ranges.

Light Modes

Quickly press and release the **Power/Linking** button to cycle through the available light modes:

- Solid White
- Active White
- Solid Red
- Active Red
- Solid Green
- Active Green
- Solid Blue
- Active Blue
- Off

For each active state, the LED will slowly fade in and out, and if music is playing, the LED will flash to the beat of the music.

Troubleshooting

If the unit is not charging: Make sure the micro-USB cable is properly connected to the power input, the power adapter and the power outlet.

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If you cannot connect your audio device to Glow Rocker™ via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Glow Rocker™ as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Glow Rocker™ are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Glow Rocker™ to disconnect Glow Rocker™ from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Glow Rocker™ and then power it back on. See [Bluetooth Connecting with Glow Rocker™](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Glow Rocker™ before, find Glow Rocker™ in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Glow Rocker™ off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Glow Rocker™ has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

Guía del usuario (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Glow Rocker™. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Nota: Antes de utilizar por primera vez el producto, cargue completamente la batería. Su unidad se despachó intencionalmente con una carga reducida de la batería por razones de seguridad en el tránsito.

Utilice el cable micro USB incluido para conectar la unidad a un adaptador de alimentación conectado a un tomacorriente y déjelo cargando hasta 5 horas. Esto contribuye a asegurar la vida útil más larga de su batería.

Contenido de la caja

- (2) Altavoces Glow Rocker™
 - (1) Adaptador de corriente USB 5V, 1A
 - (2) Cables micro-USB (80 cm, cada uno)
 - (2) Cables auxiliar estéreo de 3,5 mm (75 cm, cada uno)
- Guía de inicio rápido

Soporte


Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Uso y cuidado a la intemperie

Aunque el Glow Rocker™ es resistente al agua y capaz de tolerar salpicaduras, lea las sugerencias que se incluyen a continuación para obtener el mejor rendimiento del Glow Rocker™:

- Traiga a los Glow Rocker™ bajo techo durante condiciones meteorológicas extremas.
- No coloque el Glow Rocker™ sobre agua estancada.
- No conecte el cable de alimentación al Glow Rocker™ en un ambiente húmedo.
- Coloque los dispositivos no resistentes al agua (teléfonos, reproductores de música, etc.) en un lugar seco donde no sean afectados por el agua y causen un riesgo de electrocución.
- Asegúrese de que la puerta del puerto de carga esté bien cerrada cuando se use en exteriores para garantizar la clasificación IPX5.

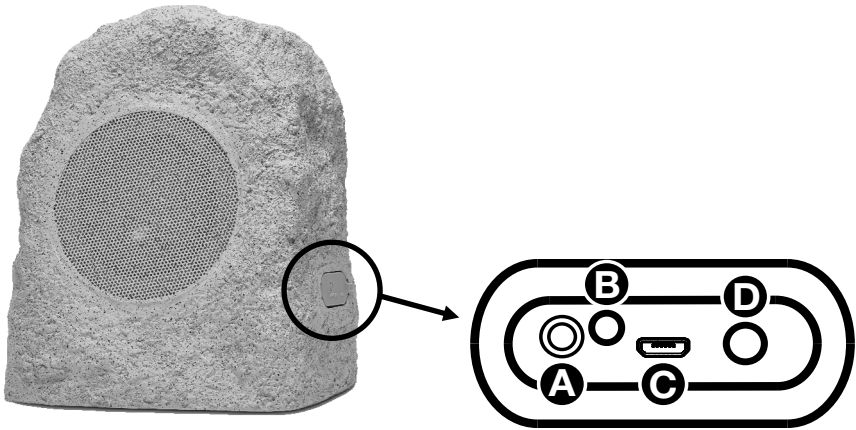

- A. **LED de Bluetooth®:** El LED Bluetooth parpadeará de color azul cuando esté en modo de apareamiento y permanecerá encendido en azul una vez apareado. Consulte [Cómo aparearse un dispositivo Bluetooth](#) para aprender más.

Al enlazar dos altavoces Glow Rocker™, este LED se encenderá de color verde en el altavoz "primario" y de color rojo en el altavoz "secundario" una vez establecido un enlace exitoso. Consulte [Enlace estéreo de dos altavoces Glow Rocker™](#) para aprender más.

- B. **Botón de encendido/enlace:** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender o apagar el Glow Rocker™.

Mantenga pulsado este botón durante 6 segundos para encender el Glow Rocker™ en modo de enlace estéreo. Consulte [Enlace estéreo de dos altavoces Glow Rocker™](#) para aprender más.

Pulse y suelte rápidamente este botón para recorrer los modos permanente y pulsante para cada color (blanco, rojo, verde y azul) o para apagar las luces. Al estar en modo pulsante, el LED disminuye y aumenta su intensidad lentamente y, si se está reproduciendo música, parpadea según el ritmo.

Nota: Apague la unidad luego de utilizarla para preservar la batería. El Glow Rocker™ se apagará automáticamente luego de 30 minutos sin reproducir ningún audio.

- C. **Puerto de carga micro USB:** Para lograr una carga más rápida, apague el Glow Rocker™ y utilice el cable micro USB incluido para conectar el altavoz a (A) un adaptador de corriente USB (5 V de CC, 1 A, incluido) conectado a un tomacorriente, o a (B) su computadora (encendida).

Aparecerá un LED rojo sólido debajo de la tapa del puerto para indicar que el altavoz se está cargando. Una vez completada la carga, el LED rojo se apagará.

- D. **Entrada auxiliar:** Esta entrada estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.) se puede utilizar para conectar un reproductor de CD, un reproductor de MP3 u otra fuente de audio.

Nota: El audio proveniente de la entrada auxiliar no se transmitirá a un altavoz enlazado.

Funcionamiento

Control de aplicación

IMPORTANTE: Para asegurarse la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el Android OS o IOS más actualizado en su dispositivo.

Siga los pasos indicados a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo:

1. En su dispositivo, vaya a la tienda de aplicaciones respectiva de Apple o Google Play. Luego busque la aplicación gratuita **ION Sound XP™**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación. Una vez descargada, la aplicación **ION Sound XP™** aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.
3. Conecte su dispositivo al altavoz Glow Rocker™ mediante Bluetooth. Consulte **Cómo aparear un dispositivo Bluetooth** para saber cómo hacer esto.
4. Abra la aplicación ION Sound XP™. Si se le pide elegir, permita a la aplicación acceder a los servicios de Bluetooth y ubicación de su dispositivo.
5. Toque para seleccionar **Add A Product** en la pantalla. La aplicación escaneará y encontrará Glow Rocker™.

Si tiene problemas para conectarse, toque **¿Necesita ayuda para la configuración?** Para obtener consejos adicionales.

6. Seleccione el ícono **Glow Rocker™** para pasar a la próxima pantalla, en donde podrá utilizar la aplicación para controlar diversas funciones del altavoz tales como:
 - **Luces:** Cambiar el modo de iluminación.
 - **Soporte:** Visite ionaudio.com, contáctese con soporte técnico y obtenga información sobre la garantía y preguntas frecuentes.

Cómo aparear un dispositivo Bluetooth

Conexión con un Glow Rocker™:

1. Encienda el Glow Rocker™ manteniendo pulsado el botón **Power** durante 2 segundos. El Glow Rocker™ entrará automáticamente al modo de apareamiento de Bluetooth indicado mediante un parpadeo intermitente de color azul del LED Bluetooth.
2. Navegue a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque **Glow Rocker**, y conéctelo. Una vez establecida la conexión, el LED Bluetooth se quedará permanentemente encendido de color azul y escuchará el mensaje "Connected".

Nota: No se conecte con **Glow Rocker BLE**; está reservado exclusivamente para conectar la aplicación ION Sound XP™. Si tiene problemas para conectarse, seleccione "Forget this Device" (Olvidar este dispositivo) en su dispositivo Bluetooth e intente conectarse nuevamente.

3. Para desconectarse, desactive Bluetooth de la configuración de Bluetooth de su dispositivo.

Enlace estéreo de dos altavoces Glow Rocker™

1. Con el primer altavoz "primario" apagado, mantenga pulsado el botón **Power** durante 6 segundos hasta que escuche dos tonos cortos. El altavoz se encenderá y entrará al modo de enlace en estéreo.

Nota: El primer altavoz será el altavoz "primario" y reproducirá el canal izquierdo. El segundo altavoz será el altavoz "secundario" y reproducirá el canal derecho.

2. Mantenga pulsado el botón **Power** durante 6 segundos para encender el segundo altavoz "secundario". Los dos altavoces se enlazarán automáticamente entre sí. Los enlaces exitosos se indicarán mediante un LED encendido permanentemente de color verde en el altavoz "primario", un LED encendido permanentemente de color rojo en el altavoz "secundario" y se escuchará el mensaje "Connected" proveniente del altavoz "secundario". Los LED están ubicados junto a los puertos de entrada en el panel lateral del altavoz.
3. En su dispositivo Bluetooth, navegue hasta el menú de ajustes de Bluetooth busque **Glow Rocker**, y conéctese a él. Una vez conectado, escuchará el mensaje "Connected" proveniente del altavoz "primario."

Nota: El alcance de Bluetooth estará determinado por la distancia entre su dispositivo Bluetooth y el altavoz "primario". Los Glow Rockers deben encontrarse a menos de 10 m (32 pies) de cada uno para enlazarse correctamente. Consulte las [Technical Specifications](#) para conocer los rangos de apareamiento y Bluetooth.

Modos de luz

Pulse y suelte rápidamente el botón **Power** (encendido) para alternar entre los modos de luz:

- Blanco sólido
- Blanco activo
- Rojo sólido
- Rojo activo
- Azul sólido
- Azul activo
- Verde sólido
- Verde activo
- Apagado

Al estar activo, el LED disminuye y aumenta su intensidad lentamente y, si se está reproduciendo música, parpadea según el ritmo.

Nota: Apague la unidad luego de utilizarla para preservar la batería. El Glow Rocker™ se apagará luego de 30 minutos sin reproducir ningún audio.

Solución de problemas

Si la unidad no se carga: Asegúrese de que el cable micro-USB esté conectado correctamente a la entrada de corriente, al adaptador y al tomacorriente.

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Glow Rocker™.

Si los graves son demasiado fuertes: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Glow Rocker™ o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si no puede conectar su dispositivo de audio al Glow Rocker mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Glow Rocker™ lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Glow Rocker™ no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Glow Rocker™ para desconectarlo Glow Rocker™ de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Glow Rocker™ y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Cómo aparear un dispositivo Bluetooth](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Glow Rocker™ anteriormente, busque Glow Rocker™ en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Glow Rocker™, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Glow Rocker™ ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Guide d'utilisation (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Glow Rocker^{MC}. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Remarque : Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie du produit avant sa première utilisation. L'appareil a été expressément expédié avec une charge de batterie réduite afin d'assurer un transport sécuritaire. Pour une charge optimale, éteignez l'enceinte pendant la charge.

Veuillez utiliser le câble micro-USB et l'adaptateur d'alimentation fournis pour brancher l'appareil à une prise secteur et le laisser se recharger jusqu'à 5 heures. Ceci permettra de maximiser la durée de vie de la batterie.

Contenu de la boîte

- (2) Enceintes Glow Rocker^{MC}
 - (1) Adaptateur d'alimentation USB 5V, 1A
 - (2) Câbles Micro-USB (80 cm chacun)
 - (2) Câbles auxiliaire stéréo 3,5 mm (75 cm chacun)
- Guide d'utilisation rapide

Assistance


Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Utilisation extérieure et entretien

Bien que l'enceinte Glow Rocker^{MC} soit résistante à l'eau et tolère les éclaboussures, les conseils ci-dessous qui vous permettront de tirer le maximum de votre Glow Rocker^{MC} :

- L'enceinte Glow Rocker^{MC} doit être rentrée à l'intérieur lors de conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ne pas placer la Glow Rocker^{MC} dans l'eau stagnante.
- Veuillez ne pas utiliser l'adaptateur de rechargement avec la Glow Rocker^{MC} lorsqu'elle se trouve dans un environnement humide.
- Gardez tout appareil non étanche (téléphones, lecteurs, etc.) dans un endroit sec à l'abri des éclaboussures et des risques de décharges électriques.
- Assurez-vous que la porte du port de charge est bien fermée lors de l'utilisation à l'extérieur pour garantir l'indice IPX5.

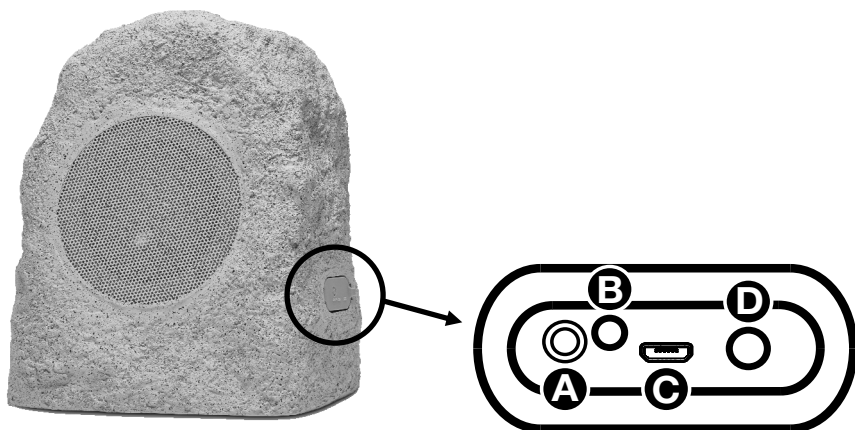

- A. **DEL Bluetooth^{MD}** : La DEL Bluetooth devient bleue et clignote en mode de jumelage et cesse de clignoter lorsque l'appareil est jumelé. Veuillez consulter la section [Connecter un appareil Bluetooth à la Glow Rocker^{MC}](#) afin d'en savoir plus.

Lors du raccordement stéréo de deux enceintes Glow Rocker^{MC}, cette DEL devient verte sur l'enceinte « principale » et rouge sur l'enceinte « secondaire » lorsque la connexion est établie. Veuillez consulter la section [Raccordement stéréo de deux enceintes Glow Rocker^{MC}](#) afin d'en savoir plus.

- B. **Touche d'alimentation/de raccordement** : Maintenir cette touche enfoncée pendant 2 secondes permet de mettre la Glow Rocker^{MC} sous et hors tension.

Maintenir cette touche enfoncée pendant 6 secondes permet de mettre la Glow Rocker^{MC} sous et hors tension. Veuillez consulter la section [Raccordement stéréo de deux enceintes Glow Rocker^{MC}](#) afin d'en savoir plus.

Appuyer brièvement sur cette touche permet de faire défiler les modes pour chaque couleur (blanc, rouge, vert et bleu) ou d'éteindre les lumières. Lorsqu'active, la DEL s'allume et s'éteint progressivement, et si de la musique joue, elle clignote au rythme de la musique.

Remarque : Mettre l'appareil hors tension après utilisation afin d'économiser la batterie. Les enceintes Glow Rocker^{MC} se mettront automatiquement hors tension lorsqu'aucun signal audio ne joue durant plus de 30 minutes.

- C. **Port de recharge micro-USB** : Pour un recharge plus rapide, mettez la Glow Rocker^{MC} hors tension et utilisez le câble de recharge micro-USB fourni afin de brancher l'enceinte à (A) un adaptateur d'alimentation USB (CC 5V 1A, fourni) puis à une prise secteur, ou (B) un ordinateur sous tension.

Une DEL rouge s'allume sous l'ouverture du port afin d'indiquer que l'enceinte est en cours de recharge. Lorsque le recharge est terminé, la DEL rouge s'éteint.

- D. **Entrée auxiliaire** : Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un lecteur de disques compacts, un lecteur MP3 ou une autre source audio.

Remarque : L'audio de l'entrée auxiliaire ne sera pas transmis à une enceinte raccordée.

Fonctionnement

Contrôle d'application

IMPORTANT : Afin de profiter de la meilleure expérience possible avec l'application, assurez-vous d'avoir la toute dernière version de Android OS ou de iOS sur votre appareil.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin de télécharger l'application sur votre appareil :

1. Accédez au Apple App Store ou à Google Play à partir de votre appareil. Recherchez l'application **ION Sound XP^{MC}**.
2. Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer. Une fois téléchargée, l'application **ION Sound XP^{MC}** s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.
3. Connectez votre appareil à Glow Rocker^{MC} via Bluetooth. Voir [Connecter un appareil Bluetooth à la Glow Rocker^{MC}](#) pour savoir comment procéder.
4. Ouvrez l'application ION Sound XP^{MC}. Si vous y êtes invité, autorisez l'application à accéder aux services Bluetooth et de localisation de votre appareil.
5. Appuyez sur pour sélectionner **Add A Product** sur l'écran. L'application va scanner et trouver Glow Rocker^{MC}.

Si vous éprouvez des problèmes de connexion, appuyez sur « **Help with setting up?** » afin d'obtenir des conseils supplémentaires.

6. Sélectionnez l'icône Glow Rocker^{MC} pour passer à la fenêtre suivante, où vous pouvez utiliser l'application pour contrôler diverses fonctions de l'enceinte comme :
 - **Éclairage** : Ce réglage permet de modifier le mode d'éclairage.
 - **Assistance technique** : Ce réglage permet d'accéder à ionaudio.com, de contacter l'assistance technique et de consulter les informations de garantie et les questions fréquemment posées.

Connecter un appareil Bluetooth à la Glow Rocker^{MC}

Connexion à une enceinte Glow Rocker^{MC} :

1. Mettez la Glow Rocker^{MC} sous tension en maintenant la **touche d'alimentation** enfoncée pendant 2 secondes. L'enceinte Glow Rocker^{MC} entrera automatiquement en mode de jumelage Bluetooth indiqué par la DEL Bluetooth qui clignote bleu.
2. Accédez au menu des réglages Bluetooth de votre appareil, recherchez « **Glow Rocker** » et appuyez sur Connecter. La DEL Bluetooth deviendra bleue lorsque la connexion sera établie et vous entendrez le message de confirmation vocal « Connected ».

Remarque : Veillez à ne pas utiliser **Glow Rocker_BLE**, ceci est réservé exclusivement à l'application ION Sound XP^{MC}. Si la connexion ne peut être établie, sélectionnez « Oublier cet appareil » sur votre appareil Bluetooth et lancer à nouveau le jumelage.

3. Pour supprimer la connexion, désactivez la fonction Bluetooth dans les réglages de votre appareil ou maintenez la touche Bluetooth enfoncée.

Raccordement stéréo de deux enceintes Glow Rocker^{MC} :

1. Alors que l'enceinte « primaire » est hors tension, maintenez la **touche d'alimentation** enfoncée pendant 6 secondes jusqu'à ce qu'elle émette deux courtes tonalités. L'enceinte se mettra sous tension et passera en mode de raccordement stéréo.

Remarque : La première enceinte sera l'enceinte « primaire » et transmettra le canal gauche. La deuxième enceinte sera l'enceinte « secondaire » et transmettra le canal droit.

2. Maintenez la **touche d'alimentation** enfoncée pendant 6 secondes afin de le mettre l'enceinte « secondaire » sous tension. Les deux enceintes se raccorderont automatiquement. Lorsqu'elles seront raccordées, une DEL verte s'allumera sur l'enceinte « primaire », une DEL rouge s'allumera sur l'enceinte « secondaire » et vous entendrez le message de confirmation vocal « Connected » provenant de l'enceinte « secondaire ». Les DELs sont situés à côté des ports d'entrée sur le panneau latéral de l'enceinte.
3. Accédez au menu des réglages Bluetooth de votre appareil, recherchez « **Glow Rocker** », et appuyez sur Connecter. Lorsque la connexion sera établie, vous entendrez le message de confirmation vocal « Connected » provenant de l'enceinte « primaire ».

Remarque : La portée Bluetooth est déterminée par la distance entre l'appareil Bluetooth et l'enceinte « primaire ». Les enceintes Glow Rocker^{MC} doivent être à moins de 10 m l'une de l'autre pour se connecter correctement. Veuillez consulter les **spécifications techniques** afin d'en savoir plus sur la portée Bluetooth et raccordement.

Modes d'éclairage

Appuyer et relâcher la **touche d'alimentation** permet de parcourir les modes d'éclairage :

- Blanc fixe
- Blanc actif
- Rouge fixe
- Rouge actif
- Bleu fixe
- Bleu actif
- Vert fixe
- Vert actif
- Désactivé

Lorsqu'active, la DEL s'allume et s'éteint lentement, et si de la musique joue, elle clignote au rythme de la musique.

Remarque : Mettre l'appareil hors tension après utilisation afin d'économiser la batterie. La Glow Rocker^{MC} se mettra automatiquement hors tension après 30 minutes d'inactivité.

Dépannage

Si l'appareil ne se recharge pas : Veuillez vous assurer que le câble micro-USB est correctement branché à l'entrée d'alimentation, à l'adaptateur d'alimentation et à une prise secteur.

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de diminuer le volume de la Glow Rocker^{MC}.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation de la Glow Rocker^{MC} ou de la source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Si vous ne pouvez connecter votre appareil audio à la Glow Rocker^{MC} par connexion Bluetooth :

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., téléphone intelligent ou tablette) et la Glow Rocker^{MC} soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et la Glow Rocker^{MC}, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur la Glow Rocker^{MC} afin de supprimer toute connexion à la Glow Rocker^{MC} et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez la Glow Rocker^{MC} hors tension et de nouveau sous tension. Veuillez consulter la section [Connecter un appareil Bluetooth à la Glow Rocker^{MC}](#) afin d'en savoir plus.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les réglages de votre téléphone intelligent ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la Glow Rocker^{MC} auparavant, veuillez rechercher la Glow Rocker^{MC} dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez la Glow Rocker^{MC} hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

Remarque : Si la Glow Rocker^{MC} a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	15 W (peak)
Frequency Response	80 Hz – 15 kHz
Drivers	5.0" (127 mm)
Bluetooth Specifications	Profile: A2DP, AVRCP Range: Up to 100 feet (30.5 m) from source device * Linked Range: Up to 32 feet (10 m) between speakers
Water Resistance Class	IPX5
Battery	Type: Rechargeable 3.7 V, 2000 mAh lithium polymer battery Battery life: Up to 30 hours ** Charge Time: Up to 5 Hours Charging Adapter: 5V, 1A
Dimensions (width x depth x height)	9.8" x 9.8" x 11.4" (250 x 250 x 290 mm) (per speaker)
Weight	4.41 lbs. (2 kg) (per speaker)

Specifications are subject to change without notice.

* Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product so it is unobstructed by walls or furniture and is raised off the ground.

** Battery performance varies with the features being used on the unit and volume at which content is being played.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com