


ION

Party Rocker™ Max MK2

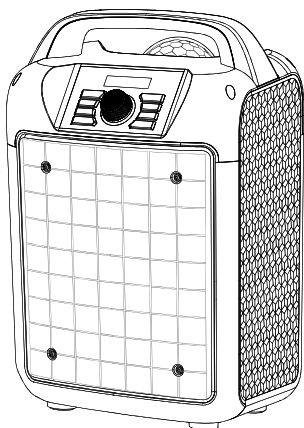

User Guide

English (2 – 10)

Guía del usuario

Español (11 – 20)

Guide d'utilisation

Français (21 – 30)

Appendix

English (31)

SUPPORT / SOPORTE / ASSISTANCE



ionaudio.com/support

Tap or click for technical support.

Toque o haga clic para obtener soporte técnico.

Appuyez ou cliquez pour obtenir une assistance technique.

User Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Party Rocker™ Max. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Note: Before you first use the product, please fully charge the batteries. Your unit was purposely shipped with a reduced battery charge to ensure safe transit. For optimal charging, power off the speaker while charging.

Use the included power cable to connect the unit to a power outlet and let it charge for up to 10 hours. This helps ensure the longest life for your battery.

Box Contents

Party Rocker™ Max	Microphone with cable (8 ft / 250 cm)
IEC320 C13 Power Cable (6 ft / 183 cm)	Quickstart Guide

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Setup

Charging & Battery Information

For the quickest charging time, power off Party Rocker™ Max and use the included Power cable to connect the speaker to a power outlet.

The Battery icon on the left side of the display indicates Party Rocker™ Max battery charge level. The lightning bolt Charging icon will appear on the display when charging and disappear when Party Rocker Max™ is fully charged.

If no audio is played through the Party Rocker™ Max speaker for 15 minutes, the unit will power off automatically to conserve battery life.

Rechargeable lead-acid batteries are the same type used in automobiles. As with your car battery, how you use this battery has a significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations for getting the longest life from the internal battery.

General Usage Fully charge the battery before using it.

Charge the battery completely after each use.

Storage For best product longevity, do not store at exceedingly hot (greater than 90°F/32°C) or exceedingly cold (less than 32°F/0°C) temperatures.

It is acceptable to leave your sound system plugged in. This will not overcharge the battery.


If you leave the battery level low and do not charge it for 3 months, it may permanently lose capacity.

Repair If the battery fails to charge, contact ION Audio at ionaudio.com.

Disposal Bring the unit to a recycling center or dispose of in accordance with local ordinances.


Connection Diagram

Note: Items not listed in [Introduction > Box Contents](#) are sold separately.

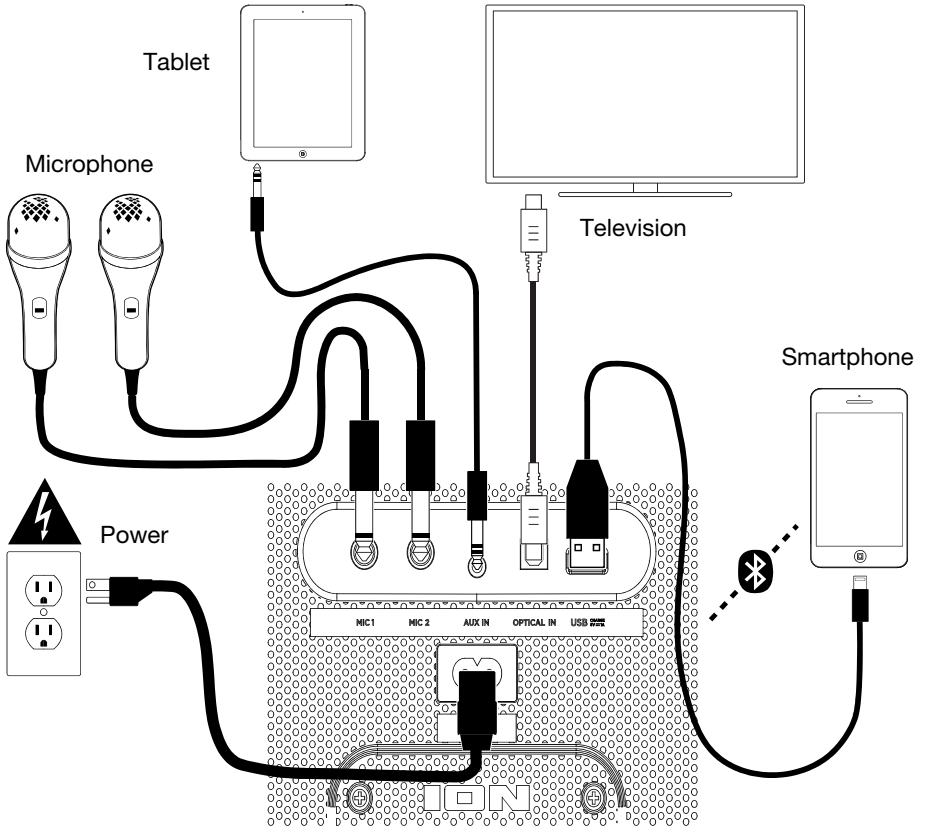


Features

Front Panel

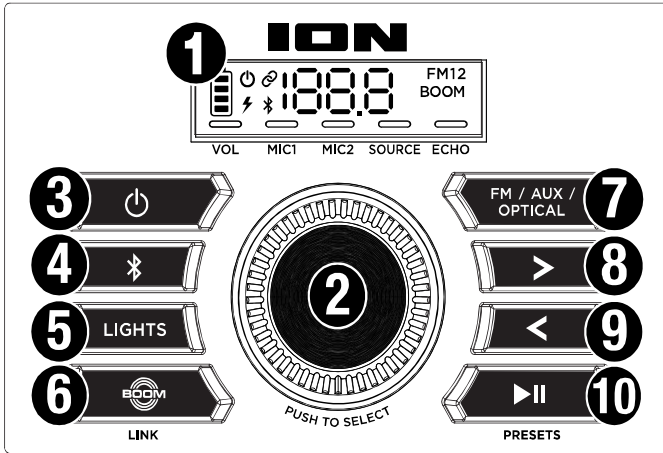


- Display:** This LCD screen displays icons indicating the statuses of Party Rocker™ Max functions such as power on, charging, battery power level, sound source, Bluetooth connection, and current the radio station and setting.
- Control Knob:** Turn this knob to adjust the volume of the audio source indicated on the bottom of the Display. Push the knob in to select a sound source indicated on the Display.
- Power Button:** Press and hold this button for 2 seconds to power Party Rocker™ Max on or off.
- Bluetooth Button:** Press this button to enter Bluetooth pairing mode. See [Operation > Bluetooth Connecting with Party Rocker™ Max](#) to learn more. Press and hold this button to enable or disable Voice Prompts.
- Lights Button:** Press this button to cycle through various light modes. See [Operation > Light Modes](#) for more details.
- BOOM™/Link Button:** Press this button while music is playing to activate heightened bass frequencies and beat sync lighting effects. Press and hold this button to search for an additional ION speaker to link to. See [Stereo-Link™: Syncing two Party Rocker™ Max speakers](#) to learn how to link multiple speakers.
- FM/AUX/Optical Button:** Press this button to cycle through FM1, FM2, AUX, and Optical source modes.
- Next Track:** Press this button to skip to the next Bluetooth track or tune to the next radio station. Press and hold to seek forward through radio stations.
- Previous Track:** Press and this button skip to the previous Bluetooth track or tune to the previous radio station. Press and hold to seek backwards through radio stations.
- Play/Pause/Presets Button:** Press this button to play or pause Bluetooth audio. Press and hold this button while in FM1 or FM2 mode to save a station as a preset. See [Operation > Using the Radio](#) to learn more about saving presets.

Display Icons

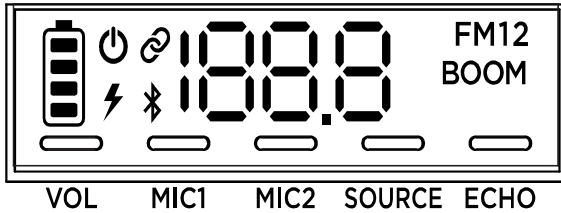

- **Charging Indicator** (🔋):
 - When the power cable is connected, the movement of the battery segments indicates that it is charging.
 - When the power cable is disconnected, the battery segments show the battery level.
 - When the battery level is low, the bottom battery segment will blink.
 - If a front panel button is not pressed within 60 seconds, the battery level indicator will turn off (to save energy). The battery level indicator will reappear when any button is pressed. Also, when the battery gets to the lowest battery icon segment, the battery level indicator will turn back on.
- **Power Icon** (🔌): The power icon will display when Party Rocker™ Max is powered on.
- **Lightning Bolt Icon** (⚡): The lightning bolt icon will display when Party Rocker™ Max is connected to a power outlet.
- **Stereo-Link™ Icon** (🔗): The Stereo-Link™ icon will display when Party Rocker™ Max linked to another speaker. The Stereo-Link™ icon will be off when a single speaker is used. See [Bluetooth Connecting with Party Rocker™ Max](#) below for instructions on how to link two speakers.
- **Bluetooth Icon** (📶): The Bluetooth icon will display when a device is paired to Party Rocker™ Max.
- **Radio Station:** The numerals in the center indicate the current radio station that is selected.
- **FM Icons:** When Party Rocker™ Max is in Radio mode, this icon displays whether it is in FM1 or FM2 mode.
- **BOOM™ Icon:** The BOOM™ icon will display when the **BOOM™ Button** is pressed. The icon will be off when the function is deactivated.
- **Volume Source:** These icons indicate the current function of the **Volume Control**.

Rear Panel

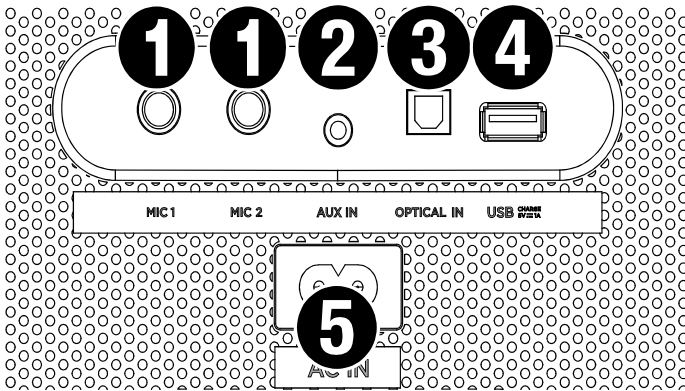

1. **Mic Inputs:** Connect the included microphone to one of these 1/4" inputs. Push the **Control Knob** in to select MIC1 or MIC2 and then turn the knob to adjust the volume of each input.
2. **Aux In:** Connect an MP3 player or other external audio source to this input using a 1/8" Auxiliary cable (sold separately).
3. **Optical In:** Use an Optical audio cable (sold separately) to connect Party Rocker™ Max to a compatible TV to amplify its audio output. Then, plug in a microphone for an instant karaoke setup!
4. **USB Charging Port:** Connect a USB type-A cable (sold separately) here to charge a mobile device.
5. **AC Power in:** Connect the AC end of the included power cable here and connect the other end to a wall outlet to power Party Rocker™ Max.

Operation

App Control

IMPORTANT: To ensure the best possible experience with the App, use the most current Android OS or iOS on your device.

Follow these steps to download the free App on your device:

1. Open the Apple App Store or Google Play on your device. Then, search for the **ION Sound XP™** App.
2. Follow the on-screen instructions to download and install the App. Once downloaded, the **ION Sound XP™** App will appear on your device's home screen.
3. Connect your device to Party Rocker™ Max via Bluetooth. See the **Bluetooth Connecting with Party Rocker™ Max** to learn how to do this.
4. Open the ION Sound XP™ App. If prompted, allow the app to access your device's Bluetooth and Location Services.
5. Tap to select **Add A Product** on the screen. The App will scan and find Party Rocker™ Max. If you are having issues connecting, tap **Help with setting up?** for additional tips.
6. Select the **Party Rocker™ Max** icon to go to the next screen, where you can use the App to control various functions of the speaker such as:
 - **EQ:** Adjust the speaker's equalization.
 - **FM Radio:** Save station presets and fine-tune the station frequency.
 - **Voice Prompts:** Enable or disable the voice prompts.
 - **Lights:** Change the light modes.
 - **Battery Life:** Check the speaker's battery life status.
 - **Support:** Visit ionaudio.com, contact Technical Support, and view Warranty information and Frequently Asked Questions.

Bluetooth Connecting with Party Rocker™ Max

1. Power on Party Rocker™ Max by holding down the **Power** button for 2 seconds. Party Rocker™ Max will automatically enter Bluetooth pairing mode. When searching for a connection, the Bluetooth button LED and display icons will appear flashing.
2. Navigate to your device's Bluetooth setup screen, find **Party Rocker Max**, and connect. When connected, the Bluetooth icon on the Display and the LED under the Bluetooth button will stop blinking and display solid and you will hear "Connected" (if voice prompts are enabled).

Note: Do not connect to **iPA137_BLE**; this is reserved exclusively for connecting to the ION Sound XP™ App. If you experience trouble in connecting, select "Forget this Device" on your Bluetooth device and try to connect again.

3. Now you can use the buttons on the front panel to control audio playback:
 - Press the **Play/Pause** button to play or pause the current track.
 - Press the **Next Track** button to skip to the next track.
 - Press the **Previous Track** button to skip to the previous track.
4. To disconnect, turn off Bluetooth on your device's Bluetooth settings, or press the **Bluetooth** button. Party Rocker™ Max will automatically recognize and pair with a previously connected device if it is in range the next time Bluetooth pairing mode is activated.

Stereo-Link™: Syncing Two Party Rocker™ Max Speakers

1. Make sure both of your speakers are in Bluetooth pairing mode before attempting to link them.
2. Press and hold the **BOOM™** button on one Party Rocker™ Max to enter Stereo-Link™ mode and then do the same on the other unit. The Link icon will flash on the Display and you will hear tones from both speakers to indicate they are searching for a speaker to connect to.
Note: Speakers should be within 50' (15 m) of each other to properly sync. The closer the speakers are, the faster they will sync.
3. Once a successful sync is established, the Link icon will appear solid and the tones will stop sounding. Press the Bluetooth button on your Party Rocker™ Max to set it as the primary (left channel) speaker.
4. Press **Play/Pause** on Party Rocker™ Max or your Bluetooth device to begin playing audio in stereo.
Note: Aux, Optical, and Radio modes are disabled when Party Rocker™ Max is linked to another speaker.
5. Double-press the **BOOM™** button to break the link between speakers.
Note: Party Rocker™ Max speakers powered off in Stereo-Link™ mode will automatically enter Stereo-Link™ mode the next time they are powered on and begin searching for secondary speakers to connect to.

Connecting an Audio Device Using the Aux Input

1. Connect a 1/8" (3.5 mm) auxiliary cable to the input on Party Rocker™ Max's rear panel and connect the other end to an audio device such as an MP3 or CD player.
2. Press the **FM/Aux/Optical** button three times to switch the audio source to Aux.
3. Press play on your device's music player. Use the **Control Knob** to adjust the Aux volume.
Note: Party Rocker™ Max speaker volume controls act independently from your connected device. Lower the volume on your device if signal distortion occurs.

Using the Radio

1. Press the **FM/Aux/Optical** button to turn on the FM radio. Press once to access FM1 stations and press again to access FM2. The current audio source will be indicated in the top right corner of the display.
2. Press the **Next Track** button to tune to the next strongest station signal. Press the **Previous Track** button to tune to the previous strongest station. Press and hold both these buttons to scan through each station one at a time in sequence.

Saving Presets:

1. Follow the instructions above to tune to the radio station you wish to save as a preset. Press and hold the **Play/Pause** button until "P1" is visible on the display.
2. Use the **Next Track** and **Previous Track** buttons to select a preset slot from P1 - P10, then press **Play/Pause** again to save the preset.
Note: You can also use the **ION Sound XP™** app to save a station to one of ten preset slots. See [Operation > App Control](#) to learn how to download and use the app as a remote control for your Party Rocker™ Max speaker.
3. Press and then quickly release the **Play/Pause** button to cycle through the ten station presets. All presets are set to the factory default 87.5 FM.

Light Modes

- Press the **Lights** button or use the ION Sound XP™ App to cycle through 18 grille light modes:
 - Graphic EQ:** Columns of colorful light on the speaker grille rise and fall to the music with a gradation of color.
 - Color Cycle:** All lights appear the same color with a slight gradation and cycle smoothly through the hues of the rainbow.
 - Light Themes 1-16:** The grille lights display an animated icon while the other lights match the color scheme of the icon. See the table below these instructions for a full list of light themes.
- Press and hold the **Lights** button in **Color Cycle** mode to freeze on the current color.
- Double-press the **Lights** button to turn off only the Dome light. Double-press the button a second time to turn off all lights.

GRILLE ICON	BUTTON LIGHTS	DOME LIGHT
Confetti	White	All colors
Checkerboard	Pink	Blue, White, Pink, Orange
Heart	Red	Red and White
Clover	Green	Green and White
Flower	Pink	Pink, Green, White, Blue
Maraca	Orange	Red, Green, Orange
Fireworks	Blue	Red, White, Blue
Pumpkin	Orange	Orange and White
Dreidel	Blue	Blue and White
Tree	Green	Red, Green, and White
Candles	Orange	Red, Green, Orange, Blue
Champagne	White	White
Unicorn	Pink	Pink and White
Flamingo	Pink	Pink, Orange
Pineapple	Orange	Green, Orange, White
Pizza	Red	Red, Green, Orange, White

Troubleshooting

If the unit is not charging: Make sure the power cable is properly connected to the power input and the power outlet.

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If you cannot connect your audio device to Party Rocker™ Max via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Party Rocker™ Max as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Party Rocker™ Max Speaker are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Party Rocker™ Max to disconnect Party Rocker™ Max from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Party Rocker Max and then power it back on. See [Bluetooth Connecting with Party Rocker™ Max](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Party Rocker™ Max before, find Party Rocker™ Max in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Party Rocker™ Max off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Party Rocker™ Max has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

If you experience audio dropouts while playing music from a Bluetooth device, this may be happening because your unit is trying to link to another speaker. This can occur if you power off a speaker that was linked to your unit or if you have just turned on your unit and it is in Stereo-Link™ mode. To stop the audio dropouts, exit Stereo-Link™ mode by double-pressing the **Bluetooth** button. Alternatively, you can wait for your unit to link to another speaker if there is one within range.

If you would like to stop your speaker from automatically linking when you power it on, make sure you double-press the **Bluetooth** button to exit Stereo-Link™ mode before you power it off.

Guía del usuario (Español)

Introducción

Gracias por comprar el altavoz Party Rocker™ Max. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Nota: Antes de utilizar por primera vez el producto, cargue completamente la batería. Su unidad se despachó intencionalmente con una carga reducida de la batería por razones de seguridad en el tránsito.

Utilice el cable del suministro eléctrico incluido para conectar la unidad a una toma de corriente y permita que la unidad se cargue durante hasta 10 horas. Esto contribuye a asegurar la vida útil más larga de su batería.

Contenido de la caja

Altavoz Party Rocker™ Max

Cable de alimentación (IEC320 C13, 183 cm)

Micrófono y cable (250 cm)

Guía de inicio rápido

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Carga y información de la batería

Para lograr una carga más rápida, apague el altavoz Party Rocker™ Max y utilice el cable del suministro eléctrico incluido para conectar la unidad a una toma de corriente.

El ícono de la batería a la izquierda indica el nivel de carga de la batería de Party Rocker™ Max. El icono del relámpago se encenderá cuando el cable de corriente está conectado a una toma de corriente de pared y desaparecerá cuando Party Rocker™ Max está completamente cargado.


Si no se reproduce audio a través del altavoz Party Rocker™ Max durante 15 minutos, la unidad se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Las baterías de plomo-ácido recargables son del mismo tipo que se usa en los automóviles. Al igual que con la batería del vehículo, la forma en que se usa tiene una influencia significativa en la duración de su vida útil. Con un uso y tratamiento correctos, una batería de plomo-ácido puede durar varios años. He aquí algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería interna.

Uso general	Cargue completamente la batería antes de usarla. Cargue la batería completamente después de cada uso.
Almacenamiento	Para lograr la mayor longevidad del producto, no lo almacene a temperaturas muy altas (superiores 32°C/90°F) o muy frías (inferiores a 0°C/32°F). Es aceptable dejar su sistema de sonido enchufado. No sobrecargará la batería. Si deja que el nivel de la batería baje y no la carga durante 3 meses, puede perder permanentemente su capacidad.
Reparación	Si la batería no se carga, póngase en contacto con ION Audio en ionaudio.com .
Disposición final	Lleve la unidad a un centro de reciclaje o deséchela de acuerdo a las ordenanzas locales.


Diagrama de conexión

Note: Los elementos que no se enumeran en [Introducción > Contenido de la caja](#) se venden por separado.

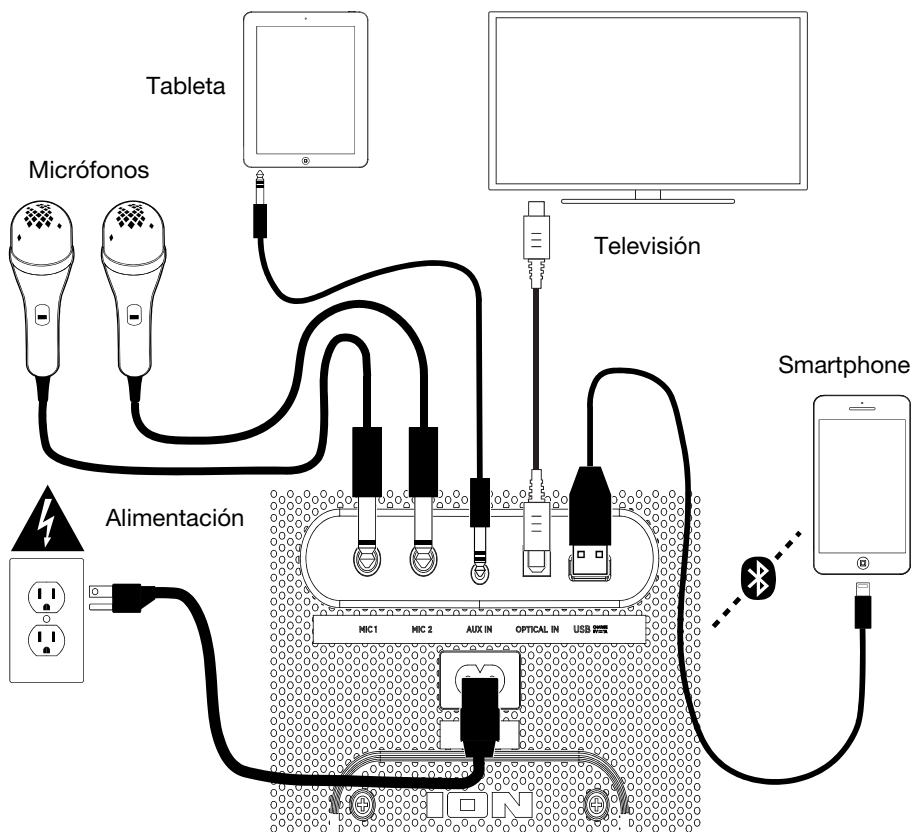

Características


Panel Frontal

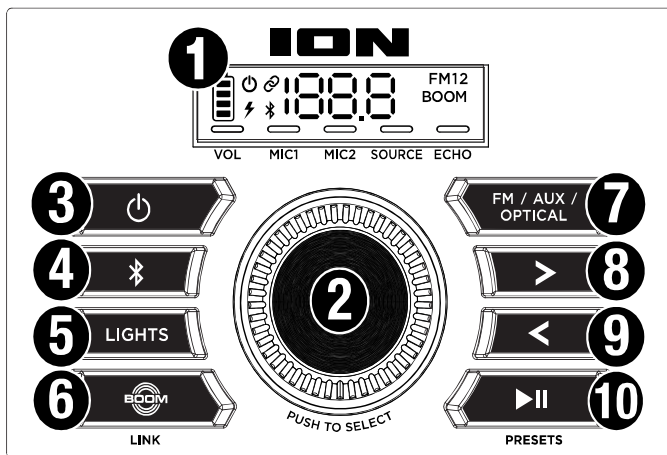






- Pantalla:** Esta pantalla LCD muestra los iconos que indican los estados de las funciones del Party Rocker™ Max tales como el encendido, carga en curso, nivel de energía de la batería, fuente de audio, conexión Bluetooth, y la estación y ajustes de radio actuales.
- Perilla de control:** Gire esta perilla para ajustar el volumen de la fuente de audio indicada en la parte inferior de la pantalla. Presione esta perilla hacia adentro para seleccionar la fuente de audio indicada en la pantalla.
- Botón de encendido:** Mantenga pulsado este botón para activar o desactivar el Party Rocker™ Max.
- Botón Bluetooth®:** Pulse este botón para entrar al modo de apareamiento Bluetooth. Consulte [Conexión Bluetooth con el altavoz Party Rocker™ Max](#) para aprender a conectar y sincronizar múltiples altavoces de Party Rocker™ Max a través de Bluetooth. Mantenga pulsado este botón para activar o desactivar los avisos de voz.
- Botón de iluminación:** Pulse este botón para alternar los diversos modos de iluminación. Consulte [Funcionamiento > Modos de iluminación](#) para obtener más detalles.
- BOOM™/Link:** Pulse este botón para mejorar la ecualización y el volumen de los graves, y simultáneamente activar un show de luces que se ilumina al ritmo de la música. Mantenga pulsado este botón para buscar un altavoz ION adicional al cual enlazarse. Consulte [Stereo-Link™: Cómo sincronizar dos altavoces Party Rocker™ Max](#) para aprender cómo enlazar múltiples altavoces.
- Botón FM/AUX/Óptica:** Pulse este botón para alternar por los modos de fuente FM1, FM2, auxiliar y óptica.
- Pista siguiente:** Pulse este botón para pasar a la siguiente pista Bluetooth o sintonizar la siguiente estación de radio. Manténgalo pulsado para buscar estaciones de radio hacia adelante.
- Pista anterior:** Mantenga pulsado este botón volver a la pista Bluetooth anterior o sintonizar la estación de radio anterior. Manténgalo pulsado para buscar estaciones de radio hacia atrás.

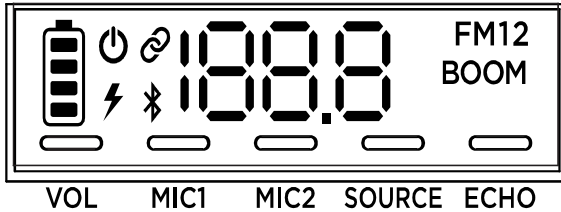
9. **Reproducir/Pausa/Presets:** Pulse este botón para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado. Mantenga pulsado este botón estando en los modos FM1 o FM2 para guardar una estación como preset. Para más detalles, consulte [Funcionamiento > Usando la radio](#).

Iconos de la Pantalla



- **Indicador de carga** :
 - Con el indicador de carga de la batería, cuando el cable de alimentación está conectado, el movimiento de los segmentos de la batería muestra que se está cargando. Una vez completamente cargada, todos los segmentos de la batería estarán encendidos sin parpadear.
 - Cuando se desconecta el cable de corriente, el segmento de la batería muestra en nivel de la misma.
 - Cuando el nivel de la batería sea bajo, parpadeará el segmento inferior de la batería.
 - Si no se pulsa ningún botón del panel delantero en los siguientes 60 segundos, el indicador de nivel de batería se apagará (para ahorrar energía). El indicador de nivel de la batería volverá a aparecer cuando se pulse algún botón. Además, cuando la batería llegue al segmento más bajo del icono de la batería, el indicador de nivel de la batería volverá a encenderse.
- **Icono de encendido** : El icono de encendido se encenderá cuando el Party Rocker Max se encienda. Este icono de encendido no se encenderá cuando Party Rocker Max está apagado.
- **Icono del relámpago** : El icono del relámpago se encenderá cuando el cable de corriente esté conectado a una toma de corriente de pared.
- **Icono de enlace** : El icono de enlace encendido cuando se haya concretado el enlace con otro altavoz. El icono de enlace estará apagado cuando se utilice un solo altavoz.
- **Icono de Bluetooth** : El icono de Bluetooth se enciende con luz azul continua cuando hay un dispositivo apareado al Party Rocker Max.
- **Icono de BOOM:** El icono de BOOM se iluminará cuando la función esté activada. El icono estará apagado cuando la función esté desactivada.
- **Iconos FM:** Cuando la radio está encendida, este icono muestra si se encuentra en modo FM1 o FM2.
- **Mic/Vol:** Estos iconos indican la función actual del **control de volumen**.
- **Estación de radio:** Muestra la estación de radio actual seleccionada.

Panel trasero

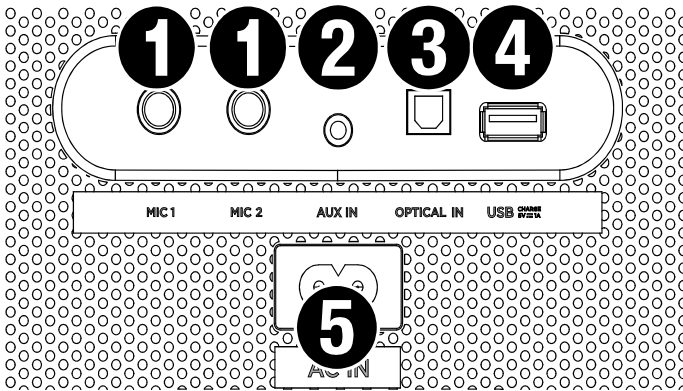

1. **Entradas de micrófono** (6,35 mm [1/4 pulg.], no balanceada): Estas entradas admiten unas entradas de micrófonos. Pulse la perilla de control y seleccione MIC1 o MIC2 para ajustar el volumen de los micrófonos.
2. **Entrada auxiliar:** conecte aquí un reproductor de audio con un cable auxiliar de 3,5 mm (1/8 pulg.).
3. **Entrada óptica:** Utilice un cable de audio óptico (que se vende por separado) para conectar el Party Rocker™ Max a un TV compatible para amplificar su salida de audio. Luego, ¡enchufe un micrófono para tener un equipo de karaoke instantáneo!
4. **Puerto de carga micro-USB:** Conecte aquí un cable USB tipo A (que se vende por separado) para cargar un dispositivo móvil.
5. **Entrada de corriente alterna:** Conecte aquí el extremo de CA del cable de corriente incluido y conecte el otro extremo a un tomacorriente para alimentar al Party Rocker™ Max.

Funcionamiento

Control de aplicación

IMPORTANTE: Para asegurarse la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el Android OS o IOS más actualizado en su dispositivo.

Siga los pasos indicados a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo:

1. En su dispositivo, vaya a la tienda de aplicaciones respectiva de Apple o Google Play. Luego busque la aplicación gratuita **ION Sound XP™**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación. Una vez descargada, la aplicación **ION Sound XP™** aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.
3. Conecte su dispositivo al altavoz Party Rocker™ Max mediante Bluetooth. Consulte [Cómo aparear un dispositivo de audio Bluetooth](#) para saber cómo hacer esto.
4. Abra la aplicación ION Sound XP™. Si se le pide elegir, permita a la aplicación acceder a los servicios de Bluetooth y ubicación de su dispositivo.
5. Toque para seleccionar **Add A Product** en la pantalla. La aplicación escaneará y encontrará Party Rocker™ Max.

Si tiene problemas para conectarse, toque **¿Necesita ayuda para la configuración?** Para obtener consejos adicionales.

6. Seleccione el icono del altavoz Party Rocker™ Max Speaker para ir a la siguiente pantalla, donde puede controlar la configuración del altavoz desde su dispositivo:
 - **Ecuilización:** Ajustar la ecualización del altavoz.
 - **Radio FM:** Reproducir la radio, cambiar estaciones y editar presets.
 - **Avisos de voz :** Activar o desactivar los avisos de voz.
 - **Luces:** Cambiar el modo de iluminación.
 - **Vida útil de la batería:** Verifique la vida útil de la batería del altavoz.
 - **Soporte:** Visite ionaudio.com, contáctese con soporte técnico y obtenga información sobre la garantía y preguntas frecuentes.

Conexión Bluetooth con el Party Rocker™ Max

1. Encienda el Party Rocker™ Max manteniendo pulsado el botón **Power** durante 2 segundos. El Party Rocker™ Max entrará automáticamente al modo de apareamiento de Bluetooth. Al buscar una conexión, el LED del botón Bluetooth y los iconos de la pantalla aparecen parpadeando.
2. Navegue a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque **Party Rocker Max**, y conéctelo. Una vez establecida la conexión, el icono Bluetooth de la pantalla y el LED debajo del botón Bluetooth dejan de parpadear y quedan encendidos permanentemente, y se escucha el mensaje "Connected" (si los avisos de voz están activados).

Nota: No se conecte con **iPA137_BLE**; está reservado exclusivamente para conectar la aplicación ION Sound XP™. Si tiene problemas para conectarse, seleccione "Forget this Device" (Olvidar este dispositivo) en su dispositivo Bluetooth e intente conectarse nuevamente.

3. Ahora puede utilizar los botones del panel delantero para controlar la reproducción de audio:
 - Pulse el botón de **Reproducción/Pausa** para reproducir o poner en pausa la pista actual.
 - Pulse el botón de **Pista siguiente** para pasar a la pista siguiente.
 - Pulse el botón de **Pista anterior** para volver a la pista anterior.
5. Para desconectarlo, apague el Bluetooth desde los ajustes Bluetooth de su dispositivo o mantenga pulsado el botón Bluetooth. El Party Rocker™ Max reconocerá y se apareará automáticamente con dispositivos previamente conectados si se encuentran dentro del alcance la próxima vez que se activa el modo de apareamiento Bluetooth.

Stereo-Link™: Cómo sincronizar dos altavoces Party Rocker™ Max

1. Asegúrese de que ambos altavoces se encuentren en modo de apareamiento Bluetooth antes de intentar enlazarlos.
2. Mantenga pulsado el botón **BOOM™** de uno de los Party Rocker™ Max para entrar al modo Stereo-Link™ y luego haga lo mismo en otra unidad. El icono de enlace parpadeará en la pantalla y escuchará tonos provenientes de ambos altavoces que indican que están buscando altavoces con los cuales conectarse.

Nota: Los altavoces Party Rocker™ Max deben encontrarse a menos de 15 m (50 pies) entre sí para sincronizarse correctamente. Mientras más próximos se encuentran los altavoces, más rápido se sincronizarán.

3. Una vez establecida una sincronización exitosa, el icono de enlace permanecerá encendido y los tonos dejarán de sonar. Pulse el botón Bluetooth de su Party Rocker™ Max para configurarlo como altavoz primario (canal izquierdo).
4. Pulse **Reproducción/Pausa** en su Party Rocker™ Max o su dispositivo Bluetooth para comenzar a reproducir audio en estéreo.

Nota: Los modos auxiliar, óptico y de radio se deshabilitan cuando el Party Rocker™ Max se enlaza con otro altavoz.

5. Pulse el botón **BOOM™** dos veces para interrumpir el enlace entre los altavoces.

Nota: Los altavoces Party Rocker™ Max que se apagan estando en modo Stereo-Link™ entrarán a dicho modo automáticamente la próxima vez que se enciendan y comenzarán a buscar altavoces secundarios con los cuales conectarse.

Cómo conectar un reproductor de audio con la entrada auxiliar

1. Conecte un cable auxiliar de 3,5 mm (1/8 pulg.) a la entrada ubicada en el panel trasero del Party Rocker™ Max y conecte el otro extremo a un dispositivo de audio, como por ejemplo, un reproductor de MP3 o CD.
2. Pulse el botón **FM/Aux/Optical** tres veces para cambiar la fuente de audio a Auxiliar.
3. Inicie la reproducción en el reproductor de música de su dispositivo. Use la **Perilla de control** para ajustar el volumen auxiliar.

Nota: Los controles de volumen del altavoz Party Rocker™ Max actúan independientemente de su dispositivo conectado. Baje el volumen de su dispositivo si se produce distorsión en la señal.

Usando la Radio

1. Pulse el botón **FM/Aux/Optical** para encender la radio FM. Púselo una vez para acceder a las estaciones de FM1 y una vez más para acceder a FM2. La fuente de audio actual se indica en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Pulse el botón de **Pista siguiente** para sintonizar la estación siguiente con buena señal. Pulse el botón de **Pista anterior** para sintonizar la estación anterior con buena señal. Mantenga pulsados estos botones para escanear cada estación de una por vez en secuencia.

Guardado de presets:

1. Siga las instrucciones anteriores para sintonizar la estación de radio que desea guardar como preset. Mantenga pulsado el botón de **Reproducción/Pausa** hasta que aparezca "P1" en la pantalla.
2. Utilice los botones de **Pista siguiente** y **Pista anterior** para seleccionar una ranura de preset entre P1 - P10 y luego pulse **Reproducción/Pausa** nuevamente para guardar el preset.

Nota: También puede utilizar la aplicación **ION Sound XP™** para guardar una estación en una de las 10 ranuras para presets. Consulte [Funcionamiento > Control de aplicación](#) para aprender cómo descargar y utilizar la aplicación como un control remoto para su altavoz Party Rocker™ Max.

3. Pulse y luego suelte rápidamente el botón **Reproducción/Pausa** para recorrer los 10 presets de estaciones. Todos los presets sintonizan el valor predeterminado de fábrica de 87.5 FM.

Modos de las Luces

- Pulse el botón **Lights** o utilice la aplicación ION Sound XP™ para recorrer los 18 modos de iluminación de la rejilla:
 - Ecuilizador gráfico:** Columnas de luces coloridas en la rejilla del altavoz que suben y bajan al ritmo de la música con una gradación de colores.
 - Ciclo de colores:** Todas las luces aparecen del mismo color con una ligera gradación y recorren suavemente todos los colores del arco iris.
 - Temas de iluminación 1-16:** Las luces de la rejilla muestran un icono animado mientras que las otras luces imitan la paleta de colores del icono. Consulte las instrucciones para la lista completa de temas de iluminación en la siguiente tabla.
- Mantenga pulsado el botón **Lights** estando en modo de **ciclo de colores** para dejar fijo el color actual.
- Pulse el botón **Lights** dos veces para apagar solamente la luz del domo. Repita la pulsación doble del botón para apagar todas las luces.

ICONO DE LA REJILLA	LUCES DE LOS BOTONES	LUZ DEL DOMO
Papel picado	Blanco	Todos los colores
Tablero de damas	Rosa	Azul, blanco, rosa, naranja
Corazón	Rojo	Rojo y blanco
Trébol	Verde	Verde y blanco
Flor	Rosa	Rosa, verde, blanco, azul
Maraca	Naranja	Rojo, verde, naranja
fuegos artificiales	Azul	Rojo, blanco, azul
Calabaza	Naranja	Naranja y blanco
Dreidel	Azul	Azul y blanco
Árbol	Verde	Rojo, verde y blanco
Velas	Naranja	Rojo, verde, naranja, azul
Champagne	Blanco	Blanco
Unicornio	Rosa	Rosa y blanco
Flamenco	Rosa	Rosa, naranja
Piña	Naranja	Verde, naranja, blanco
Pizza	Rojo	Rojo, verde, naranja, blanco

Solución de problemas

Si la unidad no se carga: Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la entrada de corriente y a la toma de corriente.

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Party Rocker™ Max.

Si los graves son demasiado fuertes: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Party Rocker™ Max o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si no puede conectar su dispositivo de audio al Party Rocker™ Max mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Party Rocker™ Max lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Party Rocker™ Max no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Party Rocker™ Max para desconectarlo Party Rocker™ Max de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Party Rocker™ Max y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Conexión Bluetooth con el altavoz Party Rocker™ Max](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Party Rocker™ Max anteriormente, busque Party Rocker™ Max en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Party Rocker™ Max, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Party Rocker™ Max ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Si experimenta cortes en el audio al reproducir música desde un dispositivo Bluetooth, es posible que esto suceda debido a que su unidad está intentando enlazarse con otro altavoz. Esto puede ocurrir si apaga un altavoz que estaba enlazado con su unidad o si acaba de encender su unidad y la misma se encuentra en modo Stereo-Link™. Para detener los cortes de audio, salga del modo Stereo-Link™ pulsando dos veces el **botón Bluetooth**. Como alternativa, puede esperar a que su unidad se enlace con otro altavoz Party Rocker™ Max si es que hay uno dentro del alcance.

Si desea impedir que su unidad se enlace automáticamente cuando la enciende, asegúrese de pulsar dos veces el **botón Link** para salir del modo Stereo-Link™ antes de apagarlo.

Guide d'utilisation (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Party Rocker Max^{MC}. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Remarque : Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie du produit avant sa première utilisation. L'appareil a été expressément expédié avec une charge de batterie réduite afin d'assurer un transport sécuritaire.

Veuillez utiliser le câble d'alimentation et fournis pour brancher l'appareil à une prise secteur et le laisser se recharger jusqu'à 10 heures. Ceci permettra de maximiser la durée de vie de la batterie.

Contenu de la boîte

Enceinte Party Rocker Max^{MC}

Microphone et câble (250 cm)

Câble d'alimentation (IEC320 C13, 183 cm)

Guide d'utilisation rapide

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Installation**Rechargement et informations sur la batterie**

Pour un rechargement plus rapide, mettez la Party Rocker^{MC} Max hors tension et utilisez le câble d'alimentation et fournis pour brancher l'appareil à une prise secteur.

L'icône de la batterie sur la gauche de l'écran indique le niveau de charge de la batterie Party RockerTM Max. L'icône éclair s'allume lorsque l'adaptateur d'alimentation est branché à une prise secteur et disparaître lorsque Party RockerTM Max est complètement chargé.


Si aucun son n'est diffusé par la Party Rocker^{MC} Max pendant plus de 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.


Les batteries au plomb rechargeables sont du même type que les batteries utilisées dans les automobiles. Comme pour la batterie de votre automobile, la manière dont vous l'utilisez a un impact direct sur sa durée de vie. Cependant, avec une bonne utilisation la batterie au plomb peut avoir une durée de vie de plusieurs années. Voici quelques recommandations pour prolonger au maximum la durée de vie de la batterie interne.

- | | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation générale | Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser.
Rechargez la batterie complètement après chaque utilisation. |
| Entreposage | Pour optimiser la longévité du produit, ne l'entrezposez pas à des températures chaudes (supérieur à 32 °C/90 °F) ou extrêmement froides (moins de 0 °C/32 °F).
Il n'y a aucun problème à laisser l'enceinte branchée, cela ne surchargera pas la batterie.
Si vous laissez le niveau de batterie s'affaiblir sans la recharger pendant 6 mois, elle risquerait de perdre sa capacité de charge de façon permanente. |
| Réparation | Si la batterie ne parvient plus à se recharger, contactez ION Audio à ionaudio.com . |
| Élimination | Apportez l'appareil dans un centre de recyclage ou disposez selon les règlements de votre municipalité. |

Schéma de connexion

Note: Les éléments qui ne figurent pas dans *Présentation > Contenu de la boîte* sont vendus séparément.

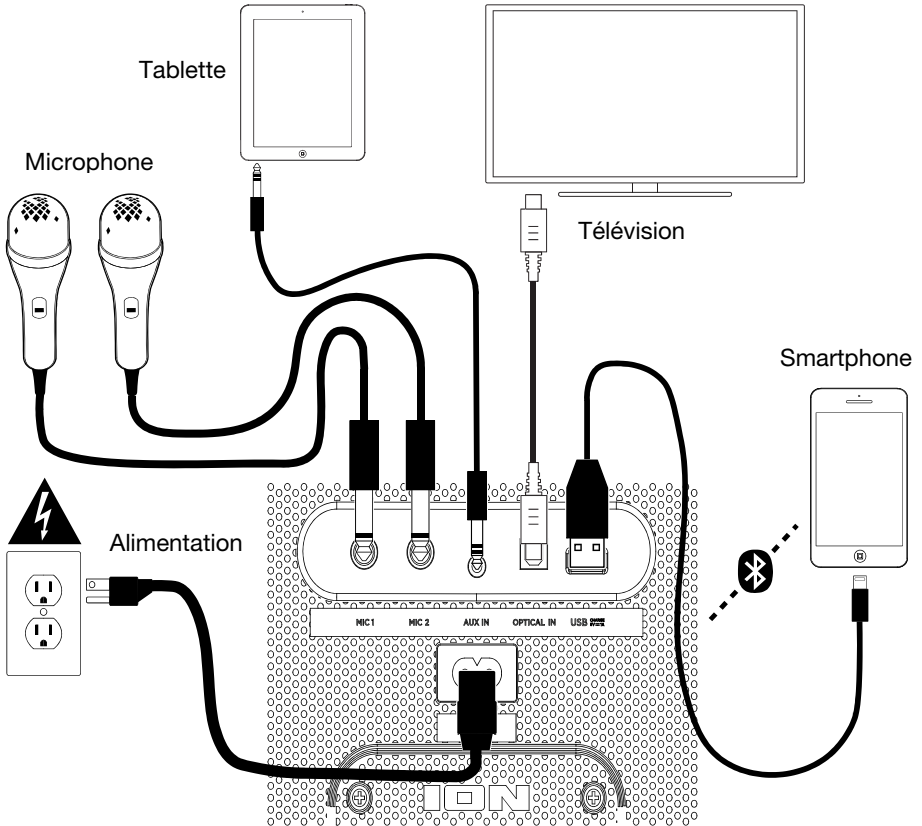


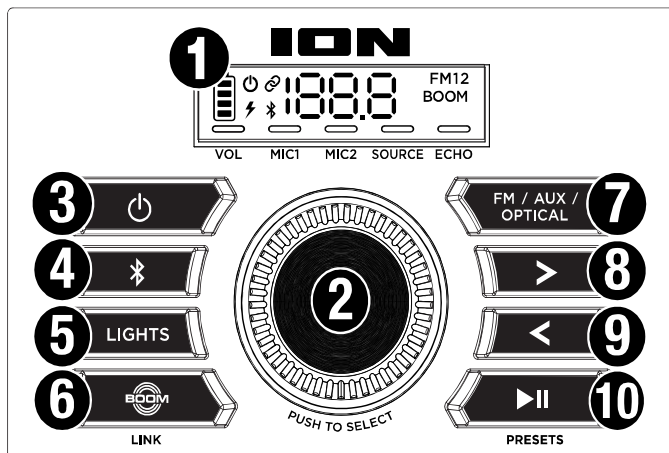

- Écran:** Cet écran ACL affiche des icônes indiquant les états des fonctions en cours de la Party Rocker^{MC} Max telles que la mise sous tension, le rechargement, le niveau de charge de la batterie, la source audio, la connexion Bluetooth, la station radio et les réglages.
- Bouton de commande:** Tourner ce bouton pour régler le volume de la source audio indiquée au bas de l'écran. Appuyer sur le bouton pour sélectionner une source sonore indiquée sur l'écran.
- Touche d'alimentation :** Maintenir cette touche enfoncée permet de mettre l'enceinte Party Rocker^{MC} Max sous et hors tension.
- Bluetooth®:** Appuyer sur cette touche pour passer au mode de jumelage Bluetooth. Veuillez consulter la section [Fonctionnement > Jumelage d'un appareil Bluetooth à la Party Rocker^{MC} Max](#) pour savoir plus. Appuyez et maintenez ce bouton pour activer ou désactiver les messages vocaux.
- Sélecteur du mode d'éclairage :** Appuyer sur cette touche pour parcourir les différents modes d'éclairage. Veuillez consulter la section [Fonctionnement > Modes d'éclairage](#) afin d'en savoir plus.
- BOOM™/Link:** Appuyer sur cette touche permet d'augmenter simultanément l'égalisation et le volume des basses et d'activer un jeu de lumière qui vibre au rythme de la musique. Maintenir cette touche enfoncée pour rechercher une autre enceinte ION à connecter. Veuillez consulter la section [Stereo-Link^{MC} : Synchronisation de deux enceintes Party Rocker^{MC} Max](#) pour savoir comment raccorder plusieurs enceintes.
- Touche FM/AUX/Optical :** Appuyer sur cette touche pour faire défiler les sources FM1, FM2, AUX et optique.
- Piste suivante :** Appuyer sur cette touche pour passer à la piste Bluetooth ou à la station suivante. Maintenir la touche enfoncée afin de parcourir les stations de radio suivantes.


9. **Piste précédente** : Appuyer sur cette touche pour passer à la piste Bluetooth ou à la station précédente. Maintenir la touche enfoncée afin de parcourir les stations de radio précédentes.
10. **Lancer/interrompre la lecture/Presets**: Appuyer sur cette touche permet de lancer ou d'interrompre la lecture d'une piste sur un appareil Bluetooth connecté. Maintenir cette touche enfoncée en mode FM1 ou FM2 pour mémoriser la station en tant que préréglage. Veuillez consulter la section **Fonctionnement > Utilisation de la radio** pour savoir plus sur la programmation des préréglages.

Écran

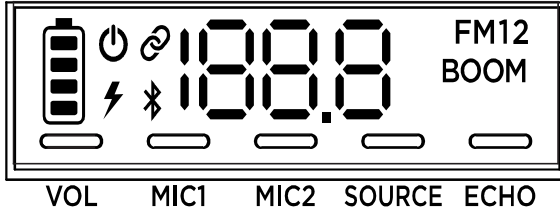

- **Indicateur de charge** (🔋) :
 - Lorsque le câble d'alimentation est connecté, le mouvement des segments de batterie de l'indicateur de charge indique que la batterie est en charge. Lorsque complètement chargée, tous les segments de la batterie s'allument sans clignoter.
 - Lorsque le câble d'alimentation est débranché, le segment de l'indicateur de charge indique le niveau de charge.
 - Lorsque la batterie est faible, le dernier segment de l'indicateur de niveau de charge de la batterie clignote.
 - Lorsqu'aucune des touches du panneau avant n'est enfoncée pendant plus de 60 secondes, l'indicateur de niveau de charge de la batterie s'éteint (pour économiser de l'énergie). L'indicateur de niveau de charge de la batterie se rallume lorsqu'une des touches du panneau avant est enfoncée. En outre, lorsque l'indicateur de niveau de charge de la batterie est au plus faible l'indicateur se rallume.
- **Icône d'alimentation** (🔌) : Cette icône apparaît lorsque l'appareil est sous tension.
- **Icône éclair** (⚡) : L'icône éclair s'allume lorsque l'adaptateur d'alimentation est branché à une prise secteur.
- **Icône Link** (🔗) : L'icône Link demeure allumée lorsque l'enceinte est reliée à une autre enceinte. L'icône Link est éteinte lorsqu'une seule enceinte est utilisée.
- **Icône Bluetooth** (📶) : L'icône Bluetooth s'allume lorsqu'un appareil est jumelé à l'enceinte Party Rocker^{MC} Max. L'icône Bluetooth est hors tension durant le processus de jumelage.
- **Icône de BOOM** : L'icône de BOOM s'allume lorsque la fonction est activée. Cette icône est éteinte lorsque la fonction est désactivée.
- **Icônes FM** : Lorsque la radio est activée, ces icônes indiquent si elle est en mode FM1 ou FM2.
- **Mic/Vol** : Ces icônes indiquent la fonction actuelle de la **commande du volume**.
- **Station radio** : Ceci indique la station radio sélectionnée.

Panneau arrière

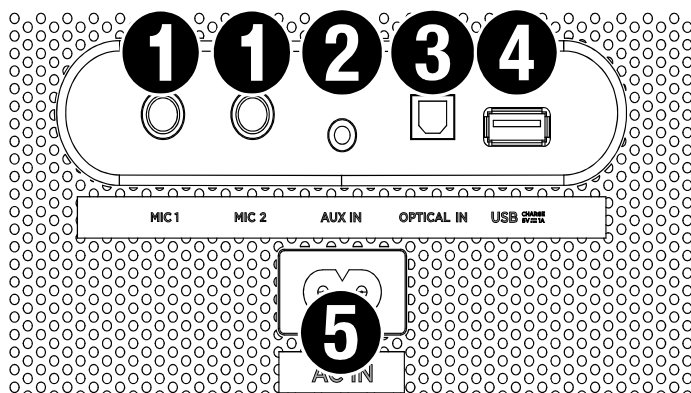

1. **Entrée microphone** (6,35 mm, asymétrique): Ces entrées permettent de brancher deux microphones. Appuyer sur le **Bouton de commande** et sélectionner MIC1 ou MIC2 permet de régler le volume du microphone.
2. **Entrée auxiliaire** (3,5 mm, symétrique) : Cette entrée stéréo permet de brancher un lecteur de disques compacts, lecteur MP3 ou autres sources audio.
3. **Entrée optique** : Utiliser un câble audio optique (vendu séparément) pour connecter la Party Rocker^{MC} Max à un téléviseur compatible afin d'amplifier sa sortie audio. Brancher ensuite un microphone afin d'obtenir un karaoké.
4. **Port de rechargement USB** : Brancher un câble USB de type A (vendu séparément) à ce port pour recharger un appareil mobile.
5. **Entrée d'alimentation CA** : Brancher l'extrémité CA du câble d'alimentation fourni à cette entrée et brancher l'autre extrémité à une prise secteur pour alimenter la Party Rocker^{MC} Max.

Fonctionnement

Contrôle d'application

IMPORTANT : Afin de profiter de la meilleure expérience possible avec l'application, assurez-vous d'avoir la toute dernière version de Android OS ou de iOS sur votre appareil.

Veillez suivre les étapes ci-dessous afin de télécharger l'application sur votre appareil :

1. Accédez au Apple App Store ou à Google Play à partir de votre appareil. Recherchez l'application **ION Sound XP^{MC}**.
2. Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer. Une fois téléchargée, l'application **ION Sound XP^{MC}** s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.
3. Connectez votre appareil à l'enceinte Party Rocker Max^{MC} via Bluetooth. Voir **Jumelage d'un appareil Bluetooth** pour savoir comment procéder.
4. Ouvrez l'application ION Sound XP^{MC}. Si vous y êtes invité, autorisez l'application à accéder aux services Bluetooth et de localisation de votre appareil.
5. Appuyez sur pour sélectionner **Add A Product** sur l'écran. L'application va scanner et trouver l'enceinte Party Rocker Max^{MC}.

Si vous éprouvez des problèmes de connexion, appuyez sur « **Help with setting up?** » afin d'obtenir des conseils supplémentaires.

6. Sélectionnez l'icône Party Rocker Max^{MC} pour passer à la fenêtre suivante, où vous pouvez utiliser l'application pour contrôler diverses fonctions de l'enceinte comme :
 - **Égalisation** : Ce réglage permet d'ajuster l'égalisation de l'enceinte.
 - **FM Radio** : Ce réglage permet d'écouter la radio, de changer la station et de modifier les préréglages.
 - **Messages vocaux** : Ce réglage permet d'activer et de désactiver les messages vocaux.
 - **Éclairage** : Ce réglage permet de modifier le mode d'éclairage.
 - **Autonomie de la batterie** : Cette option permet de vérifier l'autonomie de la batterie de l'enceinte.
 - **Assistance technique** : Ce réglage permet d'accéder à ionaudio.com, de contacter l'assistance technique et de consulter les informations de garantie et les questions fréquemment posées.

Jumelage d'un appareil Bluetooth

1. Mettez l'enceinte Party Rocker^{MC} Max sous tension en maintenant la **touche d'alimentation** enfoncée pendant 2 secondes. L'enceinte entrera automatiquement en mode de jumelage Bluetooth. Lors de la recherche d'un appareil, la DEL de la touche Bluetooth et les icônes sur l'écran clignotent.
2. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « **Party Rocker Max** » et lancez le jumelage. Une fois connectés, l'icône Bluetooth sur l'écran et la DEL sous la touche Bluetooth cessent de clignoter et vous entendrez « Connected » (si les messages vocaux sont activés).

Remarque : Ne vous connectez pas à **iPA137_BLE**; ceci est exclusivement réservé à la connexion à l'application ION Sound XPTM. Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion, sélectionnez "Oublier cet appareil" sur votre appareil Bluetooth et essayez de vous connecter à nouveau.

3. Vous pouvez maintenant utiliser les touches du panneau avant pour commander la lecture audio :
 - Appuyez sur la touche pour **Lancer/Interrompre la lecture** pour lancer ou interrompre la piste sélectionnée.
 - Appuyez sur la touche **Piste suivante** pour passer à la piste suivante.
 - Appuyez sur la touche **Piste précédente** pour passer à la piste précédente.
4. La Party Rocker^{MC} Max reconnaîtra et se jumellera automatiquement avec un appareil précédemment connecté s'il est à sa portée la prochaine fois que le mode de jumelage Bluetooth sera activé.

Stereo-Link^{MC} : Synchronisation de deux enceintes Party Rocker^{MC} Max

1. Assurez-vous que les deux enceintes sont en mode de jumelage Bluetooth avant d'essayer de les raccorder.
2. Maintenez la touche **BOOM^{MC}** d'une des Party Rocker^{MC} Max pour passer en mode Stereo-Link^{MC}, puis faites de même sur l'autre enceinte. L'icône de raccordement clignotera sur l'écran et vous entendrez des tonalités provenant des deux enceintes pour indiquer qu'elles recherchent une enceinte à laquelle se raccorder.

Remarque : Les haut-parleurs doivent être à moins de 50' (15 m) l'un de l'autre pour se synchroniser correctement. Plus les enceintes sont proches, plus elles se synchroniseront rapidement.

3. Une fois que la synchronisation est établie, l'icône de raccordement cesse de clignoter et les tonalités cessent de retentir. Appuyez sur la touche Bluetooth de la Party Rocker^{MC} Max pour la définir comme enceinte principale (canal gauche).
4. Appuyez sur la touche pour **Lancer/Interrompre la lecture** sur la Party Rocker^{MC} Max ou sur votre appareil Bluetooth pour commencer la lecture audio en stéréo.

Remarque : Les modes auxiliaire, optique et radio sont désactivés lorsque la Party Rocker^{MC} Max est raccordée à une autre enceinte.

5. Appuyez deux fois sur la touche **BOOM^{MC}** pour rompre le lien entre les enceintes.

Remarque : Les enceintes Party Rocker^{MC} Max éteintes en mode Stereo-Link^{MC} passeront automatiquement en mode Stereo-Link^{MC} la prochaine fois qu'elles seront sous tension et commenceront à rechercher des enceintes secondaires auxquelles se connecter.

Raccordement d'un lecteur audio à l'entrée auxiliaire

1. Brancher un câble auxiliaire de 3,5 mm à l'entrée du panneau arrière de la Party Rocker^{MC} Max et brancher l'autre extrémité à un appareil audio tel qu'un lecteur MP3 ou CD.
2. Appuyez trois fois sur la touche **FM/Aux/Optical** pour basculer la source audio en mode auxiliaire.
3. Appuyez sur la touche de lecture sur votre appareil. Utilisez le **bouton de commande** pour régler le volume de l'entrée auxiliaire.

Remarque : Les commandes de volume des enceintes Party Rocker^{MC} Max agissent indépendamment de celle de l'appareil auxiliaire. Réduisez le volume sur l'appareil auxiliaire en cas de distorsion.

Utilisation de la radio

1. Appuyez sur la touche **FM/Aux/Optical** pour allumer la radio FM. Appuyez une fois pour écouter les stations FM1 et appuyez à nouveau pour écouter les stations FM2. La source audio sélectionnée sera indiquée dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Appuyez sur la touche **Piste suivante** pour passer à la station radio suivante ayant un signal clair. Appuyez sur la touche **Piste précédente** pour passer à la station radio précédente ayant un signal clair. Maintenez ces deux touches enfoncées pour parcourir chaque station une par une dans l'ordre.

Programmation des préséglages :

1. Suivez les instructions ci-dessus pour syntoniser la station de radio que vous souhaitez programmer comme préséglage. Maintenez la touche pour **Lancer/Interrompre la lecture** enfoncée jusqu'à ce que « P1 » s'affiche.
2. Utilisez les touches **Piste suivante** et **Piste précédente** afin de sélectionner un emplacement de préséglage de P1 à P10, puis appuyez de nouveau sur la touche pour **Lancer/Interrompre la lecture** afin de programmer le préséglage.

Remarque : Vous pouvez également utiliser l'application **ION Sound XP^{MC}** pour programmer une station dans l'un des dix emplacements prédéfinis. Veuillez consulter la section **Fonctionnement > Utilisation de l'application** pour savoir comment télécharger et utiliser l'application comme télécommande pour l'enceinte Party Rocker^{MC} Max.

3. Appuyez puis relâchez rapidement la touche pour **Lancer/Interrompre la lecture** pour faire défiler les dix préséglages de station. Tous les préséglages sont réglés sur 87,5 FM par défaut.

Modes d'éclairage

- Appuyez sur la touche **Lights** ou utilisez l'application **ION Sound XP^{MC}** pour parcourir les 18 modes d'éclairage :
 - **Égalisation graphique** : Des colonnes lumineuses à dégradé de couleurs sur la grille de l'enceinte montent et descendent au rythme de la musique.
 - **Cycle de couleur** : Toutes les lumières apparaissent de la même couleur avec une légère gradation et défilent en douceur à travers les teintes de l'arc-en-ciel.
 - **Thèmes d'éclairage 1-16** : Les lumières de la grille affichent une icône animée tandis que les autres lumières correspondent au schéma de couleurs de l'icône. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour obtenir la liste complète des thèmes d'éclairage.
- Maintenez la touche **Lights** enfoncée en mode **cycle de couleur** pour arrêter le cycle sur la couleur actuelle.
- Appuyez deux fois sur la touche **Lights** pour éteindre le dôme de lumière. Appuyez de nouveau deux fois sur la touche pour éteindre toutes les lumières.

ICÔNE DE LA GRILLE	COULEURS DES TOUCHES	DÔME DE LUMIÈRE
Confetti	Blanc	Toutes les couleurs
Damier	Rose	Bleu, blanc, rose et orange
Cœur	Rouge	Rouge et blanc
Trèfle	Vert	Vert et blanc
Fleur	Rose	Rose, vert, blanc et bleu
Maraca	Orange	Rouge, vert et orange
Feux d'artifice	Bleu	Rouge, blanc et bleu
Citrouille	Orange	Orange et blanc
Dreidel (toupie de Hanoucca)	Bleu	Bleu et blanc
Arbre	Vert	Rouge, vert et blanc
Chandelles	Orange	Rouge, vert, orange et bleu
Champagne	Blanc	Blanc
Licorne	Rose	Rose et blanc
Flamant rose	Rose	Rose et orange
Ananas	Orange	Vert, orange et blanc
Pizza	Rouge	Rouge, vert, orange et blanc

Dépannage

Si l'appareil ne se recharge pas : Veuillez vous assurer que le câble d'alimentation secteur est correctement branché à l'entrée d'alimentation et à une prise secteur.

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de diminuer le volume de l'enceinte Party Rocker Max^{MC}.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation de l'enceinte Party Rocker Max^{MC} ou de la source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Si vous ne pouvez connecter votre appareil audio à l'enceinte Party Rocker Max^{MC} par connexion Bluetooth :

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., téléphone intelligent ou tablette) et l'enceinte Party Rocker Max^{MC} soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et l'enceinte Party Rocker Max^{MC}, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'enceinte Party Rocker Max^{MC} afin de supprimer toute connexion à l'enceinte Party Rocker Max^{MC} et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez l'enceinte Party Rocker Max^{MC} hors tension et de nouveau sous tension. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les réglages de votre téléphone intelligent ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la l'enceinte Party Rocker Max^{MC} auparavant, veuillez rechercher l'enceinte Party Rocker Max^{MC} dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez l'enceinte Party Rocker Max^{MC} hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

Remarque : Si l'enceinte Party Rocker Max^{MC} a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

Si vous éprouvez des pertes audio lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un appareil Bluetooth, il se peut que l'enceinte Party Rocker Max^{MC} tente de se connecter à une autre enceinte. Ceci peut se produire lorsque vous éteignez une enceinte reliée à l'enceinte Party Rocker Max^{MC} ou lorsque vous venez tout juste d'allumer celle-ci et qu'elle est en mode Stereo-Link^{MC}. Pour supprimer les pertes audio, quittez le mode Link en appuyant deux fois sur la **touche Bluetooth**. Vous pouvez également attendre qu'elle se connecte à une autre l'enceinte Party Rocker Max^{MC} s'il y en a une à sa portée.

Si vous souhaitez éviter que l'enceinte tente de se connecter automatiquement lorsque vous la mettez sous tension, assurez-vous d'appuyer deux fois sur la **touche Bluetooth** pour quitter le mode Stereo-Link^{MC} avant de la mettre hors tension.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	120 W (peak)
Frequency Response	65Hz - 16KHz (-3dB)
Speaker	(1) Tweeter: 3" / 76.2 mm (1) Woofer: 8" / 203.2 mm
Bluetooth Specifications	Profile: A2DP, AVRCP Module: Bluetooth 5.3 Range: Up to 100 feet (30.48 m) * Stereo-Link™ Range: Up to 50 ft. (15.42 m) between speakers
Power	Connection: IEC320 C13 Input Voltage: 100-240 V~, 50/60 Hz, 120W
Battery	Type: 12V, 7Ah sealed lead acid battery Battery life: Up to 15 hours** Recharge Time: Up to 10 Hours
Dimensions (width x depth x height)	13.54" x 10.28" x 19.96" (344 x 261 x 507 mm)
Weight	21.16 lbs. (9.6 kg)

Specifications are subject to change without notice.

* Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product so it is unobstructed by walls or furniture and is raised off the ground.

**Battery performance varies with the features being used on the unit and volume at which content is being played. In typical usage for audio playback, exclusive of additional features, the Party Rocker™ Max battery lasts up to 15 hours.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries.

The *Bluetooth* word mark and *IoMaxs* are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com