



Party Splash™

User Guide

English (2 – 8)

Guía del usuario

Español (9 – 16)

Guide d'utilisation

Français (17 – 23)

Appendix

English (24)

SUPPORT / SOPORTE / ASSISTANCE



ionaudio.com/support

Tap or click for technical support.

Toque o haga clic para obtener soporte técnico.

Appuyez ou cliquez pour obtenir une assistance technique.

User Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Party Splash™. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Note: Before you first use the product, please fully charge the battery. Your unit was purposely shipped with a reduced battery charge to ensure safe transit. For optimal charging, power off the speaker while charging.

Use the included micro-USB cable to connect the unit to a power adapter (not included) connected to a power outlet and let it charge for up to 4 hours. This helps ensure the longest life for your battery.

Box Contents

Party Splash™ Speaker

Micro-USB cable (3.2 ft. / 100 cm)

Quickstart Guide


Important Notes

- Party Splash™ is IP67 waterproof, submersible up to 3 ft. (1 m) for 30 minutes, and dust-/dirt-/sand-proof.
- If the speaker fills with water, the sound will be muffled until the water has drained from the speaker.
- If Party Splash™ is exposed to saltwater, we recommend that you rinse it with tap water to maintain long term performance of your product.
- Reposition Party Splash™ in the upright position for the best sound experience. Party Splash™ will continue to float in the position that it was placed or tossed into the water (e.g., if placed on its side, Party Splash™ will continue to float on its side).


Setup

Items not listed under [Introduction > Box Contents](#) are sold separately.

Front Panel

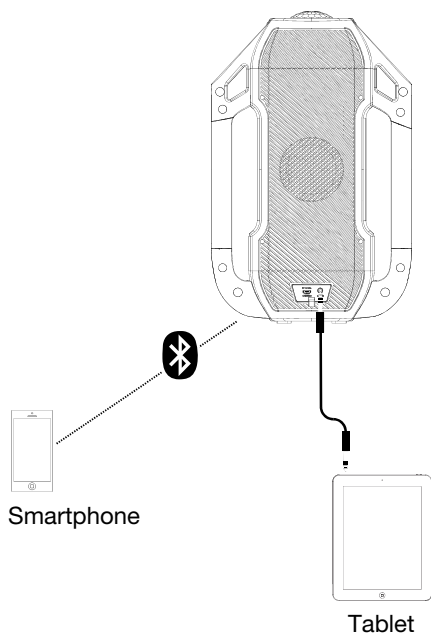

Rear Panel

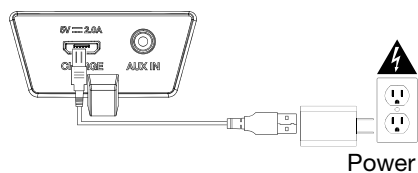

Features

Front Panel

1. **Power On/Off Button:** Press and hold this button to turn Party Splash™ on/off.

- The Power LED will be lit solid white when powered ON.
- The Power LED will flash red 3 times every 60 seconds when the battery is low.
- The Power LED will be lit solid red when charging.
- If powered OFF and charging, the power LED will be lit solid red. When the battery is fully charged, the red LED will turn off.
- Battery status can be seen from the ION Sound XP™ app.

Note: If no audio plays for 15 minutes, even if there is a Bluetooth connection, Party Splash™ will automatically power off.

2. **Bluetooth® Button:** Press and release this button to enter Bluetooth pairing mode. See [Pairing a Bluetooth Device](#) for more information.
3. **Light Mode Button:** Press and release this button to select how the bass radiator lights are selected:
 - OFF
 - Bass Radiator LEDs lit
 - Bass Radiator LEDs + front bottom LED
 - Bass Radiator LEDs + front/bottom LED + front/top LED
 - Bass Radiator LEDs + front/bottom LED + front/top LED + top faceted dome


In each mode, press and hold this button to toggle between these modes:

- **Color Cycle:** The lights slowly glow and cycle through colors. Press and hold the light mode button to freeze the lights on one color.
- **Beat Sync:** The lights react to the beat of the music.
- **Off:** The lights turn off.

4. **Bass Button:** Press this button to enhance the bass EQ. Press this button again to deactivate this feature.
5. **Previous Track Button:** Press and hold in radio mode to seek. Press this button to tune in a radio station or go to the previous track on a Bluetooth connected device.
6. **Next Track Button:** Press and hold in radio mode to seek. Press this button to tune in a radio station or go to the next track on a Bluetooth connected device.

Note: With some apps, pressing the **Previous Track** button or **Next Track** button may go to another playlist or music genre.

7. **Play/Pause Button:** Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device.
8. **Radio Button:** Press this button to set the radio to FM or turn the radio off. See [Using the Radio](#) for more information.

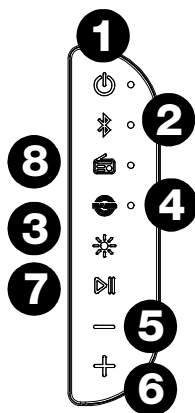

Rear Panel

9. **Micro-USB Port:** Open the top compartment to access the USB port. Connect the included micro-USB cable to a USB power adapter (not included) to charge Party Splash.
10. **Aux Input:** Open the top compartment to access this Aux input. This stereo 1/8" (3.5 mm) input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.



Notes:

- In Bluetooth mode or FM mode, connecting an aux cable to the Aux input will switch from Bluetooth or FM mode to Aux mode.
- If a device is connected to the Aux input, with no Bluetooth connection, the power LED will be lit white.
- If a device is connected to the Aux input, with a Bluetooth connection, the power LED will be lit white, and the Bluetooth LED will be lit blue.
- If in Aux mode, and the Aux cable is disconnected, the mode will revert to the last mode it was last in, either FM or Bluetooth.

Operation

Pairing a Bluetooth Device

1. Make sure the speaker is within range of your Bluetooth device (no more than 100 ft. / 30.5 m away).
2. Press the **Bluetooth button** on the speaker.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen. Then find and select **Party Splash**. Do not connect to **iSP149_BLE**; this is reserved exclusively for connecting to the **ION Sound XP™** app. If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter **0000**. Once a Bluetooth device is connected, the LED near the Bluetooth button will be lit solid blue.

Note: If you have previously connected to your Bluetooth device, Party Splash™ will reconnect automatically.

Tip: Press the **Power button** quickly twice to enable or disable the Bluetooth pairing voice prompts, or toggle on/off from the app.

To disconnect a paired Bluetooth device, press and hold the Bluetooth button.

Call Answering via Bluetooth

To answer a call when connected via Bluetooth, quickly press and release the **Play/Pause** button. Bluetooth music will be paused until the call is completed or rejected.

To reject an incoming call, press and hold the **Play/Pause** button.

To control the volume of the caller, use the +/- buttons.

To end a call and and unpause Bluetooth music, press **Play/Pause**.

Linking Two Speakers

Note: Visit ionaudio.com for a list of compatible ION speakers to link to Party Splash™.

Note: In order to use Stereo-Link Mode, you cannot have a Bluetooth device connected. If another Party Splash™ is connected to a Bluetooth device, disconnect by pressing and holding the **Bluetooth** button.

1. Power on Party Splash™ and the other compatible ION speaker.
2. Double press the Bluetooth button on one speaker. Repeat this for the second speaker. The speakers will search for each other to link as their blue LEDs begin to blink fast.

Note: It may take up to 1 minute to make the connection.

3. When the two speakers are “linked,” one speaker’s blue LED will be lit solid, while the other speaker’s blue LED will blink slowly to indicate it’s ready to pair the stereo-linked speakers to your Bluetooth device.
4. Navigate to your Bluetooth device’s setup screen, find **“Party Splash”** and connect.

To disconnect, double press the **Bluetooth** button on one of the two speakers.

Note: If a speaker is in Stereo-Link mode when you power it off, it will be in Stereo-Link Mode the next time you power it on (they will automatically link when you power them on as long as they are in close range of each other and powered on within 15 seconds of each other).

Using the Radio

1. Press the **Radio** button.
2. Select a radio station using the +/- buttons.

Note: Pause playback from or disable Bluetooth entirely before using the radio to prevent both audio signals from being active at the same time.

To save a preset station, use the ION Sound XP™ app.

To recall a preset station, press and release **Play/Pause** to advance through one of the 6 presets.

App Control

IMPORTANT: To ensure the best possible experience with the app, use the most current Android OS or iOS on your device.

Follow these steps to download the free app on your device:

1. Open the Apple App Store or Google Play on your device. Then, search for the **ION Sound XP** app.
2. Follow the on-screen instructions to download and install the app. Once downloaded, the **ION Sound XP** app will appear on your device's home screen.
3. Connect your device to Party Splash™ via Bluetooth. See the [Pairing with a Bluetooth Device](#) to learn how to do this.
4. Open the ION Sound XP™ app. If prompted, allow the app to access your device's Bluetooth and Location Services.
5. Tap to select **Add A Product** on the screen. The app will scan and find Party Splash™.

If you are having issues connecting, tap **Help with setting up?** for additional tips.

6. Select the Party Splash™ icon to go to the next screen, where you can use the app to control various functions of the speaker such as:
 - **Radio:** Play the radio, change stations, and edit presets.
 - **EQ Adjustment:** Adjust the speaker's low, mid, and high band equalization.
 - **EQ Preset:** Select from the EQ presets in the drop-down menu.
 - **Volume:** Adjust the speaker volume.
 - **Stereo Linking:** Text window for Stereo-Linking instructions.
 - **Light Effect:** Select which individual LED section is on or off, and cycle the lighting effect between Color Cycle, Beat Sync, and Off.
 - **Battery Status:** Displays the battery level.
 - **Support:** Visit ionaudio.com, contact Technical Support, and view Warranty information and Frequently Asked Questions.

Troubleshooting

If the unit is not charging: Make sure the power cable is properly connected to the power input and the power outlet.

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If you cannot connect your audio device to Party Splash™ via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Party Splash™ as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Party Splash™ are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Party Splash™ to disconnect Party Splash™ from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Party Splash™ and then power it back on. See [Pairing a Bluetooth Device](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Party Splash™ before, find Party Splash™ in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Party Splash™ off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Party Splash™ has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

If you experience audio dropouts while playing music from a Bluetooth device, this may be happening because your unit is trying to link to another speaker. This can occur if you power off a speaker that was linked to your unit or if you have just turned on your unit and it is in Stereo-Link mode. To stop the audio dropouts, exit Stereo-Link mode by double-pressing the **Bluetooth button**. Alternatively, you can wait for your unit to link to another speaker if there is one within range.

If there is a delay in the audio signal between the left and right speakers when linked, break the link by double-pressing the **Link button**, and pair them again following the instructions in the [Linking Two Speakers](#) section.

Guía del usuario (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Party Splash™. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Nota: Antes de utilizar por primera vez el producto, cargue completamente la batería. Su unidad se despachó intencionalmente con una carga reducida de la batería por razones de seguridad en el tránsito.

Utilice el cable del micro-USB incluido para conectar la unidad a un adaptador de corriente (no incluido) USB conectado a una toma de corriente y permita que la unidad se cargue durante hasta 4 horas. Esto contribuye a asegurar la vida útil más larga de su batería.

Contenido de la caja

Altavoz Party Splash™

Cable micro-USB (100 cm / 3.2 pies)

Guía de inicio rápido



Notas importantes

- El Party Splash™ tiene impermeabilidad de nivel IP67 y es sumergible hasta 3 pies (1 m) durante 30 minutos y a prueba de polvo/suciedad/arena.
- Si el altavoz se llena de agua, el sonido se oír "tapado" hasta que se drene el agua.
- Si el Party Splash™ se expone a agua salada, le recomendamos enjuagarlo con agua de la canilla para mantener el rendimiento largo plazo de su producto.
- Reubique al Party Splash™ en una posición vertical para obtener un mejor sonido. El Party Splash™ continuará flotando en la posición en la que se colocó o dejó en el agua (es decir, si se lo dejó sobre su costado, el Party Splash™ seguirá flotando sobre su costado).

Instalación

Los elementos que no se enumeran en [Introducción > Contenido de la caja](#) se venden por separado.


Panel frontal

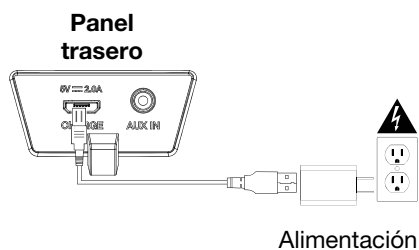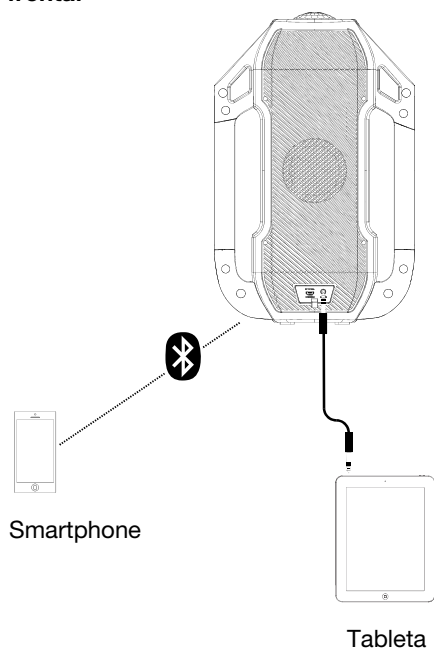

Características

Panel frontal

1. **Botón de encendido/apagado:** Mantenga pulsado este botón para encender o apagar el Party Splash™.
 - El LED de encendido quedará permanentemente iluminado de color blanco cuando se encienda la unidad.
 - El LED de encendido parpadeará de color rojo 3 veces cada 60 segundos si la batería está descargada.
 - El LED de encendido quedará permanentemente iluminado de color rojo durante la carga.
 - Si la unidad está apagada y cargándose, el LED de encendido quedará permanentemente iluminado de color rojo. Cuando la batería esté 100% cargada, el LED rojo se apagará.
 - El estado de la batería se puede ver desde la aplicación ION Sound XP™.

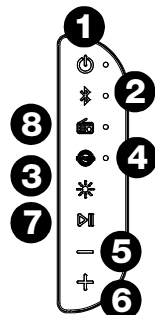

Nota: Si no se reproduce durante 15 minutos, por más que haya una conexión Bluetooth, el Party Splash™ se apagará automáticamente.

2. **Botón de Bluetooth:** Presione y suelte este botón para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth. Para más información, consulte [Cómo aparear un dispositivo de Bluetooth](#).
3. **Botón de modo de luz:** Pulse y suelte este botón para seleccionar la forma en que se seleccionan las luces del radiador de graves:
 - Apagadas
 - LED del radiador de graves encendidos
 - LED del radiador de graves + LED delantero inferior
 - LED del radiador de graves + LED delantero/inferior + LED delantero/superior
 - LED del radiador de graves + LED delantero/inferior + LED delantero/superior + domo facetado superior

En cada modo, mantenga pulsado este botón para alternar entre estos modos.


- **Ciclo de color:** Las luces brillan suavemente y cambian de un color a otro. Mantenga pulsado el botón de modo para congelar las luces en un color.
 - **Sincronización con el río:** Las luces reaccionan al río de la música.
 - **Apagadas:** Las luces se apagan.
4. **Botón de graves:** Pulse este botón para reforzar la EQ de graves. Presione este botón nuevamente para desactivar esta función.
 5. **Previous Track** (Botón de pista anterior): Mantenga pulsado en el modo de radio para buscar. Presione este botón para sintonizar una estación de radio o ir a la pista anterior en un dispositivo conectado por Bluetooth.
 6. **Next Track** (Botón de pista siguiente): Mantenga pulsado en el modo de radio para buscar. Presione este botón para sintonizar una estación de radio o ir a la siguiente pista en un dispositivo conectado por Bluetooth.

Nota: En algunas aplicaciones, pulsar los botones **Previous Track** (Pista anterior) o **Next Track** (Pista siguiente) hará que vaya a otra lista de reproducción o género musical.

7. **Botón de reproducir/pausa:** Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado.
8. **Botón de selector de radio:** Pulse este botón a ajusta la radio a FM o la apaga. Para más información, consulte [Usando la radio](#).

Panel trasero

9. **Puerto USB-Micro:** Abra el compartimento superior para acceder al puerto USB. Conecte el cable micro-USB incluido a un adaptador de corriente USB (no incluido) para cargar el Party Splash™.
10. **Entrada auxiliar:** Abra el compartimento superior para acceder a esta entrada auxiliar. Esta entrada estéreo de 1/8" (3,5 mm) se puede utilizar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.

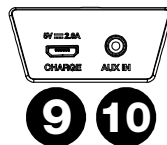**Notas:**

- En los modos Bluetooth o FM, al conectar un cable auxiliar a la entrada auxiliar, el modo se cambiará Bluetooth o FM al modo auxiliar.
- Si se conecta un dispositivo a la entrada auxiliar, sin haber ninguna conexión Bluetooth, el LED de encendido se iluminará de color blanco.
- Si se conecta un dispositivo a la entrada auxiliar, habiendo una conexión Bluetooth, el LED de encendido se iluminará de color blanco y el LED Bluetooth de azul.
- Si el cable auxiliar se desconecta estando en modo auxiliar, se volverá al último modo elegido, ya sea FM o Bluetooth.

Funcionamiento

Cómo aparear un dispositivo de Bluetooth

1. Asegúrese de que el altavoz se encuentre dentro del alcance de su dispositivo Bluetooth (no más de 100 pies / 30,5 m de distancia).
2. Pulse el **botón Bluetooth** del altavoz.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth. Luego busque y seleccione **Party Splash**. No conecte al **iSP149_BLE**. Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese **0000**. Una vez conectado un dispositivo Bluetooth, el LED junto al botón Bluetooth quedará permanentemente encendido de color azul.

Nota: Si ya lo había conectado a su dispositivo Bluetooth previamente, el Party Splash™ se reconectará.

Consejo: Pulse el **botón de encendido** dos veces rápidamente para activar o desactivar los avisos de voz relacionados con el apareamiento Bluetooth o seleccione la activación/desactivación desde la aplicación.

Para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado, presione y mantenga **botón Bluetooth**.

Cómo atender llamadas mediante Bluetooth

Para atender una llamada estando conectado mediante Bluetooth, pulse y suelte rápidamente el botón **reproducir/pausa**. La música que se estaba reproduciendo mediante Bluetooth quedará en pausa hasta que la llamada se termine o rechace.

Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el botón de **reproducción/pausa**.

Para controlar el volumen de la llamada, utilice los botones **+/-**.

Para finalizar una llamada y reanudar la reproducción de la música mediante Bluetooth, pulse **reproducción/pausa**.

Enlace dos altavoces

Nota: Visite ionaudio.com para obtener una lista de altavoces ION compatibles para vincularlos a Party Splash™.

Nota: Para poder usar el modo Stereo-Link, no podrá tener un dispositivo Bluetooth conectado. Si hay otro Party Splash™ conectado a un dispositivo Bluetooth, desconéctelo manteniendo pulsado el botón **Bluetooth**.

1. Encienda Party Splash™ y el otro altavoz ION compatible.
2. Pulse dos veces el botón Bluetooth de uno de los altavoces. Repita este paso en el segundo altavoz. Los altavoces se buscarán el uno al otro para enlazarse a la vez que sus LED azules comienzan a parpadear rápidamente.

Nota: La conexión puede demorar hasta 1 minuto.

3. Una vez que ambos altavoces están "enlazados", el LED azul de un altavoz quedará encendido, mientras que el LED azul del otro altavoz parpadeará lentamente para indicar que está listo para aparear los altavoces enlazados en estéreo a su dispositivo Bluetooth.
4. Navegue a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque **"Party Splash"** y establezca la conexión.

Para desconectarse, presione dos veces el botón **Bluetooth** en uno de los dos altavoces.

Nota: Si un altavoz se encuentra en modo Stereo-Link cuando lo apaga, lo seguirá estando la próxima vez que lo encienda (se enlazan automáticamente cuando se encienden siempre que estén dentro del alcance del otro y se enciendan con menos de 15 segundos de diferencia entre sí).

Usando la radio

1. Presione el botón de **Radio**.
2. Seleccione una estación de radio con los botones +/-.

Nota: Detenga la reproducción o deshabilite el Bluetooth por completo antes de utilizar la radio para evitar que ambas señales de audio estén activas al mismo tiempo.

Para guardar un preset de estación, utilice la aplicación de ION Sound XP™.

Para recuperar un preset de estación, pulse y suelte **reproducir/pausa** para recorrer los 6 presets.

Control de aplicación

IMPORTANTE: Para asegurarse la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el Android OS o iOS más actualizado en su dispositivo.

Siga los pasos indicados a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo:

1. En su dispositivo, vaya a la tienda de aplicaciones respectiva de Apple o Google Play. Luego busque la aplicación gratuita **ION Sound XP**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación. Una vez descargada, la aplicación **ION Sound XP** aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.
3. Conecte su dispositivo al altavoz Party Splash™ mediante Bluetooth. Consulte **Cómo aparear un dispositivo de Bluetooth** para saber cómo hacer esto.
4. Abra la aplicación ION Sound XP™. Si se le pide elegir, permita a la aplicación acceder a los servicios de Bluetooth y ubicación de su dispositivo.
5. Toque para seleccionar **Add A Product** en la pantalla. La aplicación escaneará y encontrará Party Splash™.

Si tiene problemas para conectarse, toque **¿Necesita ayuda para la configuración?** para obtener consejos adicionales.

6. Seleccione el icono **Party Splash™** para pasar a la próxima pantalla, en donde podrá utilizar la aplicación para controlar diversas funciones del altavoz tales como:
 - **Radio:** Reproducir la radio, cambiar estaciones y editar presets.
 - **Ajuste de la EQ:** Ajuste la ecualización de las bandas de graves, medios y agudos del altavoz.
 - **Preset de EQ:** Seleccione uno de los presets de EQ del menú desplegable.
 - **Volumen:** Ajustar el volumen del altavoz.
 - **Enlace estéreo:** Ventana de texto con instrucciones para el enlace estéreo mediante Stereo-Link.
 - **Efectos de iluminación:** Elija la sección de LED individual que se enciende o apaga, y recorra los siguientes efectos de iluminación: ciclo de colores, sincronización con el ritmo o desactivado.
 - **Estado de la batería:** Muestra el nivel de la batería.
 - **Soporte:** Visite ionaudio.com, contáctese con soporte técnico y obtenga información sobre la garantía y preguntas frecuentes.

Solución de problemas

Si la unidad no se carga: Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la entrada de corriente y a la toma de corriente.

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido.

Si los graves son demasiado fuertes: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Party Splash™ o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si no puede conectar su dispositivo de audio al Party Splash™ mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Party Splash™ lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Party Splash™ no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Party Splash™ para desconectarlo Party Splash™ de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Party Splash™ y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Cómo aparear un dispositivo de Bluetooth](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Party Splash™ anteriormente, busque Party Splash™ en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Party Splash™, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Party Splash™ ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Si experimenta cortes en el audio al reproducir música desde un dispositivo Bluetooth, es posible que esto suceda debido a que su unidad está intentando enlazarse con otro altavoz. Esto puede ocurrir si apaga un altavoz que estaba enlazado con su unidad o si acaba de encender su unidad y la misma se encuentra en modo Stereo-Link. Para detener los cortes de audio, salga del modo Stereo-Link pulsando dos veces el **botón Bluetooth**. Como alternativa, puede esperar a que su unidad se enlace con otro altavoz si es que hay uno dentro del alcance.

Si hay una demora en la señal de audio entre los altavoces izquierdo y derecho una vez enlazados, interrumpa el enlace pulsando dos veces el botón de enlace y vuelva a aparearlos nuevamente siguiendo las instrucciones de la sección [Enlace dos altavoces](#).

Guide d'utilisation (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Party Splash^{MC}. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Remarque : Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie du produit avant sa première utilisation. L'appareil a été expressément expédié avec une charge de batterie réduite afin d'assurer un transport sécuritaire.

Veuillez utiliser le câble micro-USB et l'adaptateur d'alimentation (non inclus) fournis pour brancher l'appareil à une prise secteur et le laisser se recharger jusqu'à 4 heures. Ceci permettra de maximiser la durée de vie de la batterie.

Contenu de la boîte

Hautparleur Party Splash^{MC}

Câble de micro-USB (100 cm / 3,2 pieds)



Guide d'utilisation rapide

Remarques importantes

- L'enceinte Party Splash^{MC} à un niveau d'étanchéité IP67, elle peut être submergée dans 1 m d'eau pendant 30 minutes, en plus d'être à l'épreuve de la poussière, de la saleté et du sable.
- Si l'enceinte se remplit d'eau, le bruit sera étouffé jusqu'à ce que toute l'eau se soit écoulée.
- Si la Party Splash^{MC} est exposée à de l'eau salée, nous vous recommandons de la rincer avec de l'eau du robinet afin de préserver ses performances à long terme.
- Repositionner la Party Splash^{MC} à la verticale pour une expérience sonore optimale. La Party Splash^{MC} continuera à flotter dans la position qu'elle a été placée ou amerrit dans l'eau (p. ex., si elle est placée sur le côté, elle continuera à flotter sur le côté).

Installer

Les éléments qui ne figurent pas dans la section *Présentation > Contenu de la boîte* sont vendus séparément.

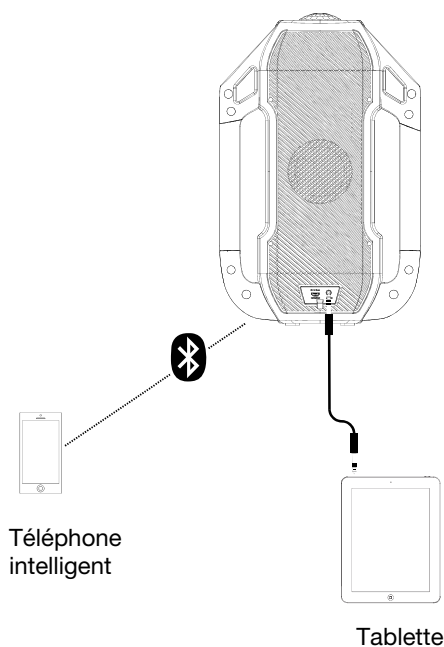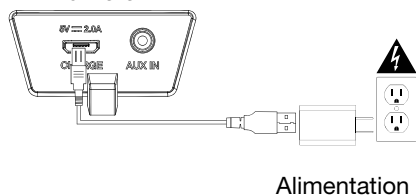
**Panneau
avant****Panneau
arrière**

Caractéristiques

Panneau avant

1. **Touche Marche / Arrêt** : Maintenez cette touche enfoncée pour allumer / éteindre Party Splash^{MC}.

- La DEL d'alimentation devient blanche lorsque l'appareil est sous tension.
- La DEL d'alimentation devient rouge et clignote 3 fois toutes les 60 secondes lorsque la batterie est faible.
- La DEL d'alimentation cesse de clignoter et demeure rouge durant le rechargement.
- S'il est hors tension et en cours de rechargement, la DEL d'alimentation sera rouge. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la DEL rouge s'éteint.
- L'état de charge de la batterie peut être vérifié depuis l'application ION Sound XP^{MC}.

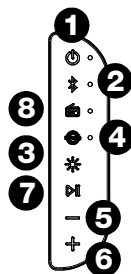

Remarque : Si aucun son n'est diffusé pendant plus de 15 minutes, même si la connexion Bluetooth est active, la Party Splash^{MC} s'éteint automatiquement.

2. **Touche Bluetooth** : Enfoncer puis relâcher la touche Bluetooth permet de jumeler un appareil Bluetooth. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) pour savoir comment procéder.
3. **Touche de mode d'éclairage** : Appuyez puis relâchez cette touche pour sélectionner la façon dont les lumières du radiateur passif seront allumées :
 - OFF (éteintes)
 - DEL du radiateur passif allumées
 - DEL du radiateur passif + DEL inférieure avant allumées
 - DEL du radiateur passif + DEL inférieure avant + DEL supérieure avant allumées
 - DEL du radiateur passif + DEL inférieure avant + DEL supérieure avant + dôme à facettes allumées

Pour tous les modes, maintenez cette touche enfoncée pour basculer entre les modes suivants :

- **Color Cycle** : Les lumières brillent et défilent à travers toutes les couleurs. Maintenez la touche du mode d'éclairage enfoncée afin que les lumières s'allument d'une seule couleur.
 - **Beat Sync** : Les lumières se synchronisent au rythme de la musique.
 - **Off** : Les lumières sont éteintes. C'est le mode par défaut lors de la mise sous tension initiale de la Party Splash^{MC}.
4. **Touche de basses** : Appuyez sur cette touche pour améliorer l'égalisation des basses. Appuyez sur cette touche permet d'augmenter la réponse en basse fréquence.
 5. **Touche de piste précédente** : Appuyez et maintenez en mode radio pour rechercher. Appuyez sur cette touche pour syntoniser une station de radio ou passer à la piste précédente sur un appareil connecté Bluetooth.
 6. **Touche de piste suivante** : Appuyez et maintenez en mode radio pour rechercher. Appuyez sur ce touche pour syntoniser une station de radio ou passer à la piste suivante sur un appareil connecté Bluetooth.
- Remarque** : avec certaines applications, appuyez sur la touche **Piste précédente** ou **Piste suivante** pour accéder à une autre liste de lecture ou à un autre genre de musique.
7. **Lancer/interrompre la lecture** : Appuyer sur cette touche permet de lancer la lecture ou d'interrompre la lecture d'une piste sur un appareil Bluetooth connecté.
 8. **Sélecteur de bande radio** : Appuyez sur cette touche permet de commuter entre la bande FM et d'éteindre la radio. Veuillez consulter la section [Utilisation de la radio](#) pour savoir comment procéder.

Panneau arrière

9. **Port Micro-USB:** Ouvrez le compartiment supérieur pour accéder au port USB. Branchez le câble micro-USB fourni à un adaptateur secteur USB (non fourni) pour recharger la Party Splash^{MC}.
10. **Entrée Aux :** Ouvrez le compartiment supérieur pour accéder à cette entrée Aux. Cette entrée stéréo 3,5 mm peut être utilisée pour connecter un lecteur CD, un lecteur MP3 ou une autre source audio.

**Remarques :**

- Lorsque vous branchez un câble auxiliaire à l'entrée auxiliaire, l'enceinte basculera du mode Bluetooth ou FM au mode auxiliaire.
- Si un appareil est branché à l'entrée auxiliaire alors qu'il n'y a pas d'appareil Bluetooth déjà connecté, la DEL d'alimentation sera blanche.
- Si un appareil est branché à l'entrée auxiliaire alors qu'il y a un appareil Bluetooth déjà connecté, la DEL d'alimentation sera blanche et la DEL Bluetooth sera bleue.
- Si le câble auxiliaire est débranché en mode auxiliaire, l'enceinte bascule au mode précédent, soit FM ou Bluetooth.

Opération

Jumelage d'un appareil Bluetooth

1. Assurez-vous que l'enceinte est à portée de votre appareil Bluetooth (pas plus de 30,5 m).
2. Appuyez la **touche Bluetooth** sur l'enceinte.
3. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth. Ensuite, recherchez et sélectionnez **Party Splash**. Ne branchez pas à **ISP149 BLE**. Si votre appareil Bluetooth vous demande un code de jumelage, entrez 0000. Une fois l'enceinte connectée à un appareil Bluetooth, la DEL à proximité de la touche Bluetooth sera bleue.

Remarque : Si vous vous êtes déjà connecté à votre appareil Bluetooth, Party Splash^{MC} se reconnectera automatiquement.

Conseil : Appuyez rapidement deux fois sur la **touche d'alimentation** pour activer et désactiver les messages vocaux de jumelage Bluetooth ou activez et désactivez-les à partir de l'application.

Pour déconnecter un appareil Bluetooth jumelé, appuyez et maintenez fois sur la **touche Bluetooth**.

Prendre des appels via la connexion Bluetooth

Pour prendre un appel lorsque l'enceinte est connectée via Bluetooth, appuyez et relâchez rapidement la touche pour **lancer/interrompre la lecture**. La musique Bluetooth sera interrompue jusqu'à ce que l'appel soit terminé ou refusé.

Pour refuser un appel entrant, maintenez la touche pour **lancer et interrompre la lecture** enfoncée.

Pour contrôler le volume de l'appelant, utilisez les touches +/-.

Pour terminer un appel et relancer la lecture de la musique Bluetooth, appuyez sur la touche pour **lancer/interrompre la lecture**.

Liaison de deux enceintes

Remarque : visitez ionaudio.com pour obtenir la liste des enceintes ION compatibles à lier à Party Splash^{MC}.

Remarque : Pour utiliser le mode Stereo-Link, aucun appareil Bluetooth ne doit être connecté. Si une autre Party Splash^{MC} est connectée à un appareil Bluetooth, supprimer la connexion en maintenant la touche Bluetooth enfoncée.

1. Allumez le Party Splash^{MC} et l'autre enceinte ION compatible.
2. Appuyez deux fois sur la touche Bluetooth d'une des enceintes. Répétez cette opération sur la deuxième enceinte. Les enceintes tenteront de se trouver afin de se connecter et leurs DEL bleues commenceront à clignoter rapidement.

Remarque : l'établissement de la connexion peut prendre jusqu'à 1 minute.

3. Lorsque les deux enceintes sont reliées, la DEL bleue d'une des enceintes devrait être allumée, alors que la DEL bleue de l'autre enceinte devrait clignotée lentement afin d'indiquer qu'elles sont prêtes à être jumelées à un appareil Bluetooth.
4. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « **Party Splash** » et appuyez sur Connecter.

Pour vous déconnecter, appuyez deux fois sur la touche **Bluetooth** sur l'une des deux enceintes.

Remarque : Lorsqu'une enceinte est en mode Stereo-Link lors de la mise hors tension, elle demeurera en mode Stereo-Link lors de la remise sous tension. Elles se reconnecteront automatiquement lors de la remise sous tension tant qu'elles sont à proximité l'une de l'autre et remisent sous tension à moins de 15 secondes d'intervalle.

Utilisation de la radio

1. Appuyez sur la touche Radio.
2. Sélectionnez une station de radio à l'aide des touches +/-.

Remarque : Interrompez la lecture ou désactivez complètement la fonction Bluetooth avant d'utiliser la radio afin d'éviter que les deux signaux audio soient actifs en même temps.

Pour programmer une station, utilisez l'application ION Sound XP^{MC}.

Pour rappeler une station programmée, appuyez puis relâchez la touche pour lancer/interrompre la lecture pour parcourir les 6 préréglages.

Contrôle d'application

IMPORTANT : Afin de profiter de la meilleure expérience possible avec l'application, assurez-vous d'avoir la toute dernière version Android OS ou iOS sur votre appareil.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin de télécharger l'application sur votre appareil :

1. Accédez au Apple App Store ou à Google Play à partir de votre appareil. Recherchez l'application **ION Sound XP^{MC}**.
2. Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer. Une fois téléchargée, l'application **ION Sound XP^{MC}** s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.
3. Connectez votre appareil à Party Splash^{MC} via Bluetooth. Veuillez consulter la section **Jumelage d'un appareil Bluetooth** pour savoir comment procéder.
4. Ouvrez l'application ION Sound XP^{MC}. Si vous y êtes invité, autorisez l'application à accéder aux services Bluetooth et de localisation de votre appareil.
5. Appuyez sur pour et sélectionnez **Add A Product** sur l'écran. L'application va scanner et trouver Party Splash^{MC}.

Si vous éprouvez des problèmes de connexion, appuyez sur « **Help with setting up?** » afin d'obtenir des conseils supplémentaires.

6. Sélectionnez l'icône Party Splash^{MC} pour passer à la fenêtre suivante, où vous pouvez utiliser l'application pour contrôler diverses fonctions de l'enceinte comme :
 - **Radio :** Ce réglage permet d'écouter la radio, de changer la station et de modifier les préréglages.
 - **Réglage de l'égalisation (EQ) :** Cette option permet de régler l'égalisation des bandes de fréquences basses, moyennes et hautes de l'enceinte.
 - **Préréglage d'égalisation (EQ) :** Sélectionnez les préréglages EQ à partir du menu déroulant.
 - **Volume :** Ce réglage permet d'ajuster le volume de l'enceinte.
 - **Mode Stereo Link :** Fenêtre textuelle contenant les instructions pour utiliser le mode Stereo-Link.
 - **Effets d'éclairage :** Cette option permet de sélectionner les sections DEL individuelles qui seront activées et de sélectionner l'effet d'éclairage parmi les modes cycle de couleur et synchronisation à la musique et éteint.
 - **État de la batterie :** Affiche le niveau de charge de la batterie.
 - **Assistance technique :** Ce réglage permet d'accéder à ionaudio.com, de contacter l'assistance technique et de consulter les informations de garantie et les questions fréquemment posées.

Dépannage

Si l'appareil ne se recharge pas : Veuillez vous assurer que le câble d'alimentation secteur est correctement branché à l'entrée d'alimentation et à une prise secteur.

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de diminuer le volume de la Party Splash^{MC}.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation de la Party Splash^{MC} ou de la source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Si vous ne pouvez connecter votre appareil audio à la Party Splash^{MC} par connexion Bluetooth :

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., téléphone intelligent ou tablette) et la Party Splash^{MC} soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et la Party Splash^{MC}, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur la Party Splash^{MC} afin de supprimer toute connexion à la Party Splash^{MC} et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez la Party Splash^{MC} hors tension et de nouveau sous tension. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les réglages de votre téléphone intelligent ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la Party Splash^{MC} auparavant, veuillez rechercher la Party Splash^{MC} dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez la Party Splash^{MC} hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

Remarque : Si la Party Splash^{MC} a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

Si vous éprouvez des pertes audio lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un appareil Bluetooth, il se peut que la Party Splash^{MC} tente de se connecter à une autre enceinte. Ceci peut se produire lorsque vous éteignez une enceinte reliée à la Party Splash^{MC} ou lorsque vous venez tout juste d'allumer celle-ci et qu'elle est en mode Link. Pour supprimer les pertes audio, quittez le mode Link en appuyant deux fois sur la **touche Bluetooth**. Vous pouvez également attendre qu'elle se connecte à une autre enceinte s'il y en a une à sa portée.

S'il y a un retard dans le signal audio entre les enceintes gauche et droite lorsqu'elles sont reliées, rompez le lien en appuyant deux fois sur la touche Link et jumelez-les de nouveau en suivant les instructions de la section [Liaison de deux enceintes](#).

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	30 W (Peak)
Frequency Response	125 Hz - 15 kHz
Speaker	Tweeters: (2) 2.5" drivers
Bluetooth Specifications	Profile: A2DP, AVRCP Module: Bluetooth 5.0 Range: Up to 100 feet / 30.5 meters
Water Resistance Class	IP67
Power	Input Voltage: DC 5V, 2A
Battery	Type: Internal rechargeable Li Ion battery Battery life: Up to 20 hours Recharge time: Up to 4 hours
Aux Input	3.5 mm (1/8") line-level
Charge Port	micro-USB
Dimensions (width x depth x height)	7.76" x 4.69" x 11.65" 197 x 119 x 296 mm
Weight	3.57 lbs. 1.62 kg

Specifications are subject to change without notice. Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc. Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com